


SEIKO

PARTS LIST
パーツリスト
零 件 表


CW-8B-2

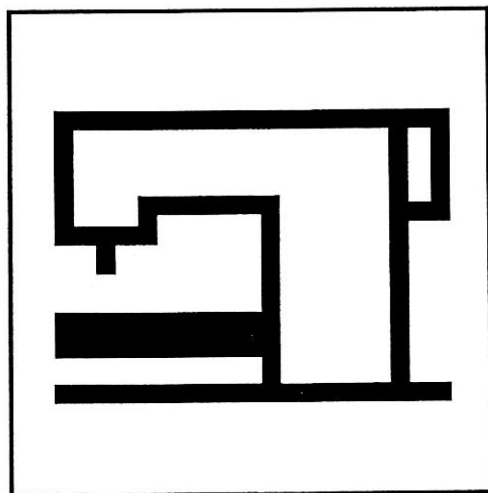

SEIKO SEWING MACHINE CO.,LTD.

目录/目次/INDEX


机体部分 / 外装関係	1, 2
Machine body	
针杆活动部分 / 針棒揺動関係	3, 4
Needle bar rocking mechanism	
上轴挑线杆部分 / 上軸、天秤関係	5, 6
Arm shaft and thread take-up mechanism	
压脚部分 / 押え関係	7, 8
Presser foot mechanism	
上送料部分 / 上送り関係	9, 10
Upper foot mechanism	
送料轴部分 / 送り軸関係	11, 12
Feed shaft mechanism	
下轴旋梭部分 / 下軸、かま関係	13, 14
Lower shaft and rotary hook mechanism	
调线夹部分 / 糸掛け、糸調子関係	15, 16
Thread tension	
倒缝部分 / 返し機構	17, 18
Feed reversing lever	
附属品部分 / 付属品	19, 20
Accessories	
另売品	21, 22
Parts available at extra charge	
ベルトガード、フィンガーガード、検出器支え棒	21, 22

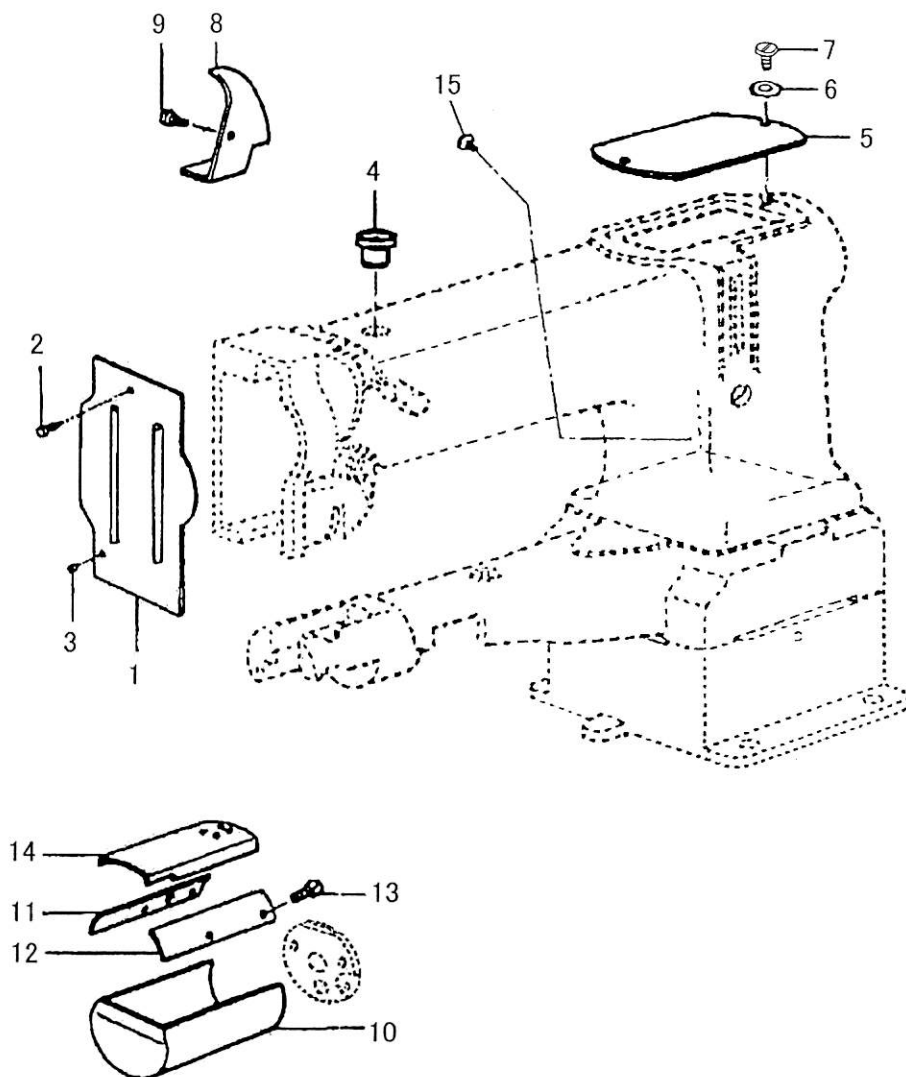

机体部分 / 外装関係
Machine body

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	10698	1	面板	面板	FACE PLATE
2	10699	1	面板固定螺栓	面板止ねじ	THUMB SCREW 3.4X36 L=6.5
3	10700	1	面板销	面板ピン	PIN
4	10701-A	1	油栓	油 栓 (大)	PLUG
5	10702	1	上板	上板	ARM CAP
6	10703	1	上板垫圈	上板ワッシャー	WASHER
7	10704	1	螺丝	上板段ねじ	SCREW 3/16X28 L=6.5
8	10551	1	挑线杆防油板	天秤油受	OIL GUARD
9	10650	1	防油板固定螺丝	天秤油受止ねじ	SCREW 3.4X36 L=6.0
10	13441	1	筒底部罩盖	シリンダーカバー	BED END COVER
11	13026	1	中推板左导轨	差し板案内(左)	GUIDE PLATE (REAR)
12	13025	1	中推板右导轨	差し板案内(右)	GUIDE PLATE (FRONT)
13	13027	4	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=6.0
14	13024	1	中推板	差し板	BED SLIDE PLATE
15	30046	1	固定地线用螺丝	アース線止ねじ	EARTH WIRE SCREW M4X0.7 L=4.0

针杆活动部分 / 針棒揺動関係
Needle bar rocking mechanism

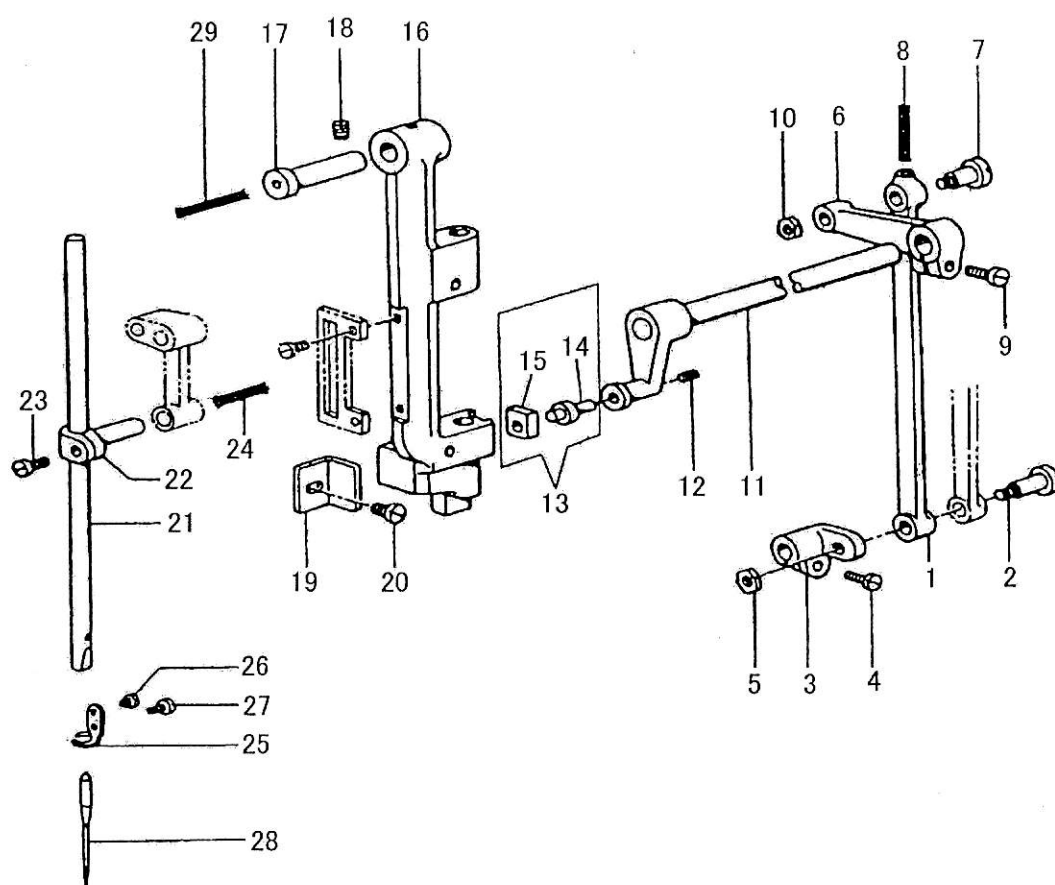


针杆活动部分 / 針棒揺動関係
Needle bar rocking mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13071	1	联结连杆	連結ロッド	ROCK SHAFT CRANK CONNECTION
2	13396	1	连杆固定用螺丝	大段ネジ	HINGE SCREW
3	13395	1	送布杆曲柄	送り竿ダルマ	FEED ROCK BELL CRANK
4	13078	1	螺丝	送り竿だるま締めねじ	PINCH SCREW 7/32X32 L=13.0
5	13397	1	螺母	大段ねじナット	NUT M8X1.25
6	13364	1	曲柄	連 結	FEED ROCK SHAFT CRANK
7	13363	1	螺丝	小段ねじ	HINGE SCREW
8	10728	1	连杆油芯	連結ロット油芯	OIL WICK
9	19408	1	螺栓	連結締めねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=17.5
10	16706	1	螺母	小段ねじナット	NUT 1/4X28
11	10578	1	上送布杆	上送り竿	NEEDLE BAR ROCK FRAME ROCK SHAFT
12	10581	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 7/32X32 L=7.0
13	11876C	1	上送布杆滑块组件	上送竿角玉組	SLIDE BLOCK COMPLETE
14	11876	1	上送布杆锁销	上送り竿ピンねじ	SLIDE BLOCK STUD
15	11877	1	上送布杆滑块	上送竿角玉	SLIDE BLOCK
16	15110-A	1	针杆架	針棒土台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
17	11875	1	针杆架销	針棒土台ピン	HINGE STUD
18	10525	1	针杆架锁销	針棒土台ピン止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=9.0
19	10560	1	角板	イケール	NEEDLE BAR ROCK FRAME POSITION BRACKET
20	10561	1	固定角板用螺丝	イケール止ねじ	SCREW 11/64X32 L=6.5
21	19413	1	针杆	針棒	NEEDLE BAR
22	19426	1	针杆夹头	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
23	13365	1	螺丝	針棒抱き締めねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=9.0
24	10726	1	油芯	針棒抱き油芯	OIL WICK
25	10533	1	针杆线勾	針棒糸掛	NEEDLE BAR THREAD GUIDE
26	6035	1	螺丝	針棒糸掛け止ねじ	SCREW 3/32X56 L=2.7
27	B140553	1	固定缝针用螺丝	針止ねじ	SET SCREW 1/8X40 L=4.5
28	N0122	1	缝针	針 DPX17 #22	NEEDLE DP X 17 #22
29	10726	1	针杆架油芯	針棒土台ピン油芯	OIL WICK

上轴挑线杆部分 / 上軸、天秤關係


Arm shaft and thread take-up mechanism

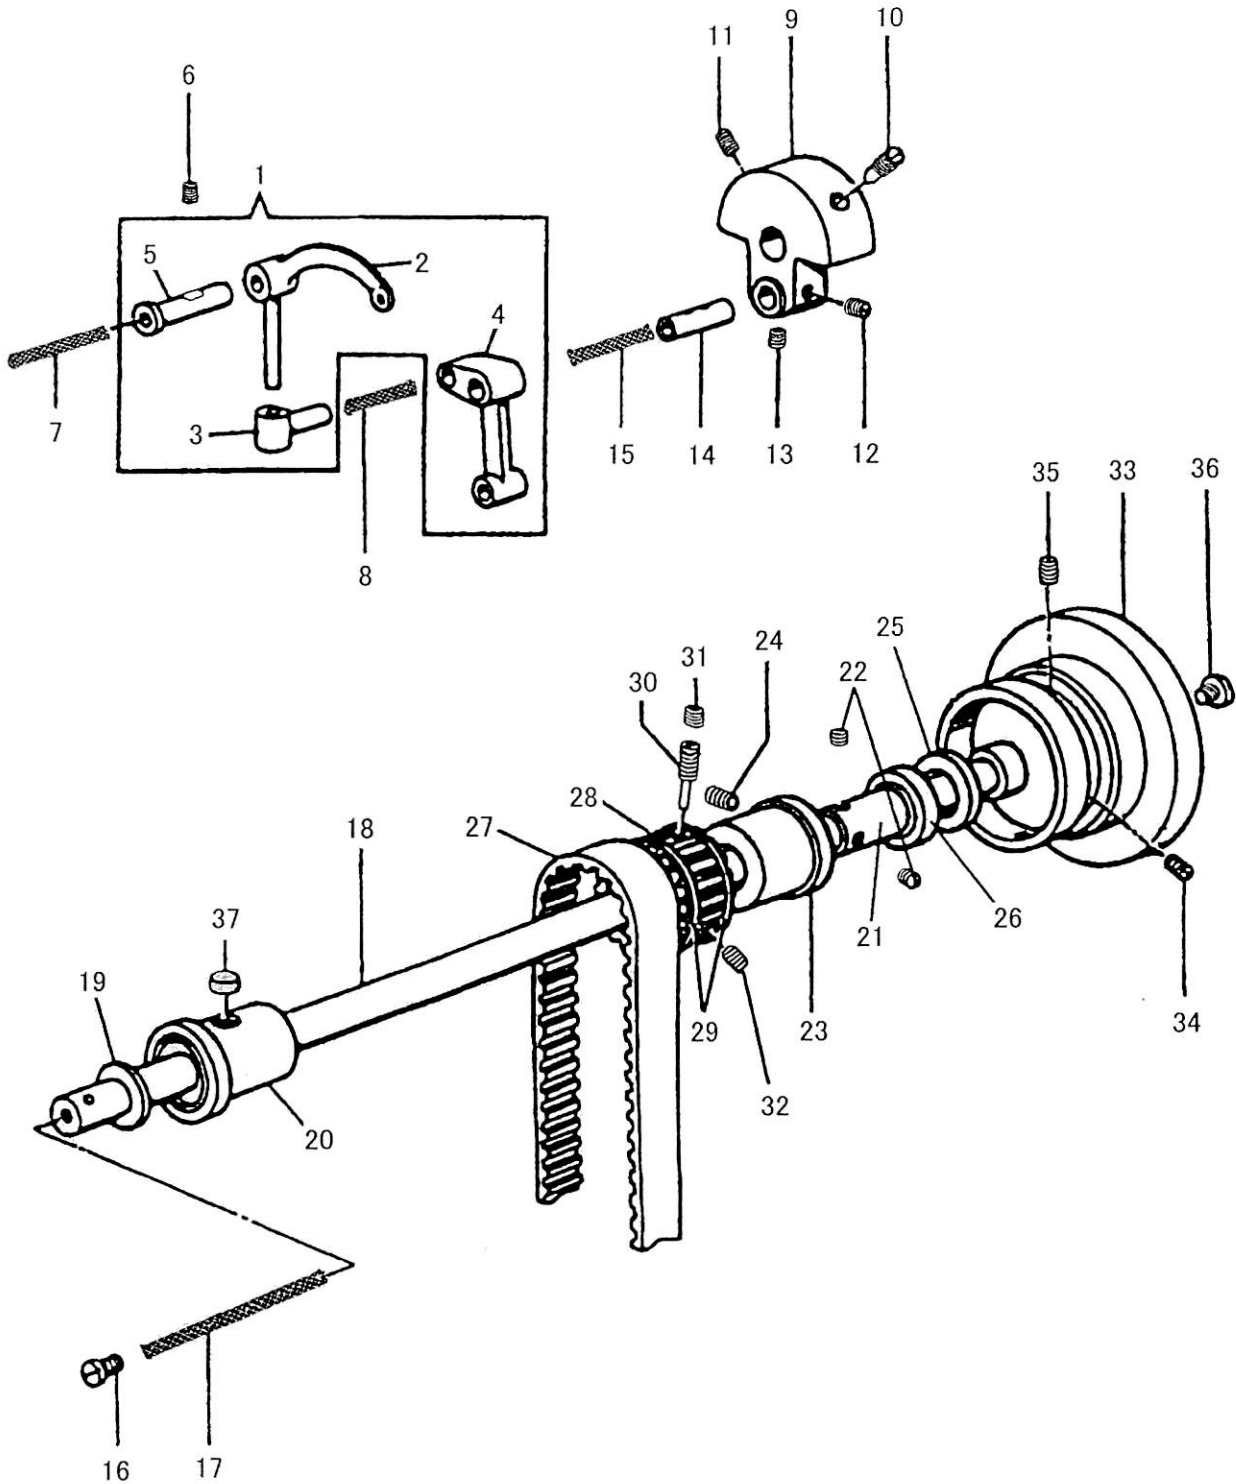

上轴挑线杆部分 / 上軸、天秤関係
Arm shaft and thread take-up mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	10526C	1	挑线杆组件	天秤(組)	THREAD TAKE-UP LEVER COMPLETE
2	10526	1	挑线杆	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
3	10529	1	挑线杆夹头	天秤抱き	THREAD TAKE-UP LEVER DRIVING STUD
4	10528	1	针杆曲柄	針棒クランク	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
5	10527	1	挑线杆销	天秤ピン	THREAD TAKE-UP LEVER HINGE STUD
6	10525	1	挑线杆锁销	天秤ピン止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=9.0
7	10726	1	油芯	天秤ピン油芯	OIL WICK
8	10728	1	油芯	天秤抱き油芯	OIL WICK
9	19414	1	曲柄凸轮	クランクモーションカム	NEEDLE BAR CRANK
10	19415	1	螺丝	クランクモーションカム位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X28 L=20.0
11	19416	1	螺丝	クランクモーションカム止ねじ	SET SCREW 1/4X28 L=14.0
12	19417	1	螺丝	針棒クランクピン止ねじ(長)	SCREW 1/4X28 L=6.5
13	19418	1	螺丝	針棒クランクピン止ねじ(短)	SCREW 1/4X28 L=4.5
14	10523	1	针杆曲柄销	針棒クランクピン	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD
15	10726	1	油芯	針棒クランクピン油芯6X6	OIL WICK
16	19504	1	上轴油栓螺丝	上軸油栓ねじ	OIL STOP SCREW 5/16X28 L=6.0
17	10724	1	上轴油芯	上軸油芯	OIL WICK
18	13568	1	上轴	上軸	ARM SHAFT
19	10563	1	上轴垫圈	上軸メタル(前)ワッシャー	WASHER
20	18006	1	上轴前轴套	上軸メタル(前)	ARM SHAFT BUSHING (FRONT)
21	13361	1	上轴轴承隔圈	上軸ベアリングカラー	BALL BEARING ADAPTER SLEEVE
22	23637	2	螺丝	上軸ベアリングカラー止ねじ	SET SCREW 1/4X28 L=7.5
23	13074	1	轴承盒	上軸ベアリングケース	BALL BEARING ADAPTER
24	10571	1	轴承盒固定用螺丝	上軸ベアリングケース止ねじ	SCREW 6.75X24 L=20.0
25	10568	1	无槽轴承圈	溝なしリング	BALL BEARING RETAINING RING
26	10567	1	上轴轴承	上軸ベアリング	ARM SHAFT BALL BEARING
27	10621	1	同步皮带	タイミングベルト	ARM SHAFT CONNECTING BELT
28	10569	1	皮带上轮	上ベルトプーリー	BELT PULLEY (UPPER)
29	10574	2	皮带上轮环	上ベルトプーリーリング	BELT PULLEY SPRING FLANGE
30	10570	1	定位螺丝	位置決めねじ	POSITION SCREW 6.75X24 L=14.5
31	10524-G	1	定位螺丝	位置決めねじ止ねじ	POSITION SCREW SET SCREW 6.75X24 L=6.5
32	10571-G	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=20.0
33	18470	1	上轮	プーリー	MACHINE PULLEY
34	10576	1	定位螺丝	プーリー位置決めねじ	POSITION SCREW 15/64X28 L=21.0
35	10579	1	定位螺丝	プーリー止ねじ	SET SCREW 15/64X28 L=20.0
36	19505	1	定位螺丝	プーリー押しねじ	PULLEY ADJUSTING SCREW 11/32X28 L=11.0
37	10725	2	轴套油毡	上軸メタル(前)フェルト	OIL FELT


压脚部分 / 押え関係
Presser foot mechanism

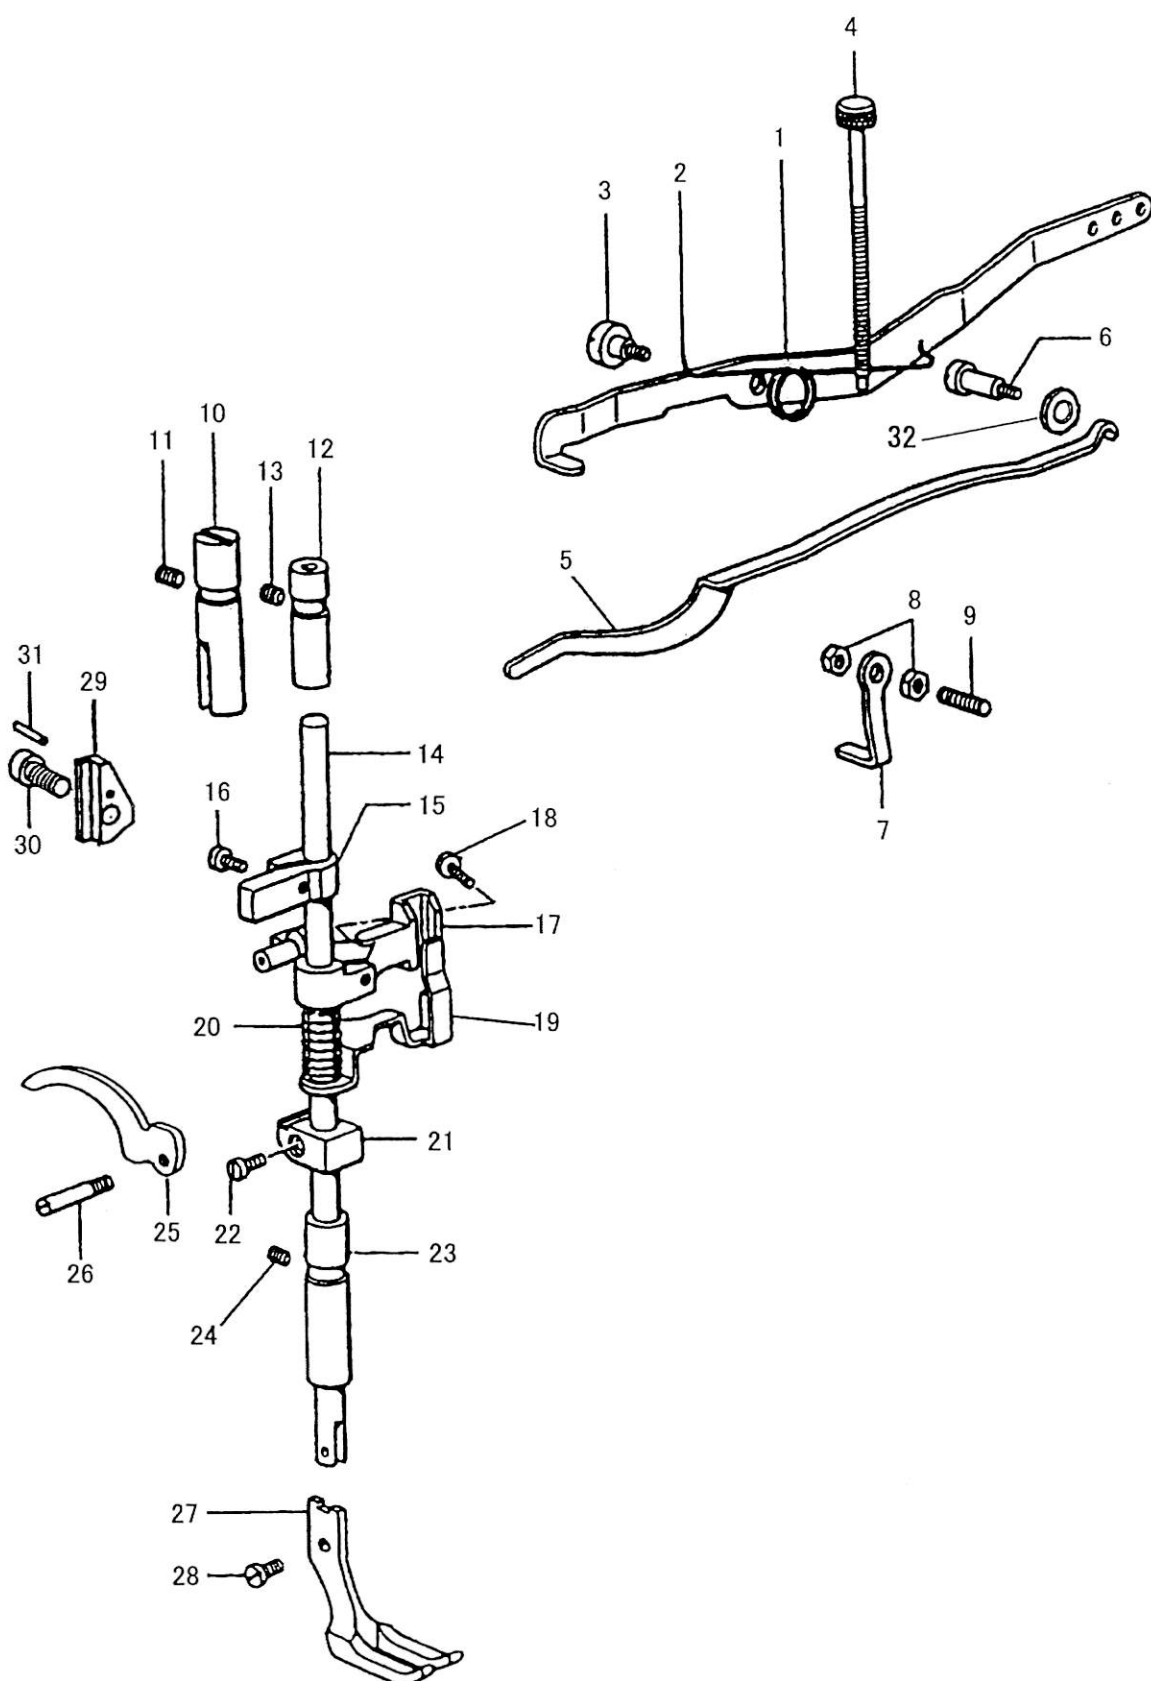

压脚部分 / 押え関係
Presser foot mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13056-A	1	抬押板	弓	FOOT LIFTING LEVER
2	13059	1	抬押板弹簧	弓ばね	FOOT LIFTING LEVER SPRING
3	10712	1	螺丝	弓止ねじ	HINGE SCREW 6.75X24 L=6.9
4	10707	1	调节螺栓	大板ばね調節ねじ	REGULATING SCREW 6.75X24 L=80.0
5	10705	1	压紧杆弹簧板	押え棒大板ばね	PRESSER BAR SPRING (FLAT)
6	10706	1	弹簧板螺丝	大板ばね受ねじ	SUPPORT SCREW 6.75X24 L=13.0
7	13057	1	板簧架	弓受	LIFTING LEVER STOP
8	13084	2	板簧螺母	弓受ナット	NUT 6.75X24
9	13058	1	板簧螺丝	弓受ねじ	SCREW 6.75X24 L=32.0
10	10543	1	导向杆	案内棒	PRESSER BAR POSITION GUIDE
11	10761	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
12	10538	1	压紧杆轴套(上)	押え棒メタル(上)	PRESSER BAR BUSHING (UPPER)
13	10761	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
14	10540	1	压紧杆	押え棒	PRESSER BAR
15	10541	1	压紧杆导向	押え棒案内	PRESSER BAR POSITION GUIDE BRACKET
16	10662	1	螺丝	締めねじ	PINCH SCREW 5/32X40 L=6.5
17	18479	1	压紧杆夹头	押え棒抱き	PRESSER BAR LIFTING BRACKET
18	19518	1	螺丝	締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=14.0
19	10546-A	1	压紧杆夹头下板	押え棒抱き下板	TENSION RELEASE SLIDE
20	10547	1	压紧杆夹头弹簧	押え棒抱き下板ばね	TENSION RELEASE SLIDE SPRING
21	13360	1	压紧杆固定圈	押え棒抱きリング	PRESSER BAR SPRING (FLAT) BRACKET
22	13365	1	螺丝	押え棒抱きリング止ねじ	SET SCREW M4X0.7 L=9.0
23	10539-A	1	压紧杆轴套(下)	押え棒メタル(下)	PRESSER BAR BUSHING (LOWER)
24	10761	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
25	10659	1	抬押柄	押え上げレバー	PRESSER BAR LIFTER
26	10660	1	抬押柄锁销	レバーピンねじ	HINGE SCREW 4.5X32 L=7.5
27	10796-S	1	外押脚	外押え	LIFTING PRESSER FOOT
28	10664	1	外踏脚固定用螺丝	外押え止	SCREW 3.4X36 L=6.5
29	10548-A	1	压紧杆夹头防振架	押え棒抱き振れ止台	LIFTING BRACKET GUIDE BLOCK
30	10519	1	螺丝	止ねじ	SCREW 6.75X24 L=17.5
31	15111	1	销	ピン	PIN
32	35054	1	垫圈	ワッシャー	WASHER

上送料部分 / 上送り関係
Upper foot mechanism

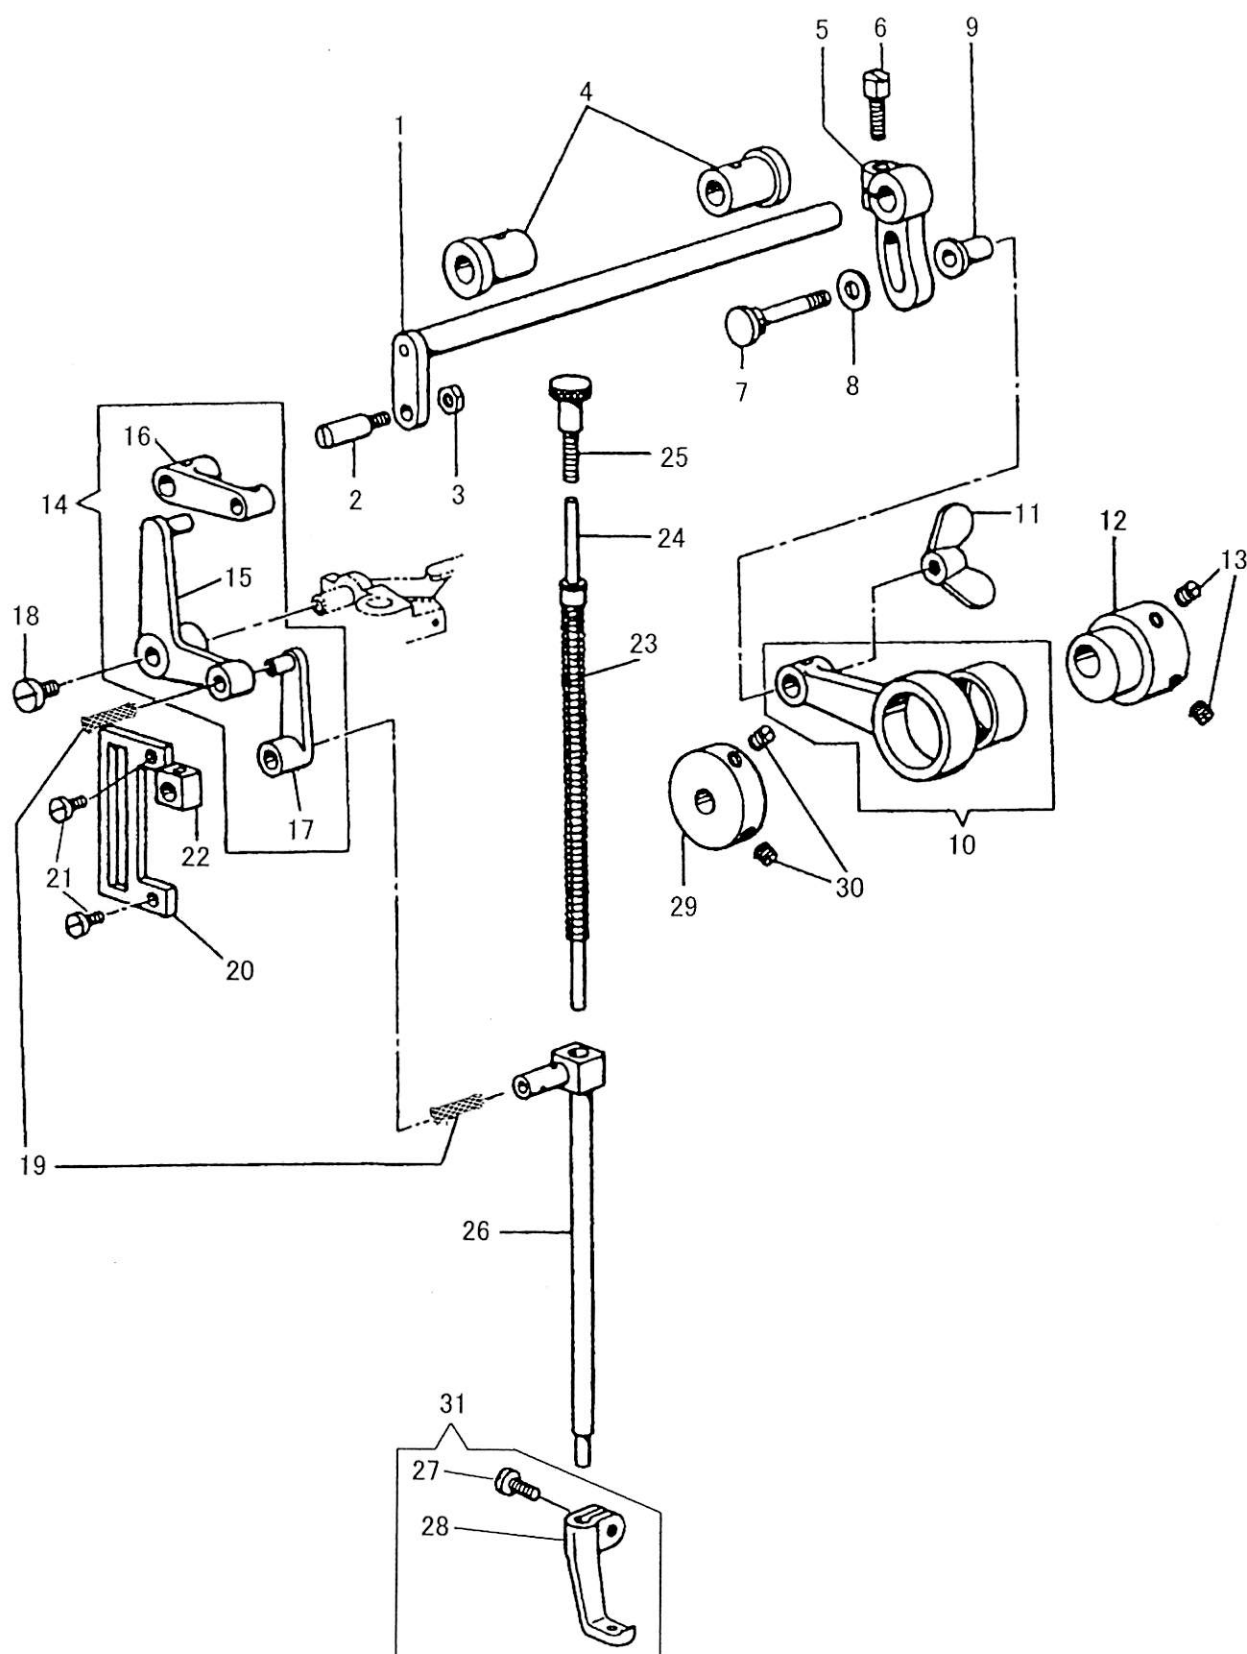

上送料部分 / 上送り関係
Upper foot mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	19425	1	横轴	横 軸	LIFTING ROCK SHAFT
2	19515	1	横轴锁销	横軸ピンねじ	SCREW STUD 1/4X28
3	19516	1	横轴锁销螺母	横軸ピンねじナット	NUT 1/4X28
4	10514	2	横轴轴套	横軸メタル	LIFTING ROCK SHAFT BUSHING
5	19419	1	上下凸轮联结夹头	上下カム連結ダルマ	LIFTING ECCENTRIC CONNECTING CRANK
6	19420	1	螺丝	締ねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=16.0
7	10775	1	上联结连杆螺丝	上連結ロッド段ねじ	HINGE SCREW 7/32X32
8	10703	1	垫圈	ワッシャー	WASHER
9	10774	1	上联结连杆套	上連結ロッドパイプ	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION COLLAR
10	10772C	1	上联结连杆 (组件)	上連結ロッド (組)	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION COMPLETE
11	10776	1	上联结连杆蝶形螺母	上連結ロッド蝶ナット	NUT 7/32X32
12	19427	1	内押脚凸轮	中押え上下カム	LIFTING ECCENTRIC
13	19508	2	内押脚凸轮用螺丝	中押え上下カム止ねじ	SET SCREW 1/4X40 L=5.5
14	10558C	1	角形连杆组件	くの字セット	LIFTING BELL CRANK COMPLETE
15	10558	1	角形连杆	くの字	LIFTING BELL CRANK
16	10557	1	角形连杆大联结	くの字連結 (大)	LIFTING BELL CRANK LINK
17	10556	1	角形连杆小联结	くの字連結 (小)	VIBRATING PRESSER BAR CONNECTING LINK
18	18480	1	角形连杆固定用螺丝	くの字止ねじ	LIFTING BELL CRANK CAP SCREW 11/64X40 L=8.0
19	10728	2	油芯	油芯	OIL WICK
20	15117	1	防震板	振れ止板	SLIDE BLOCK PLATE
21	8100	2	防震板固定用螺丝	振れ止板止ねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
22	15118	1	防震滑块	振れ止角玉	VIBRATING PRESSER BAR SLIDE BLOCK
23	10554	1	内押脚弹簧	中押えスプリング	VIBRATING PRESSER BAR EXTENSION SPRING
24	10553-A	1	内押脚弹簧杆	中押えスプリング棒	VIBRATING PRESSER BAR EXTENSION
25	10708	1	内押紧杆调节螺丝	中押え棒調節ねじ	SCREW 7/32X32 L=17.0
26	34713	1	内押紧杆	中押え棒	VIBRATING PRESSER BAR
27	17104	1	螺丝	中押え締ねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=6.0
28	19411-S	1	内押脚	中押え	VIBRATING PRESSER FOOT
29	11879	1	内押脚上下凸轮隔圈	中押え上下カムカラー	LIFTING ECCENTRIC COLLAR
30	10573	2	隔圈固定用螺丝	中押え上下カムカラー止ねじ	SET SCREW 7/32X32 L=11.0
31	19411C	1	内押脚 (组件)	中押え (組)	VIBRATING PRESSER FOOT COMPLETE