

S E I K O


PARTS LIST

パーツリスト

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

SLH-2B-FH-1H

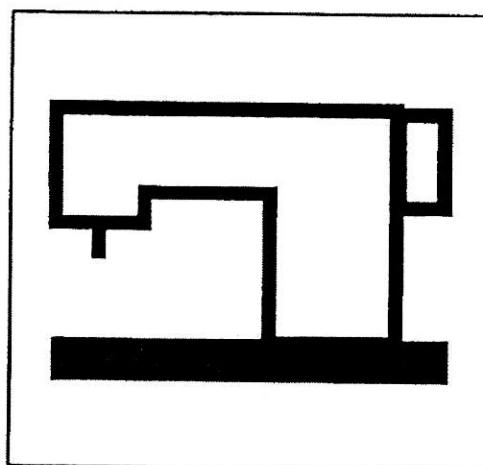

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

注意:

本書に記載なき内容は、SLH-2B-FH-1のパーツリスト、
SLH-2Bの取扱説明書を参照してください。
それらの項目は共通の内容になっています。

NOTE:

As for the contents which aren't written in this book,
refer to PART LIST for "SLH-2B-FH-1", and INSTRUCTION MANUAL
for "SLH-2B".

They are common contents.

目次 CONTENTS

Page

パーツリスト/PARTS LIST


カバー関係、ドライバー ARM COVER, SHUTTLE DRIVER		1, 2
カム、天秤、リンク関係 CAM, THREAD TAKE-UP LEVER, LINK		3, 4
針板、送り歯 THROAT PLATE, FEED DOG		5, 6
付属品、オプション部品 ACCESSORIES, OPTIONAL PARTS		7, 8

取扱説明書/INSTRUCTION MANUAL

オプションゲージ部品の使い方 Using the optional gauge parts		9, 10
--	-------	-------


カバー関係、ドライバー
ARM COVER, SHUTTLE DRIVER

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	35338	1	横カバー	ARM FACE COVER
2	35345	1	天秤カバー台	THREAD TAKE-UP LEVER COVER SUPPORT
3	31205	2	ねじ	SCREW
4	31207	2	平ワッシャー	PLAIN WASHER
5	31208	2	割リワッシャー	SPRING WASHER
6	31206	2	ナット	NUT
7	35347	1	L型ステー	L- STAY
8	1321	1	面板糸掛け	THREAD GUIDE
9	6333	1	ねじ	SCREW
10	37954	1	ナット	NUT
11	35340	1	面板	FACE PLATE
12	35343	1	ドライバー	SHUTTLE DRIVER

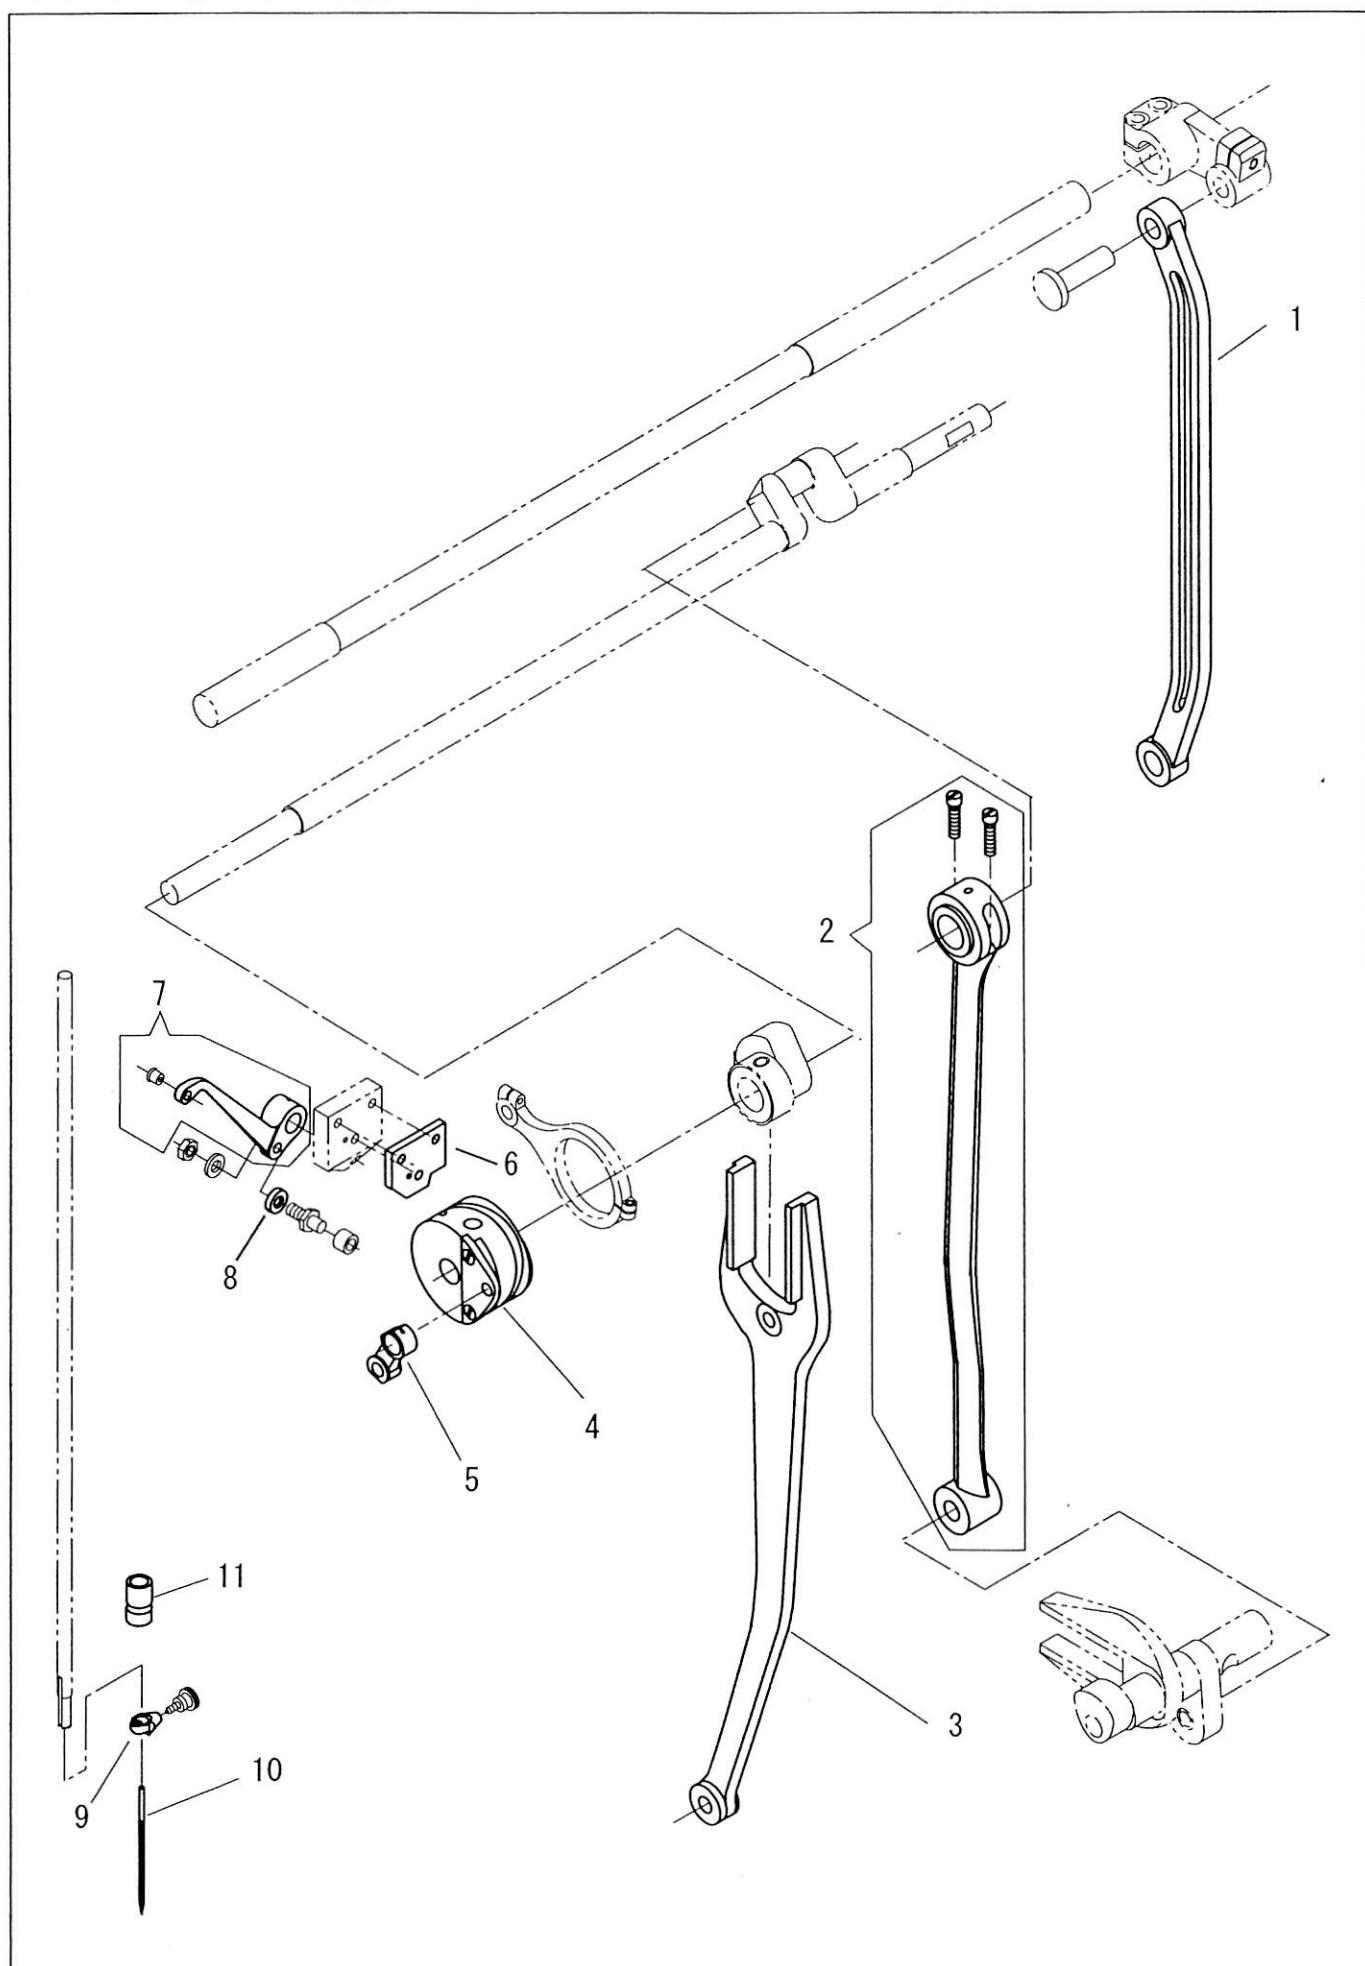

キャム、天秤、リンク関係
CAM, THREAD TAKE-UP LEVER, LINK


No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	35328	1	連結ロッド	CONNECTING ROD
2	35327C	1	立ロッド (組)	ROCK SHAFT CONNECTING ROD COMPLETE
3	35326	1	ニ又ロッド	FEED FORKED CONNECTION
4	35329C	1	キャム (組)	THREAD TAKE-UP CAM COMPLETE
5	35336	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
6	35331	1	天秤土台スペーサー	TAKE-UP LEVER BRACKET SPACER
7	35344C	1	天秤 (組)	THEAD TAKE-UP LEVER COMPLETE
8	35332	1	ワッシャー	PLAIN WASHER
9	35335	1	針止受	NEEDLE CLAMP
10	N5128	1	針 (DY X 1001H #28)	NEEDLE (DY X 1001H #28)
11	35348	1	針棒下メタル	NEEDLE BAR BUSHING (LOWER)

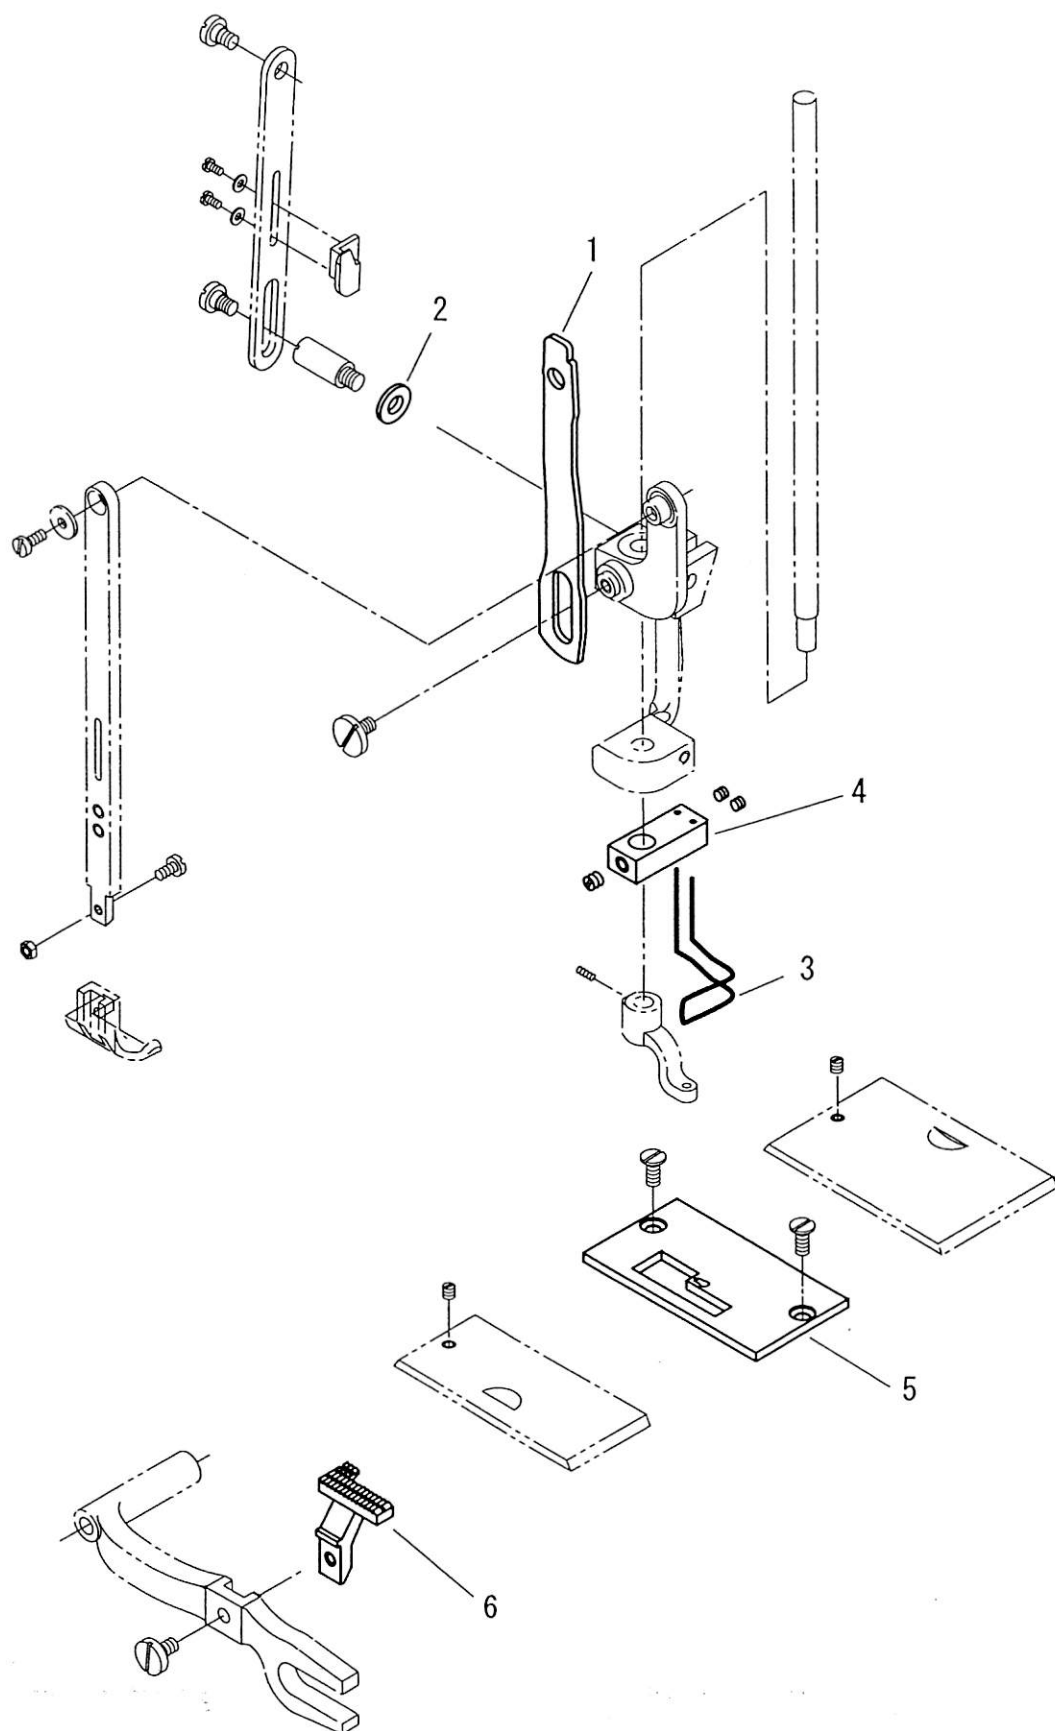

針板、送り歯

THROAT PLATE, FEED DOG

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	35337	1	押え上げ連結	PRESSER BAR LIFTING LINK
2	35054	1	ワッシャー	WASHER
3	35339	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
4	28516	1	フィンガーガード取付け台	FINGER GUARD BASE
5	35333	1	針板	THROAT PLATE
6	35334	1	送り歯	FEED DOG

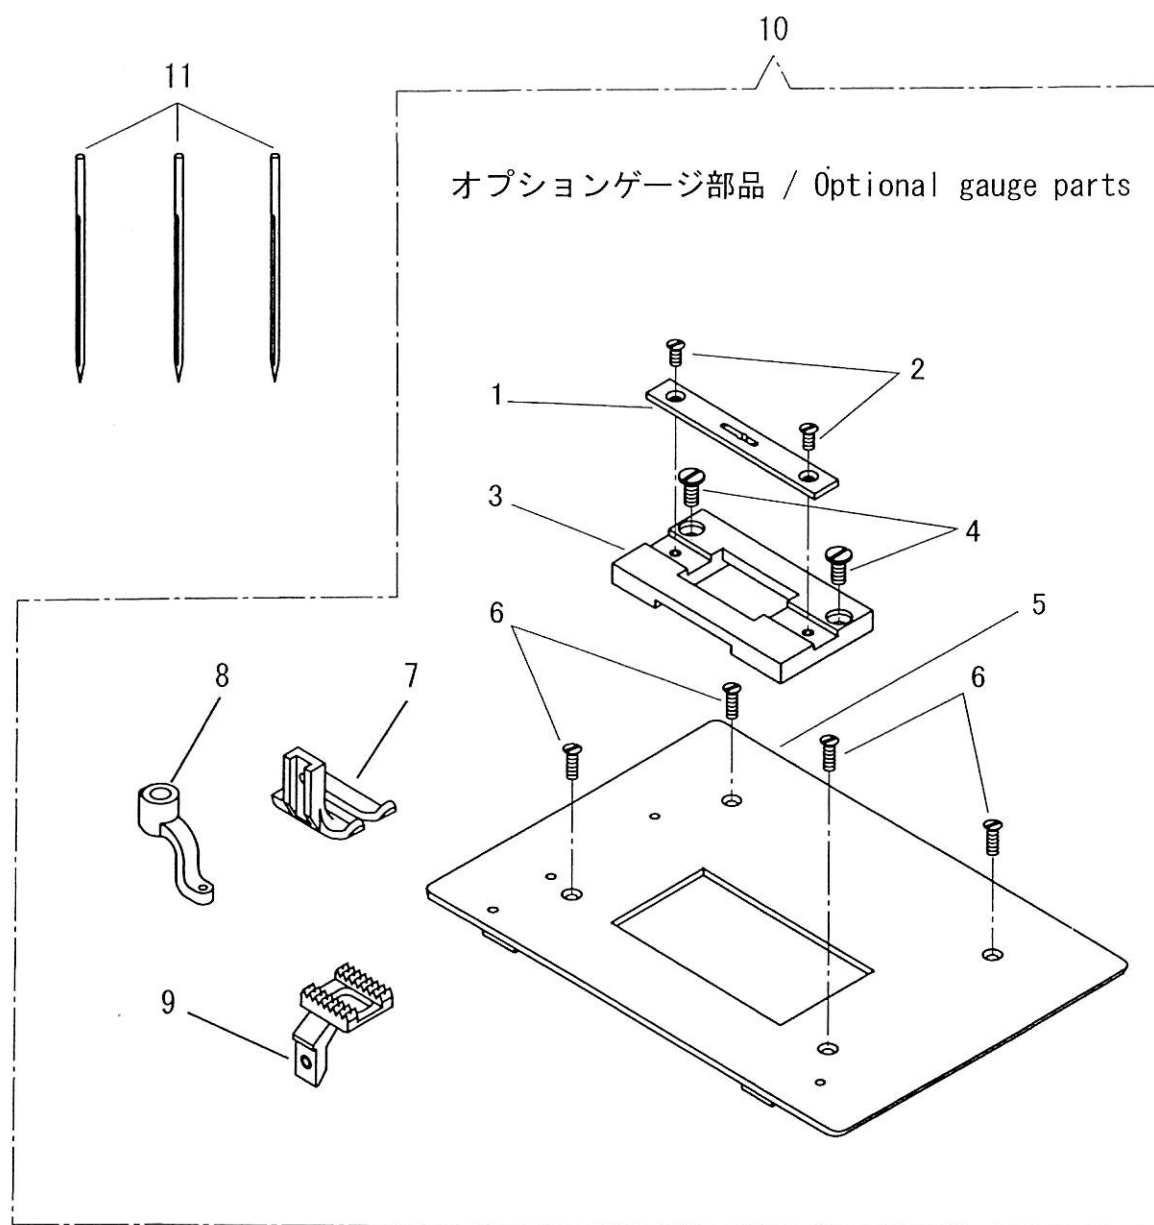

付属品、オプション部品
ACCESSORIES, OPTIONAL PARTS


No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	35190-AB	1	針板	THROAT PLATE
2	35191	2	針板止めねじ	SCREW 3/16X32
3	35192	1	針板台	THROAT PLATE BODY
4	35193	2	針板台止めねじ	SCREW 15/64X28
5	35194	1	針板台上板	CLOTH PLATE
6	35195	4	針板台上板止めねじ	SCREW 3/16X32 L=14.5
7	35341	1	送り足	UPPER FEED FOOT
8	35342	1	押え足	INNER PRESSER FOOT
9	35189	1	送り歯	FEED DOG
10	35349C	1	オプションゲージセット	OPTIONAL GAUGE SET
11	N5128	3	針 DY X 1001H #28	NEEDLE DY X 1001H #28

オプションゲージ部品の使い方


Using the optional gauge parts

- ・標準的な縫製物(極厚物以外)や、針記号1000をご使用する場合は、オプションのゲージパーツに交換することにより縫製できます。
- ・Optional gauge parts is supplied for sewing of ordinary materials excepting extra heavy materials or using needle system 1000.

標準ゲージ / Original gauge parts

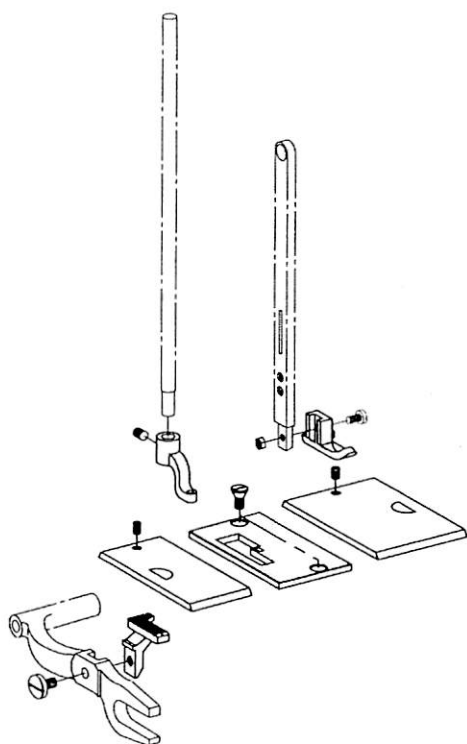

オプションゲージ / Optional gauge parts

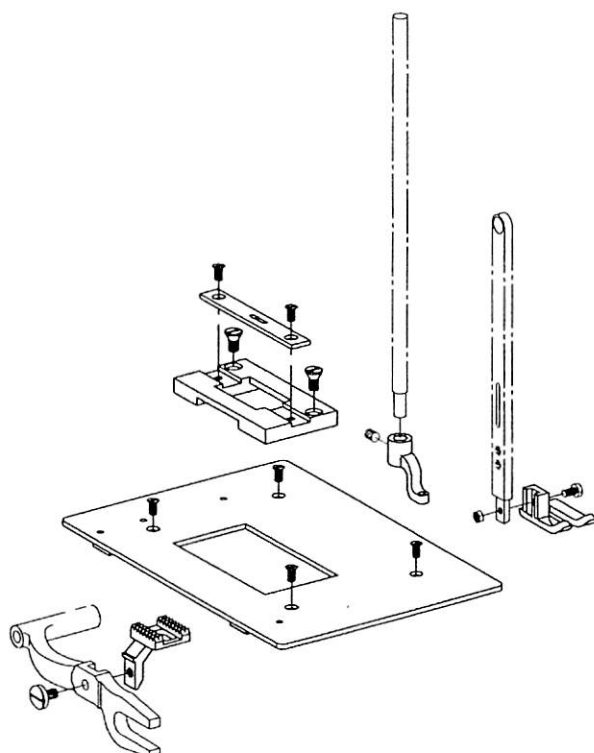


・使用針を針記号1000に交換する場合は、針棒の高さを調節して下さい。

1. プーリーを手前に回し、針最下点より更に回して、シャトル剣先と針を合致させます。
2. 針の孔上端からシャトル剣先まで3～4mmになるように、針棒抱き止ねじ(2本)①で針棒を止め直します。

・When using the system 1000 needle, adjust the timing between the needle and the hook.

1. Turn the machine pulley to raise the needle bar from its lowest point.
2. The hook point and the upper end of the needle eye should be 3～4mm.
3. Loosen the screw ①.
4. Adjust the height of the needle bar.
5. Tighten the screw ① securely.

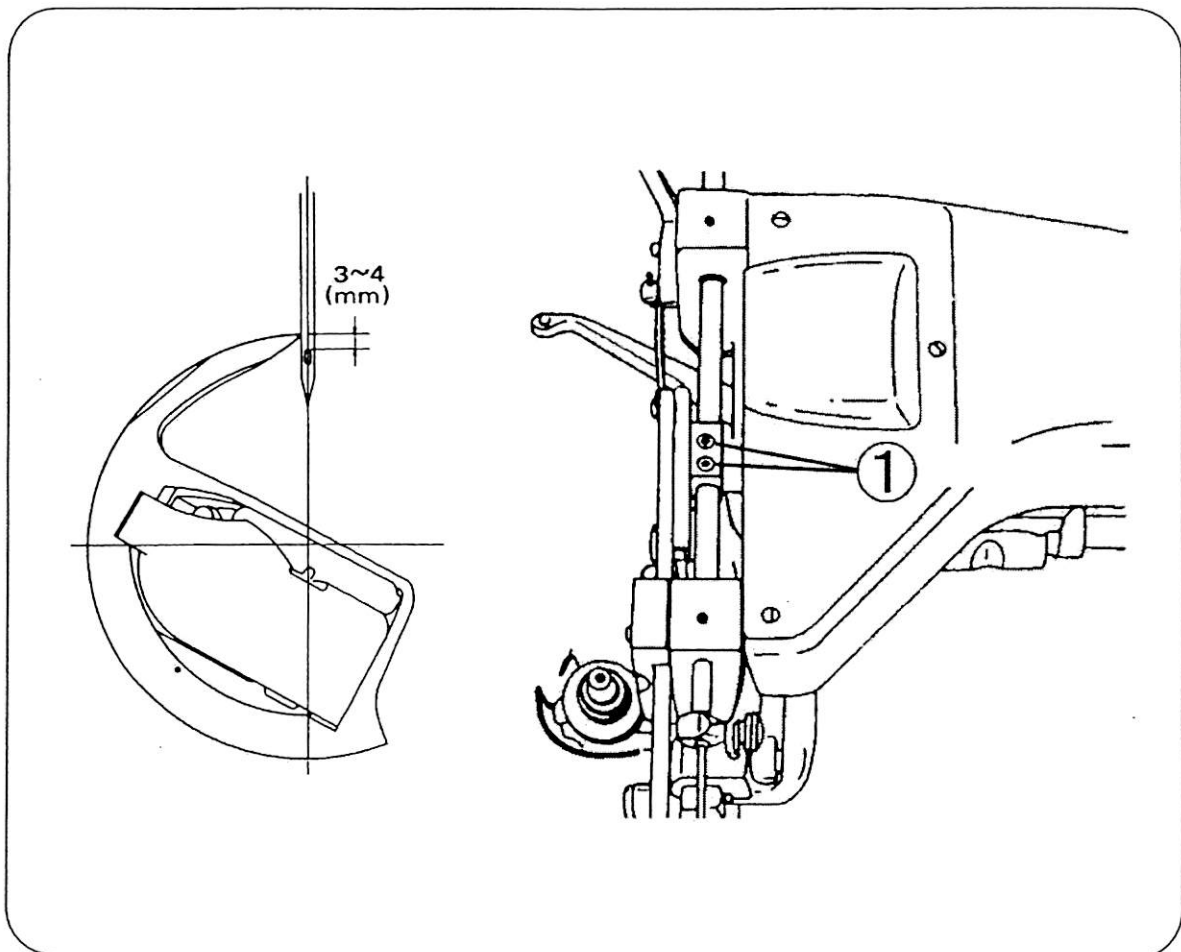

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB/IM94743 (0411)