


上送り関係 / Upper feed mechanism

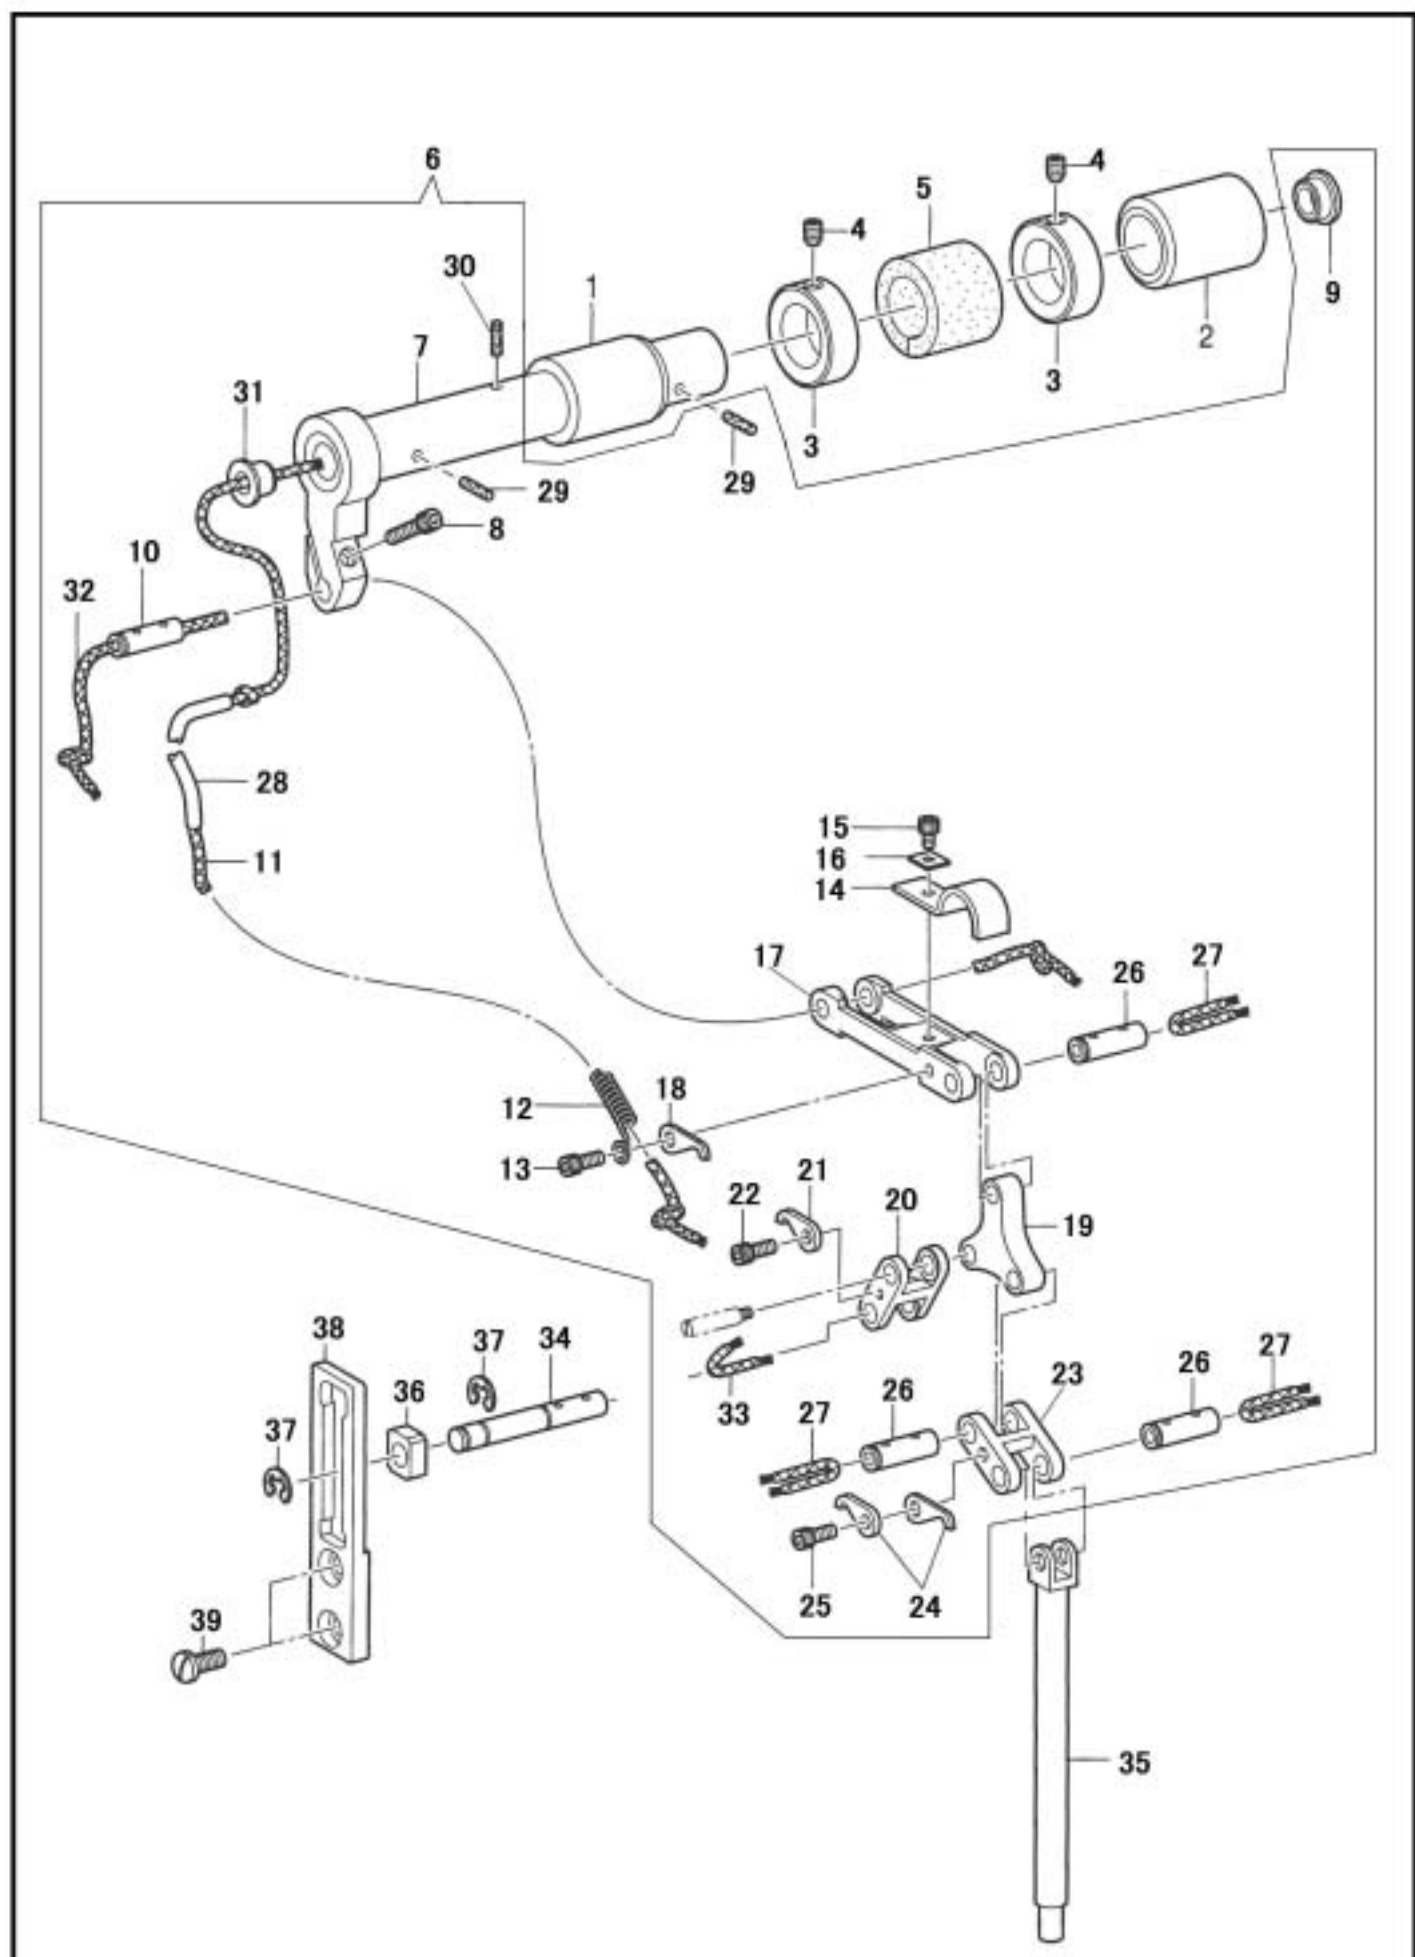

上送り関係/Upper feed mechanism

NO.	部品番号	-8BL -28BL	-8BLC -28BLC	-8BLC-BTFL- CD-DS/ -28BLC- BTFL-CD-DS	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS NO.				QTY		
1	60081	*	*	*	1	横軸メタル(前)	BUSHING, F
2	60082	*	*	*	1	横軸メタル(後)	BUSHING, B
3	60106	*	*	*	2	横軸カラー	COLLAR, UD ADJUST-SHAFT
4	18028	*	*	*	2	横軸カラー止	SET SCREW, SOCKET (CP) M5X0.8 L=5
5	60078	*	*	*	1	横軸スポンジ	SPONGE
6	60080C	*	*	*	1	横軸(組)	SHAFT ASSY
7	60080	*	*	*	1	横軸	SHAFT
8	31092	*	*	*	1	横軸締ねじ	BOLT, SOCKET M4X0.7 L=12
9	B104450	*	*	*	1	横軸ゴム栓	RUBBER CAP, 8
10	60057	*	*	*	1	横軸ピン	CONNECTING PIN
11	60528	*	*	*	1	横軸油芯	OIL WICK, 235
12	60068	*	*	*	1	チューブガイド(A)	TUBE GUIDE
13	60064	*	*	*	1	チューブガイド止	BOLT, SOCKET M3X0.5 L=5
14	60066	*	*	*	1	皮	LEATHER
15	18349	*	*	*	1	皮止	BOLT, SOCKET M3X0.5 L=6
16	60483	*	*	*	1	皮押えワッシャー	WASHER, SQUARE 10X12X1
17	60065	*	*	*	1	三つ又連結	CONNECTION
18	60059	*	*	*	1	ピン止爪	STOPPER CLAW
19	60060	*	*	*	1	押え連結板	PRESSER CONNECTION PLATE
20	60056	*	*	*	1	押え棒連結	PRESSER BAR CONNECTION
21	60059	*	*	*	1	ピン止爪	STOPPER CLAW
22	60064	*	*	*	1	ピン止爪止	BOLT, SOCKET M3X0.5 L=5
23	60056	*	*	*	1	押え棒連結	PRESSER BAR CONNECTION
24	60059	*	*	*	2	ピン止爪	STOPPER CLAW
25	60064	*	*	*	1	ピン止爪止	BOLT, SOCKET M3X0.5 L=5
26	60057	*	*	*	3	押え棒連結ピン	CONNECTING PIN
27	60058	*	*	*	3	押え棒連結ピン油芯	OIL WICK, 50
28	60094	*	*	*	1	横軸給油ビニールパイプ	OIL TUBE, 75
29	BS51277	*	*	*	2	横軸フェルト	FELT
30	BS51803	*	*	*	1	横軸フェルト	FELT
31	60079	*	*	*	1	横軸ゴム栓(前)	RUBBER CAP
32	60086	*	*	*	1	横軸ピン油芯	OIL WICK, 80
33	60096	*	*	*	1	触れ止角玉軸油芯	OIL WICK, 20
34	60063	*	*	*	1	振れ止角玉軸	SHAFT, SLIDE BLOCK
35	60050	*	*	*	1	中押え棒	VIBRATING PRESSER BAR
36	60062	*	*	*	1	振れ止角玉	GUIDE SLIDE BLOCK
37	8145-03	*	*	*	2	振れ止角玉軸止め輪	RETAINING RING, EXTERNAL 4
38	60061	*	*	*	1	振れ止板	STEADY PLATE
39	37136	*	*	*	2	振れ止板止	SCREW, M5X0.8 L=10