



送料轴部分 / 送り軸関係
Feed shaft mechanism

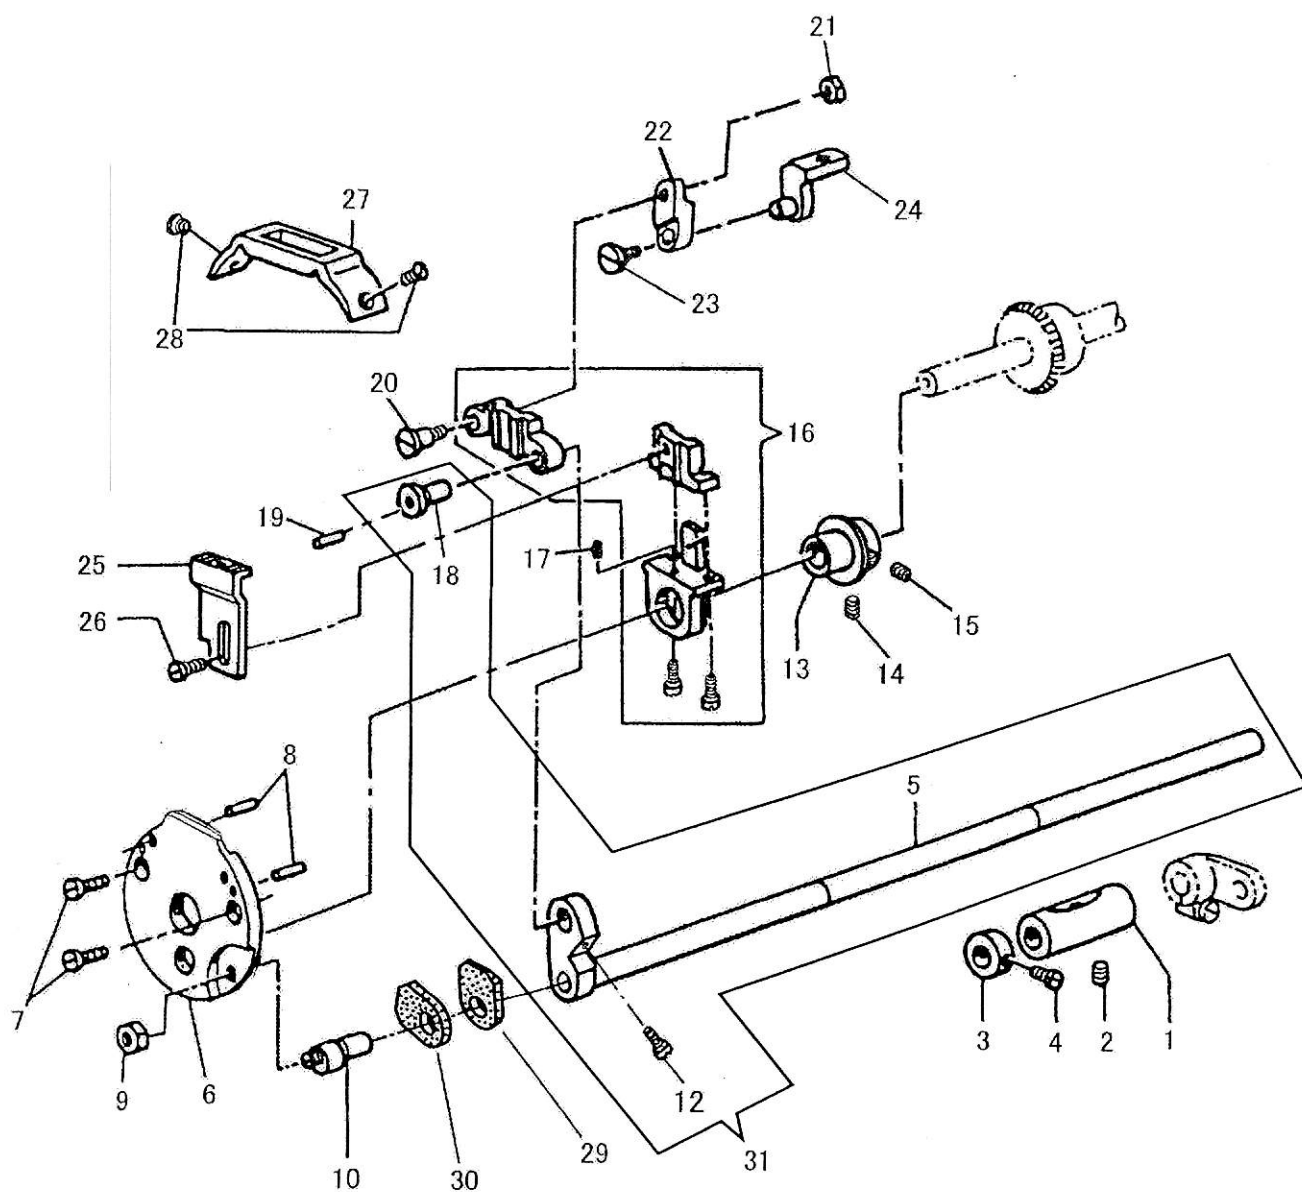

送料軸部分 / 送り軸関係
Feed shaft mechanism


No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13029	1	送布杆轴套(后)	送り竿メタル(後)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (REAR)
2	10766	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 1/4X32 L=7.0
3	13049	1	送布杆隔圈	送り竿カラー	FEED ROCK SHAFT COLLAR
4	13033	1	螺丝	止ねじ	SCREW 13/64X32 L=5.0
5	13467-A	1	送布杆	送り竿	FEED ROCK SHAFT
6	13437	1	送料机构及轴固定用圆板	丸ぶた	BED CYLINDER CAP
7	13011	2	螺丝	止ねじ	SCREW 3/16X30 L=10.0
8	13073	2	圆板销	丸ブタピン	BED CYLINDER CAP PIN
9	13076-01	1	送布杆固定用螺母	送り竿ピンねじナット	NUT 7/32X32
10	13468	1	送布杆固定用螺丝	送り竿ピンねじ	STUD SCREW 7/32X32
12	37229	1	螺丝	止ねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=5.0
13	13340	1	凸轮	送り上下カム	FEED LIFTING CAM
14	13031	1	定位螺丝	位置決めねじ	POSITION SCREW 13/64X32 L=4.7
15	13085	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
16	13473C	1	送布架(4点)组件	送り台(4点)組	FEED BASE COMPLETE
17	13472	1	螺丝	送り歯ストップパー止ねじ	SCREW M2.6X0.45 L=6.5
18	13475-A	1	送布架导向销	送り台案内ピン	HINGE PIN
19	0148-H	1	油毡	フェルト(丸棒3X5)	FELT
20	13477	1	送布联结螺丝	送り連結段ねじ	HINGE SCREW 11/64X40
21	10652	1	送布联结螺母	送り連結段ねじナット	NUT 11/64X40
22	13476	1	送布联结	送り連結	FEED CONNECTION
23	13479	1	螺丝	送り連結止ねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
24	13478	1	送布联结架	送り連結台	FEED CONNECTION BASE
25	13020	1	送布牙	送り歯	FEED DOG
26	200181	1	螺丝	送り歯止ねじ	SCREW 11/64X32 L=5.9
27	13022	1	针板	針 板	THROAT PLATE
28	13023	2	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=8.0
29	13080-A	1	送布杆固定用油毡	送り竿フェルト(A)	FELT (A)
30	13080-B	1	送布杆固定用油毡	送り竿フェルト(B)	FELT (B)
31	13467-AC	1	送布杆(组件)	送り竿(組)	FEED ROCK SHAFT COMPLETE

下轴旋梭部分 / 下軸、かま関係
Lower shaft and rotary hook mechanism

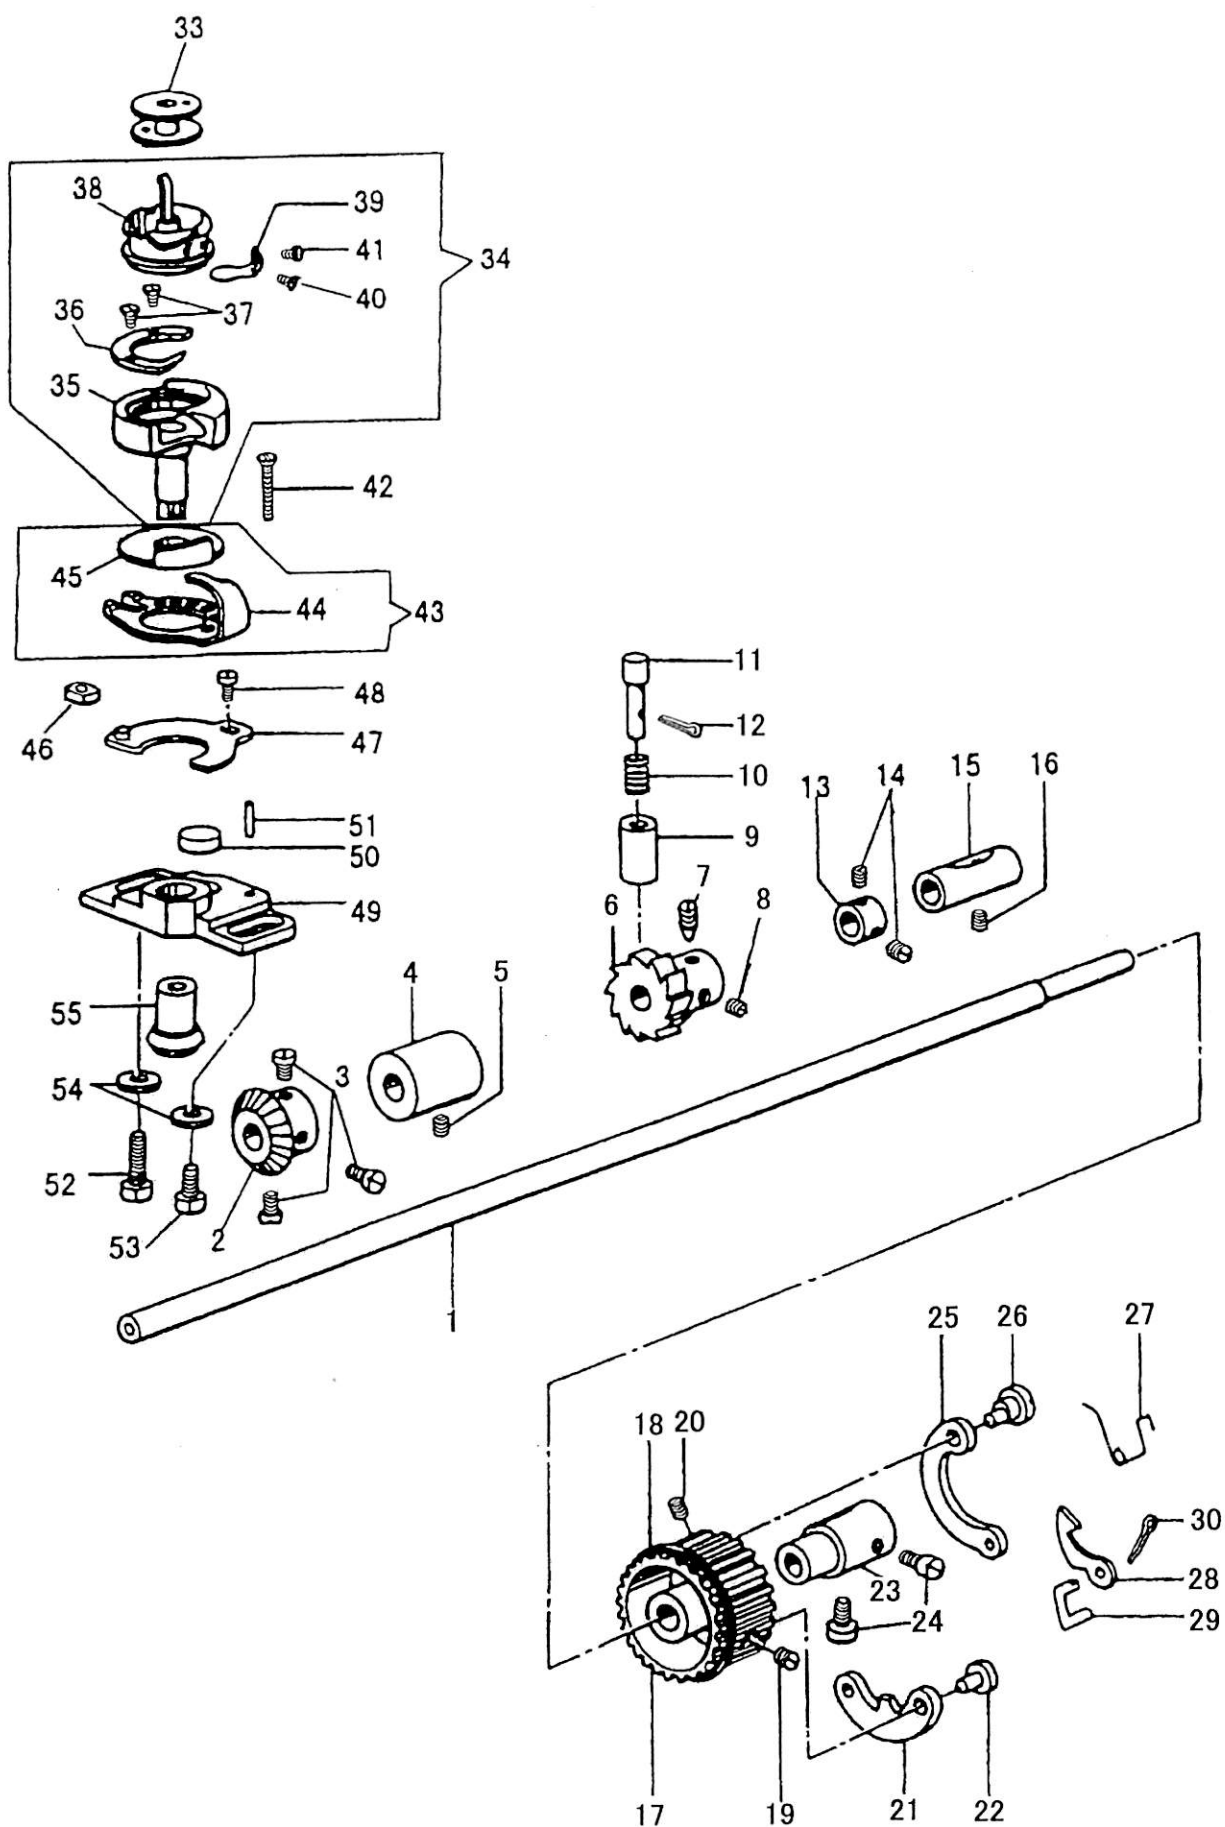


下轴旋梭部分 / 下軸、かま関係
Lower shaft and rotary hook mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13465	1	下軸	下軸	HOOK DRIVING SHAFT
2	13032	1	大傘歯輪	大ギヤー	HOOK DRIVING GEAR
3	13033	3	螺丝	大ギヤー止ねじ	SET SCREW 13/64X32 L=5.0
4	13028	1	下軸軸套 (前)	下軸メタル(前)	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING(FRONT)
5	10764	1	固定軸套用螺丝	下軸メタル(前)止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=4.5
6	13362	1	棘輪	爪 車	HOOK DRIVING SHAFT LOCK RATCHET
7	23634	1	定位螺丝	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X28 L=6.0
8	23637	1	定位螺丝	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=7.5
9	13045	1	按钮架	押しボタン土台	LOCK STUD SOCKET
10	13047	1	按钮弹簧	押しボタンスプリング	LOCK STUD SPRING
11	13046	1	按钮	押しボタン	LOCK STUD
12	15076	1	開口销	割りピン	PIN
13	13049	1	下軸隔圈	下軸カラー	HOOK DRIVING SHAFT COLLAR
14	13050	2	螺丝	下軸カラー止	SET SCREW 13/64X32 L=2.5
15	13029	1	下軸軸套 (后)	下軸メタル(後)	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (REAR)
16	10767	1	軸套固定用螺丝	下軸メタル(後)止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=4.5
17	13424-01	1	下皮带輪	下ベルトプーリー	LOWER PULLEY
18	10574	1	皮带輪環	プーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
19	10581	1	螺丝	止ねじ(掛金ピン用)	SET SCREW 7/32X32 L=7.0 (FOR LEVER HINGE STUD)
20	10581	1	螺丝	止ねじ(ヒンジピン用)	SET SCREW 7/32X32 L=7.0 (FOR HINGE PIN)
21	10616	1	下輪掛勾	下ベルトプーリー掛金	SAFETY CLUTCH LOCKING LEVER
22	10613	1	挂勾销	下ベルトプーリー掛金ピン	LEVER HINGE STUD
23	10611	1	挂勾心棒	下ベルトプーリー芯棒	SAFETY CLUTCH COLLAR
24	10612	2	螺丝	止めねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
25	10615	1	下輪板簧	下ベルトプーリー板ばね	SAFETY CLUTCH LOCKING LEVER SPRING
26	10614	1	销	ヒンジピン	HINGE PIN
27	10619	1	下輪弹簧	下ベルトプーリースプリング	THROW-IN LATCH SPRING
28	10617	1	下輪小勾	下ベルトプーリー小爪	SAFETY CLUTCH RATCHET
29	25626	1	下輪小联结	下ベルトプーリー小連結	RATCHET CONNECTION LINK
30	10620	1	下輪開口销	下ベルトプーリー割りピン	THROW-IN LATCH PIN
33	10656	1	梭心	ボビン	BOBBIN
34	13086	1	旋梭 (组件)	カマ(組)	HOOK COMPLETE
35	13086-01	1	外旋梭	外カマ	HOOK
36	16291-03	1	内旋梭押緊板	内カマ押え	HOOK GIB
37	16407-04	2	押緊螺丝	内カマ押え止ねじ	HOOK GIB SCREW
38	10655-02	1	内旋梭	内カマ	BOBBIN CASE
39	16291-07	1	調线弹簧	糸調子ばね	BOBBIN CASE TENSION SPRING
40	16291-08	1	弹簧固定用螺丝	糸調子ばね調子ねじ	TENSION REGULATING SCREW
41	16407-11	1	固定螺丝	糸調子ばね止ねじ	SCREW
42	13087	1	旋梭固定螺栓	カマ止	HOOK SET SCREW 3.4X36 L=22.0
43	13041C	1	分线勾旋梭板 (组件)	オープナー・カマ板 (組)	OPENER & HOOK WASHER COMPLETE
44	13041	1	梭壳分线勾	ボビンケースオープナー	BOBBIN CASE OPENER
45	13042	1	旋梭板	カマ板	HOOK WASHER
46	13040	1	滑块	小角駒	BOBBIN CASE LEVER ECCENTRIC BLOCK
47	13038	1	分线勾调节板	オープナー調節板	LEVER FULCRUM W/STUD
48	8040	1	螺丝	止ねじ	SCREW 9/64X40 L=8.0
49	13464	1	旋梭架	カマ土台	HOOK SADDLE
50	13081	1	油毡	フェルト	OIL FELT
51	0148-A	1	油毡	フェルト(丸棒3X10)	OIL FELT
52	13717	1	螺栓 (长)	止ねじ(長)	SCREW 13/64X32 L=16.5
53	13036	1	螺栓 (短)	止ねじ(短)	SCREW 13/64X32 L=12.0
54	13037	2	垫圈	ワッシャー	WASHER
55	13034	1	小傘歯輪	小ギヤー	HOOK BEVEL GEAR

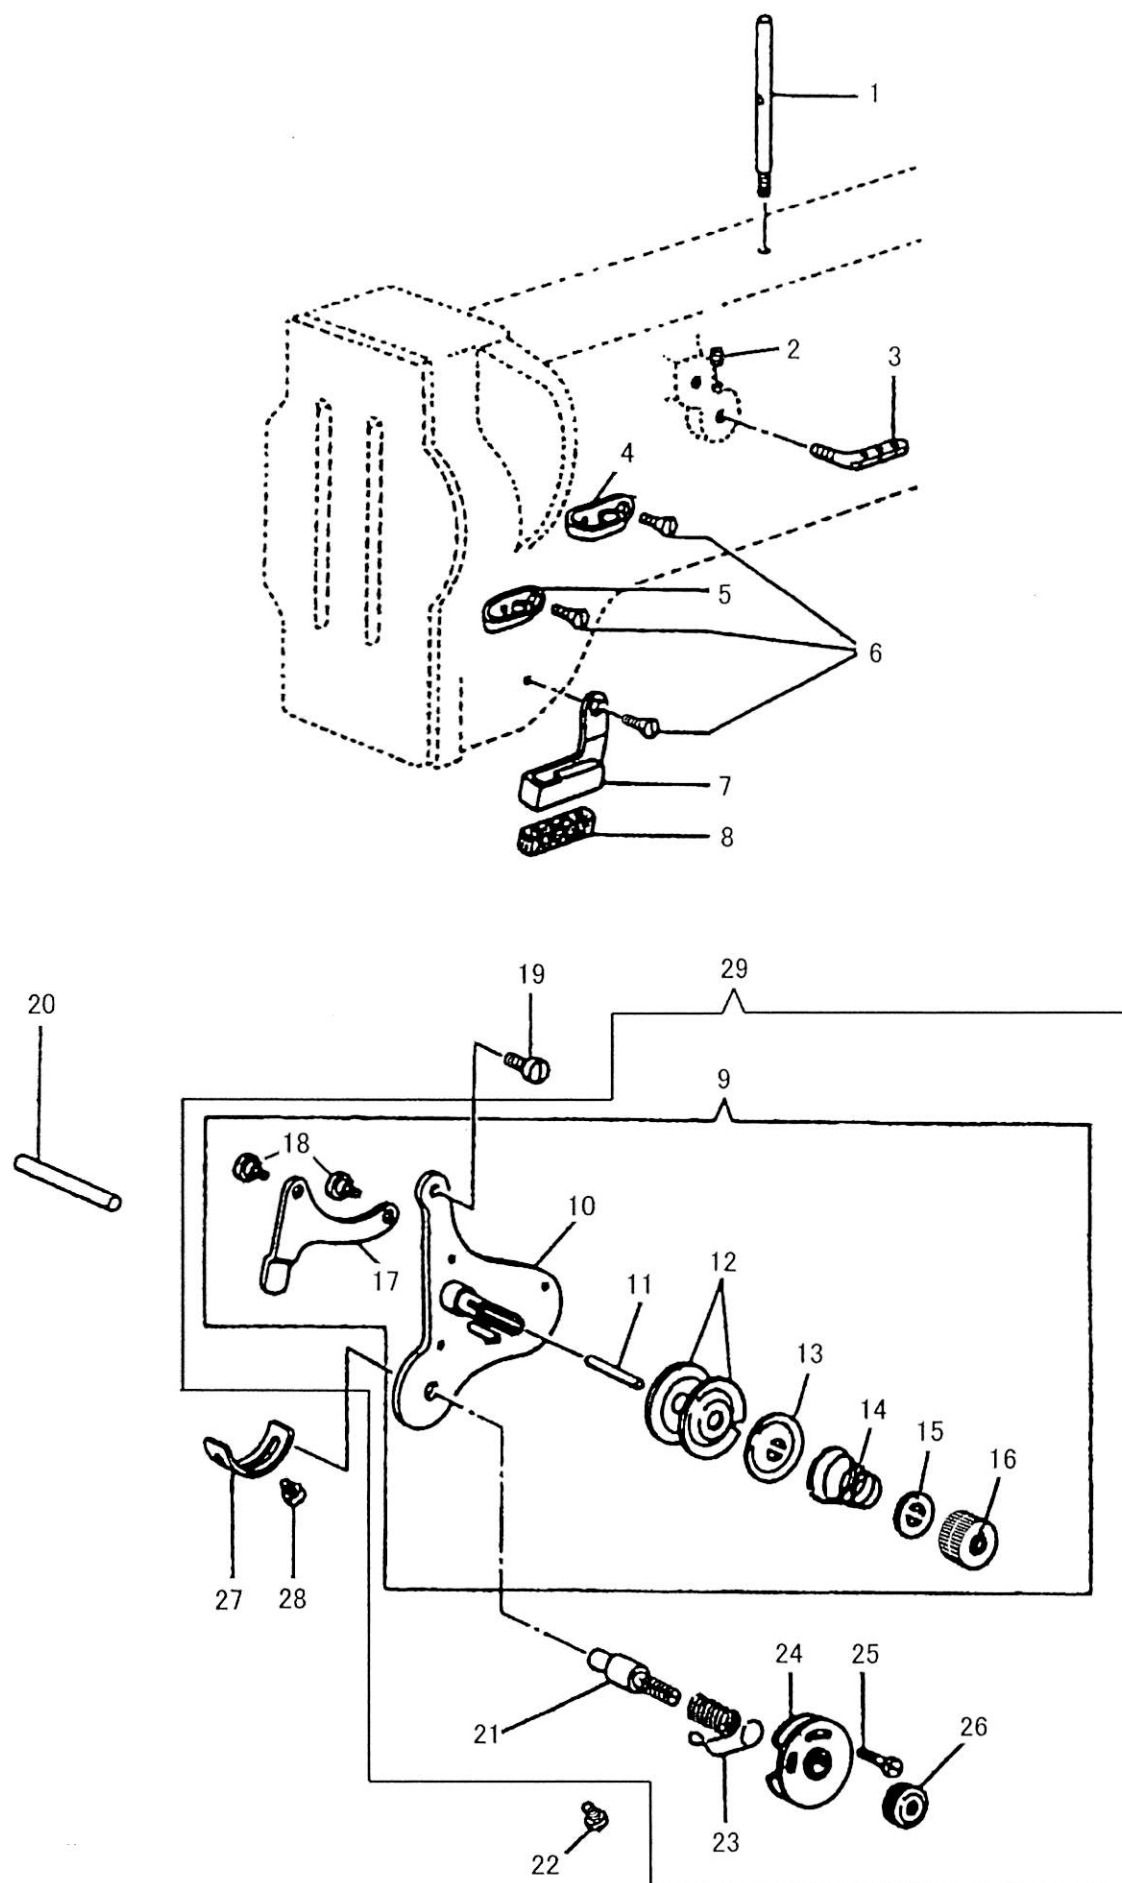


调线夹部分 / 糸掛け、糸調子関係
Thread tension

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	10709	1	过线丁	糸立棒	ARM SPOOL PIN
2	10681	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 3.4X36 L=6.5
3	10680	1	三孔过线丁	三っ孔糸掛	THREAD RETAINER
4	10682	1	上线丁	面糸掛(上)	THREAD GUIDE (UPPER)
5	10683	1	中线丁	面糸掛(中)	THREAD GUIDE (MIDDLE)
6	10685	3	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=6.5
7	10759-A	1	下线丁	面糸掛(下)	THREAD GUIDE (LOWER)
8	10760	1	油毡	フェルト	FELT
9	19421C-A	1	调线底板组件	調子板組	TENSION BRACKET COMPLETE
10	19421	1	调线底板	調子板	TENSION BRACKET
11	10793	1	松线销	糸ゆるめ段ピン	TENSION RELEASE PIN
12	19531	2	调线板	調子皿	TENSION DISC
13	19532	1	垫片	丸一皿	TENSION RELEASE WASHER
14	19533	1	调线弹簧	渦巻スプリング(φ1.4)	TENSION SPRING (φ1.4)
15	28206	1	垫片	ローレットストッパー	NUT WASHER
16	19513	1	滚花螺母	ローレットナット	TENSION THUMB NUT 1/4X40
17	10678	1	松线板	糸ゆるめ板	TENSION RELEASE PLATE
18	19422	2	松线板销子	糸ゆるめ板段ピン	HINGE SCREW 9/64X40
19	10561	1	螺丝	止ねじ	SCREW 11/64X40 L=8.5
20	10720	1	松线板销子	糸ゆるめピン(長)	TENSION RELEASE LEVER ROD
21	19512	1	勾线弹簧杆	糸引スプリング棒	TENSION CONTROLLER STUD
22	10545	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 11/64X40 L=14
23	10689	1	勾线弹簧	糸引スプリング	THREAD TAKE-UP SPRING
24	10694	1	垫片	二重皿	THREAD CONTROLLER DISC
25	B118319	1	螺丝	止ねじ(短)	SCREW 3/32X56 L=6.0
26	19534	1	滚花螺母	ローレットナット	TENSION THUMB NUT
27	10690	1	弹簧架	スプリング受	TAKE-UP SPRING STOP
28	10650	1	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=6.0
29	19474C	1	调线底板组件	調子板組	TENSION BRACKET COMPLETE

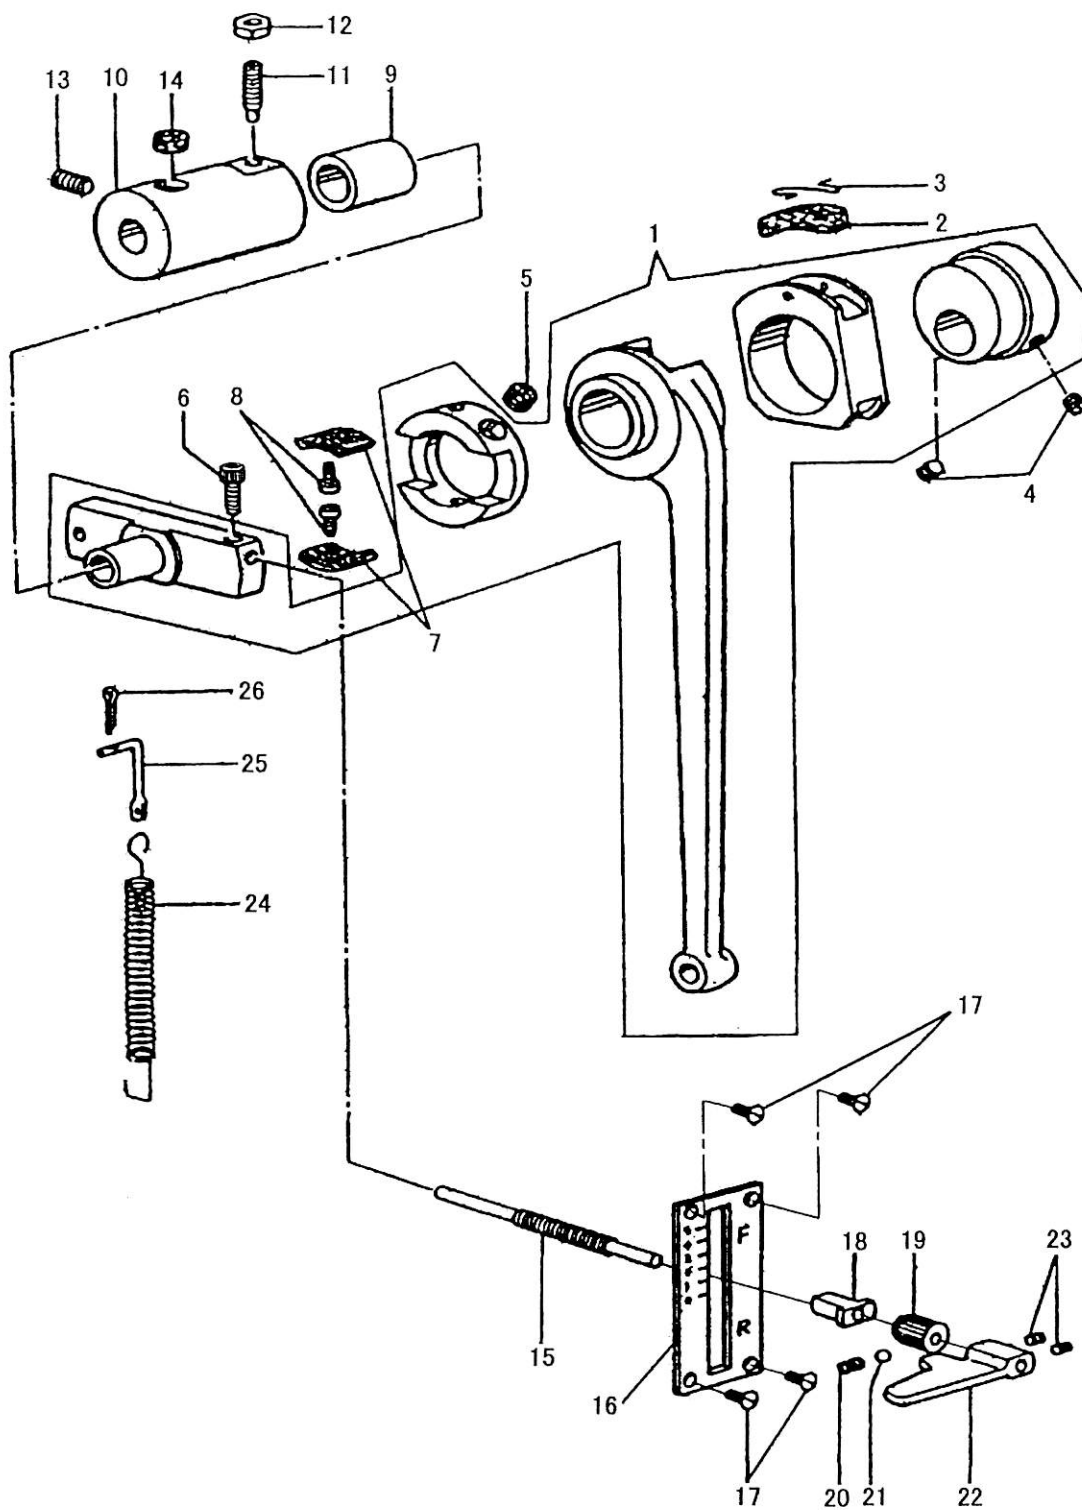

倒縫部分 / 返し機構
Feed reversing lever

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13409C	1	送布连杆5点组件	送りロッド5点 (組)	FEED ROD (5 PARTS) COMPLETE
2	10722	1	油毡	フエルト	OIL FELT
3	10723	1	油毡押簧	フエルト押え	OIL FELT STOPPER
4	19508	2	螺丝	送りカム止ねじ	SET SCREW 1/4X40 L=5.5
5	11069	1	油毡	送りロッド案内フエルト	OIL FELT
6	27177	1	螺丝	止ねじ(大)	SCREW M5X0.8 L=16.0
7	13412	2	油毡	フエルト	OIL FELT
8	8044	2	螺丝	フエルト止ねじ	SCREW 1/8X44 L=3.3
9	13407	1	内轴套	割メタル	SUPPORTING BUSHING
10	13387	1	上轴中轴套	上軸メタル(中間)	ARM SHAFT BUSHING (MIDDLE)
11	19415	1	螺丝	止ねじ	SCREW 1/4X28 L=20.0
12	4113	1	螺母	止ナット	NUT 1/4X28
13	10571	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=20.0
14	10725	1	油毡	フエルト	OIL FELT
15	13415	1	手柄插销螺丝	レバーピンねじ	FEED REGULATING LEVER
16	13418	1	送量调节板	送り調節板	STITCH LENGTH PLATE
17	7041	4	螺丝	止ねじ	SCREW 1/8X44 L=7.0
18	13417	1	送量调节套	送り調節パイプ	FEED ADJUSTING PIPE
19	13416	1	滚花螺母	ローレット	KNURLING TOOL
20	8157	1	弹簧	スプリング	SPRING
21	8158	1	小珠	ボール	BALL
22	18027	1	送量调接柄	送り調節レバー	FEED REVERSE LEVER
23	18028	2	螺丝	止ねじ(小)	SET SCREW M5X0.8 L=5.0
24	10806	1	手柄复位弹簧	バックレバースプリング	FEED REVERSE LEVER SPRING
25	13419	1	弹簧挂	スプリング掛	SPRING HOOK
26	15076	1	开口销	割ピン	PIN

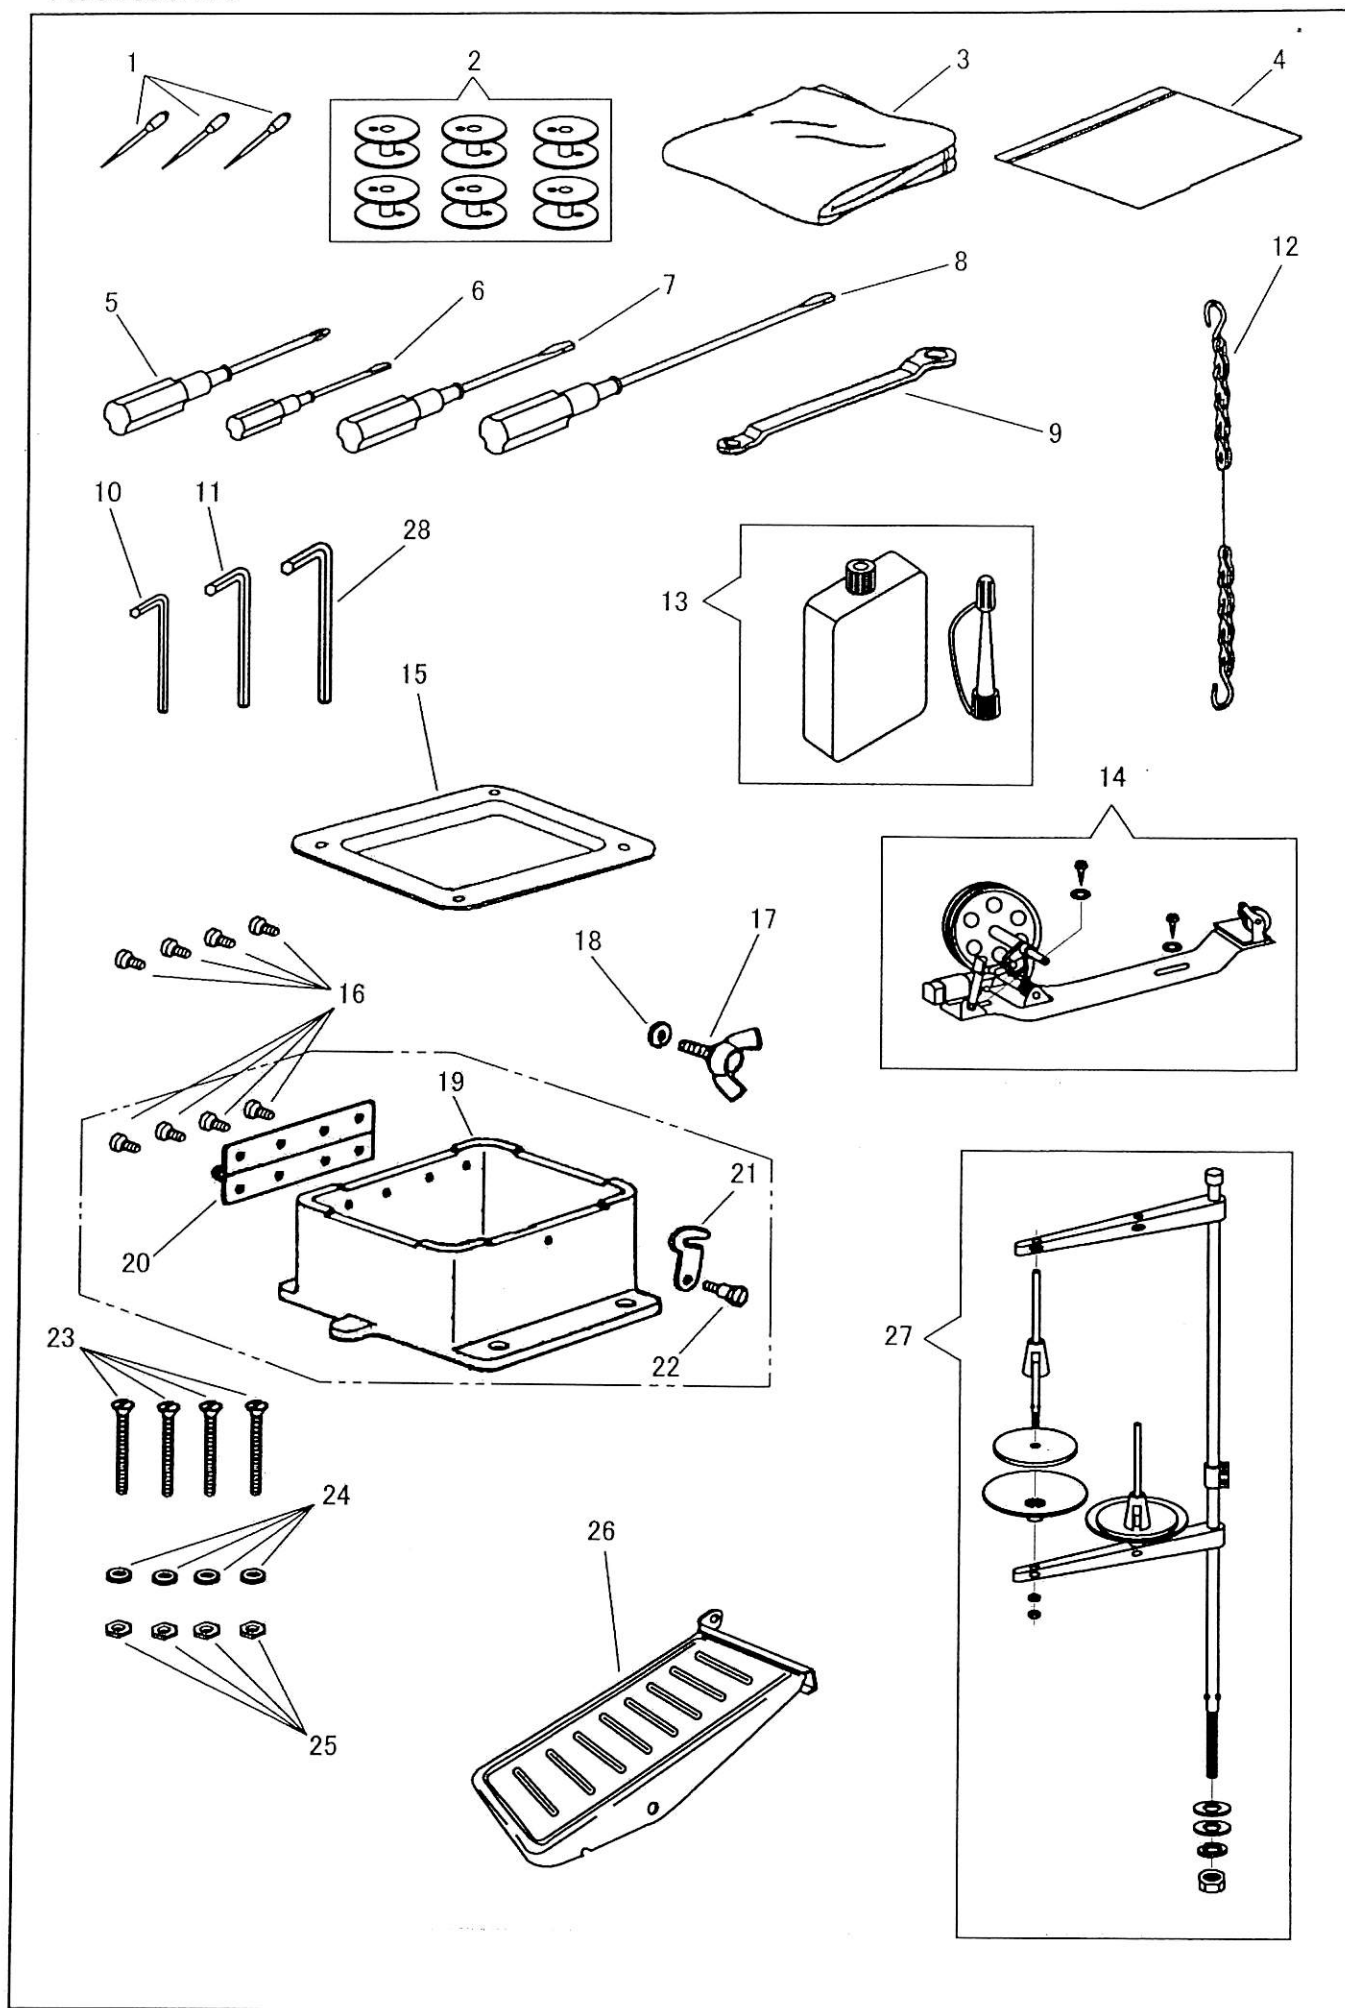

附属品部分 / 付属品
Accessories


No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	N0122	3	缝针 DP×17 #22	針 DPX17 #22	NEEDLE DP X 17 #22
2	10656	6	梭心	ボビン	BOBBIN
3	8124	1	塑料罩盖	ビニールカバー	MACHINE COVER
4	8132-B	1	零件包 (带封口)	部品袋 (チャック付)	ACCESSORIES PACK
5	19473	1	十字螺丝刀	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
6	8121	1	螺丝刀 (小)	ドライバー (小)	SCREW DRIVER (SMALL)
7	8120	1	螺丝刀 (中)	ドライバー (中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
8	8118	1	螺丝刀 (大)	ドライバー (大)	SCREW DRIVER (LARGE)
9	19462	1	双头六角扳手	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
10	19457	1	内六角扳手 (2.5mm)	六角レンチ (2.5ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.5MM)
11	19458	1	内六角扳手 (3mm)	六角レンチ (3ミリ)	HEXAGON WRENCH (3 MM)
12	13079	1	金属链	くさり	CHAIN (1000 M/M)
13	8123	1	机油	油	OIL WITH OILIER
14	19465	1	卷线器组件	糸巻セット	BOBBIN WINDER COMPLETE
15	13089	1	油盘	油受	OIL PAN
16	13440	8	螺丝	止ねじ	SCREW M6X1 L=12.0
17	13388-A	1	蝶形螺丝	蝶ボルトM6 X 1	SCREW M6X1 L=20.0
18	13008	1	垫圈	ワッシャー	WASHER
19	13438	1	底座	ベース	MACHINE BASE
20	13436	1	铰链	蝶番	BED HINGE
21	13006	1	锁销	鍵	BED CLAMP
22	19403	1	锁销螺丝	カギ止ねじ	HINGE SCREW 1/4X28 L=5.4
23	13096	4	平头螺栓	皿小ねじ 5/16X18 L=75	SCREW 5/16X18 L=75
24	13096-W	4	垫圈	ワッシャー	WASHER
25	13096-N	4	螺母	ナット	NUT 5/16X18
26	13098	1	踏脚板组件	ペダルセット	PEDAL COMPLETE
27	35254	1	线架组件	糸立セット	THREAD UNWINDER COMPLETE
28	19459	1	内六角扳手 (4mm)	六角レンチ (4ミリ)	HEXAGON WRENCH (4 MM)

另卖品

Parts available at extra charge


皮带罩壳 / ベルトガード

Belt cover

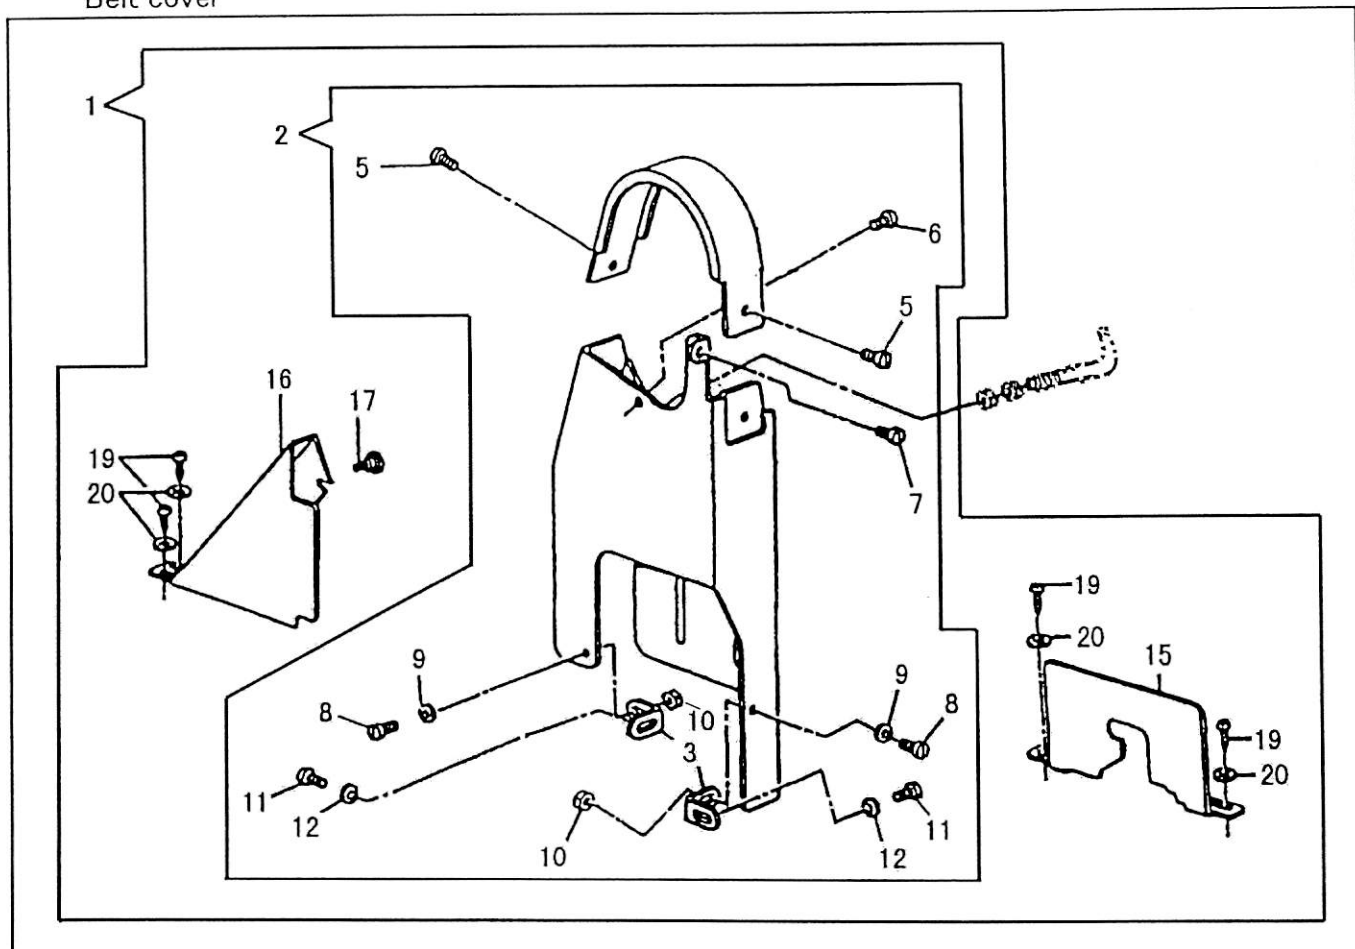


护指环

Finger guard

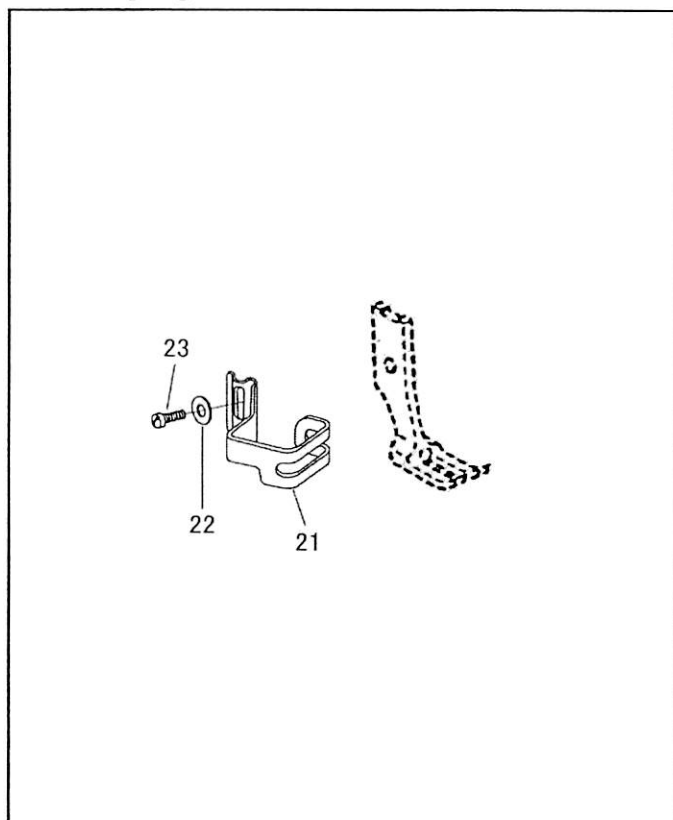

检出器支杆

Synchronizer support rod

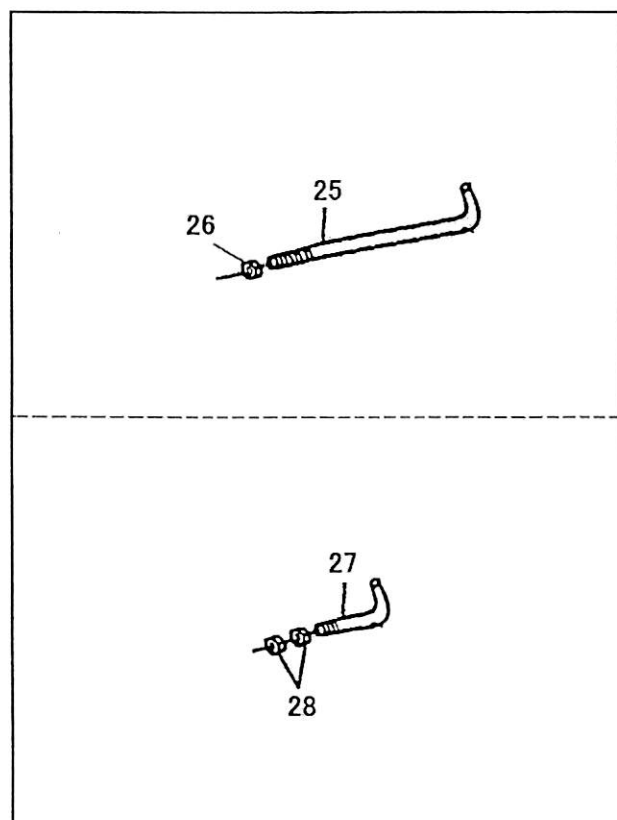

另卖品

Parts available at extra charge

皮带罩壳 / ベルトガード

Belt cover

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13432C	1	皮带罩 (组件)	ベルトガード (組) A仕様	BELT GUARD COMPLETE (A)
2	13420C	1	皮带罩 (组件)	ベルトガード (組) B仕様	BELT GUARD COMPLETE (B)
3	13427	2	扶助板	止金具	BELT GUARD SET PLATE
5	6339	2	螺丝	止ねじ	SCREW 1/8X44 L=4.0
6	10559	1	螺丝	止ねじ	SCREW 4.5X32 L=8.0
7	11162	1	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=5.4
8	14024	2	螺丝	止ねじ	SCREW 3/16X32 L=9.5
9	16287	2	垫圈	ワッシャー	WASHER
10	50103	2	螺母	ナット	NUT
11	10561	2	螺丝	止ねじ (下)	SCREW 11/64X32 L=6.5
12	11142	2	垫圈	ワッシャー	WASHER
15	13429	1	防护罩扶助板	ベルトガード補助板	BELT GUARD (BOTTOM) SIDE COVER
16	13428	1	防护罩扶助板	ベルトガード補助ガード	BELT GUARD (BOTTOM) COVER
17	11830	1	螺丝	止ねじ	SCREW
19	15081	4	木螺丝	木ねじ	WOOD SCREW
20	11142	4	垫圈	ワッシャー	WASHER

护指环 / フィンガーガード

Finger guard

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
21	19470	1	安全架	フィンガーガード	FINGER GUARD
22	10677	1	垫圈	ワッシャー	WASHER
23	10749	1	安全架固定螺丝	外押え止 (フィンガーガード用)	SCREW 3.4X36 L=11 (FOR FINGER GUARD)

检出器支杆 / 检出器支え棒

Synchronizer support rod

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
			没有皮带罩	ベルトガード無し用	FOR MACHINE WITHOUT BELT GUARD
25	17372	1	检测器定位杆	检出器支え棒	SYNCHRONIZER SUPPORT ROD
26	50409	1	螺母	ナット	NUT
			有皮带罩	ベルトガード付き用	FOR MACHINE WITH BELT GUARD
27	30168	1	检测器定位杆	检出器支え棒	SYNCHRONIZER SUPPORT ROD
28	50409	2	螺母	ナット	NUT

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB60726 (0315)

Rev. 5.1