


ルーパー送り機構(上)
PULLER FEED MECHANISM 'UPPER'

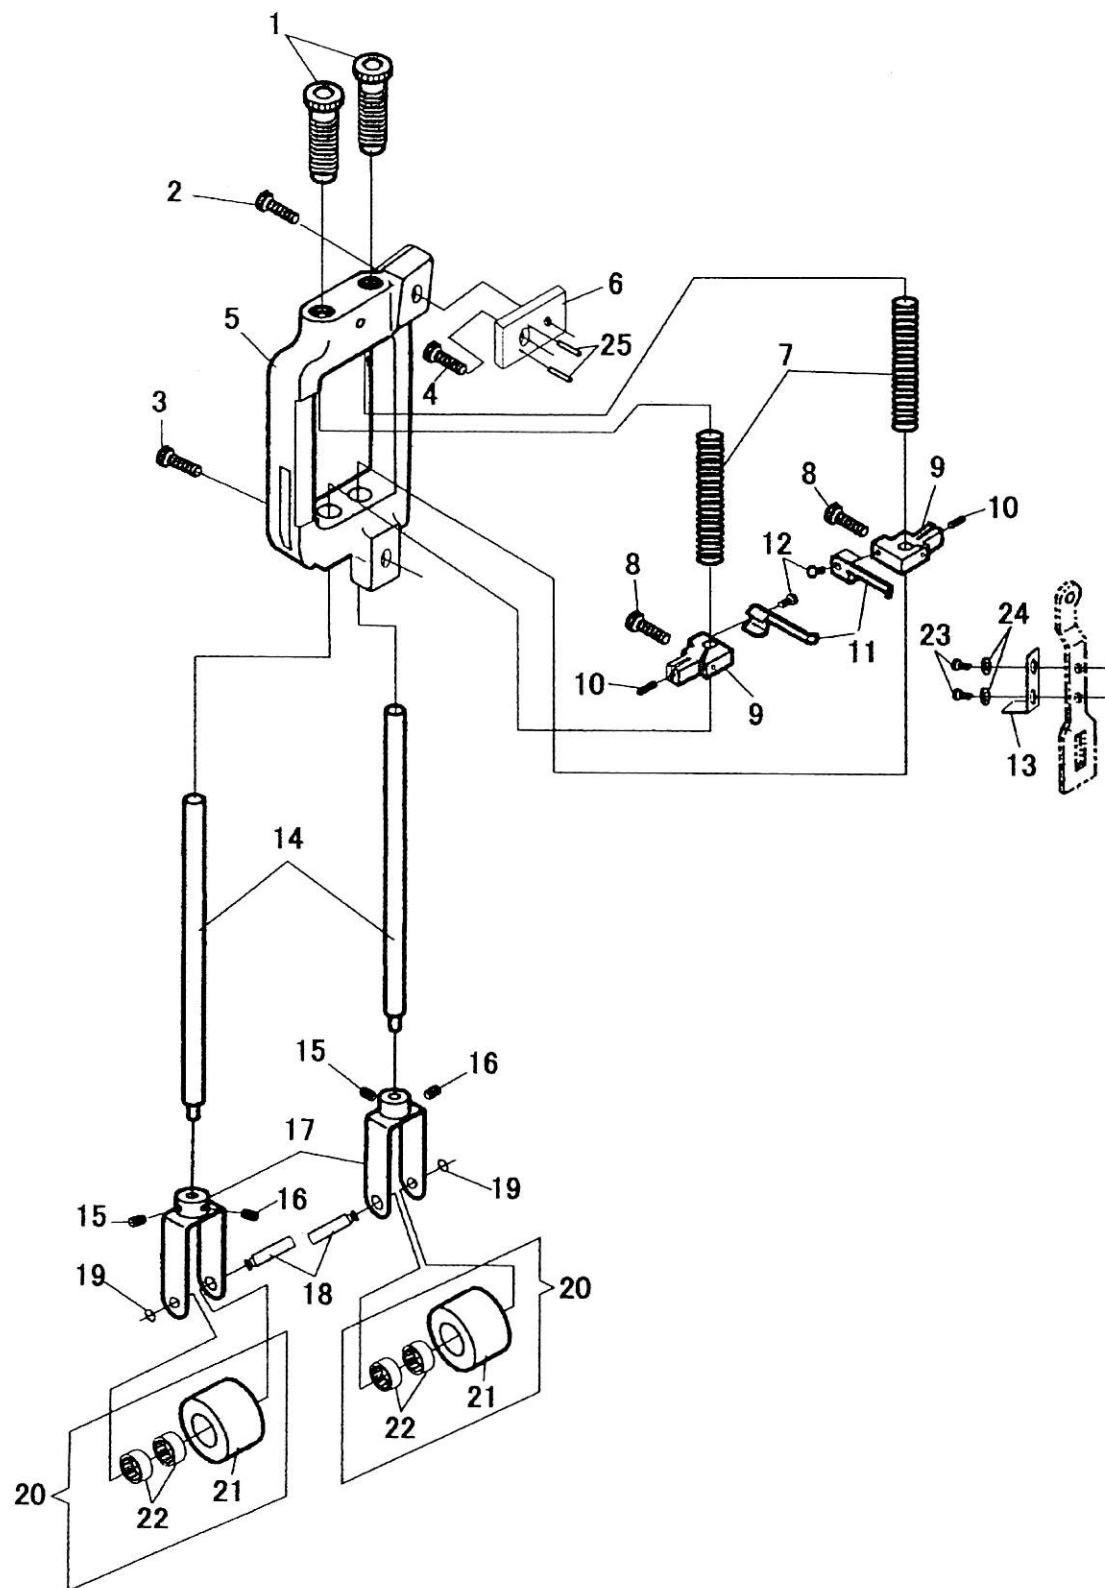


ルーパー送り機構(上)

PULLER FEED MECHANISM 'UPPER'

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	21116	-	-	-	*	*	2	ローラー押え調節ねじ	THUMB SCREW
2	10519	-	-	-	*	*	1	アームローラー台取付ねじ(上)	SCREW 6.75X24 L=17.5 (UPPER)
3	19408	-	-	-	*	*	1	アームローラー台取付ねじ(下)	SCREW 1/4X28 L=17.5 (LOW)
4	19408	-	-	-	*	*	1	ローラー土台受台止めねじ	SCREW 1/4X28 L=17.5
5	23600	-	-	-	*	*	1	アームローラー台	PULLER FEED BRACKET
6	23601	-	-	-	*	*	1	ローラー土台受台	PULLER FEED BRACKET SUPPORT PLATE
7	23604	-	-	-	*	*	2	ローラー押えスプリング	SPRING
8	34323	-	-	-	*	*	2	ローラー受棒抱き締めねじ	SCREW M5X0.8 L=18.0
9	23602	-	-	-	*	*	2	ローラー押え棒抱き	ROLL UPPER BAR POSITION BRACKET
10	23603	-	-	-	*	*	2	ローラー押え棒抱き振れ止めねじ	SCREW M5X0.5 L=10.0
11	23605	-	-	-	*	*	2	押え上げガイド	ROLL UPPER BAR LIFTER
12	16256	-	-	-	*	*	2	押え上げガイド止めねじ	SCREW 3/16X28 L=10.0
13	23851 23861	-	-	-	*	*	1	押え上げガイド板	ROLL UPPER BAR LIFTER SUPPORT
14	21114	-	-	-	*	*	2	ローラー押え棒	ROLL UPPER BAR
15	10566	-	-	-	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
16	10767	-	-	-	*	*	2	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X32 L=4.5
17	23609	-	-	-	*	*	2	アームローラー受	PULLER FEED ROLL UP BRACKET
18	23610	-	-	-	*	*	2	アームローラー受軸	PULLER FEED ROLL UP SHAFT
19	23611	-	-	-	*	*	2	アームローラー止め輪	RETAINING RING
20	23607C	-	-	-	*	*	2	アームローラーセット	PULLER FEED ROLL UP COMPLETE
21	23607	-	-	-	*	*	2	アームローラー	PULLER FEED ROLL
22	23608	-	-	-	*	*	4	アームローラーベアリング	NEEDLE BEARING
23	8040	-	-	-	*	*	2	止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
24	11142	-	-	-	*	*	2	ワッシャー	WASHER
25	18826	-	-	-	*	*	2	ピン	PIN



プーラー送り機構 (下)
PULLER FEED MECHANISM 'LOWER'

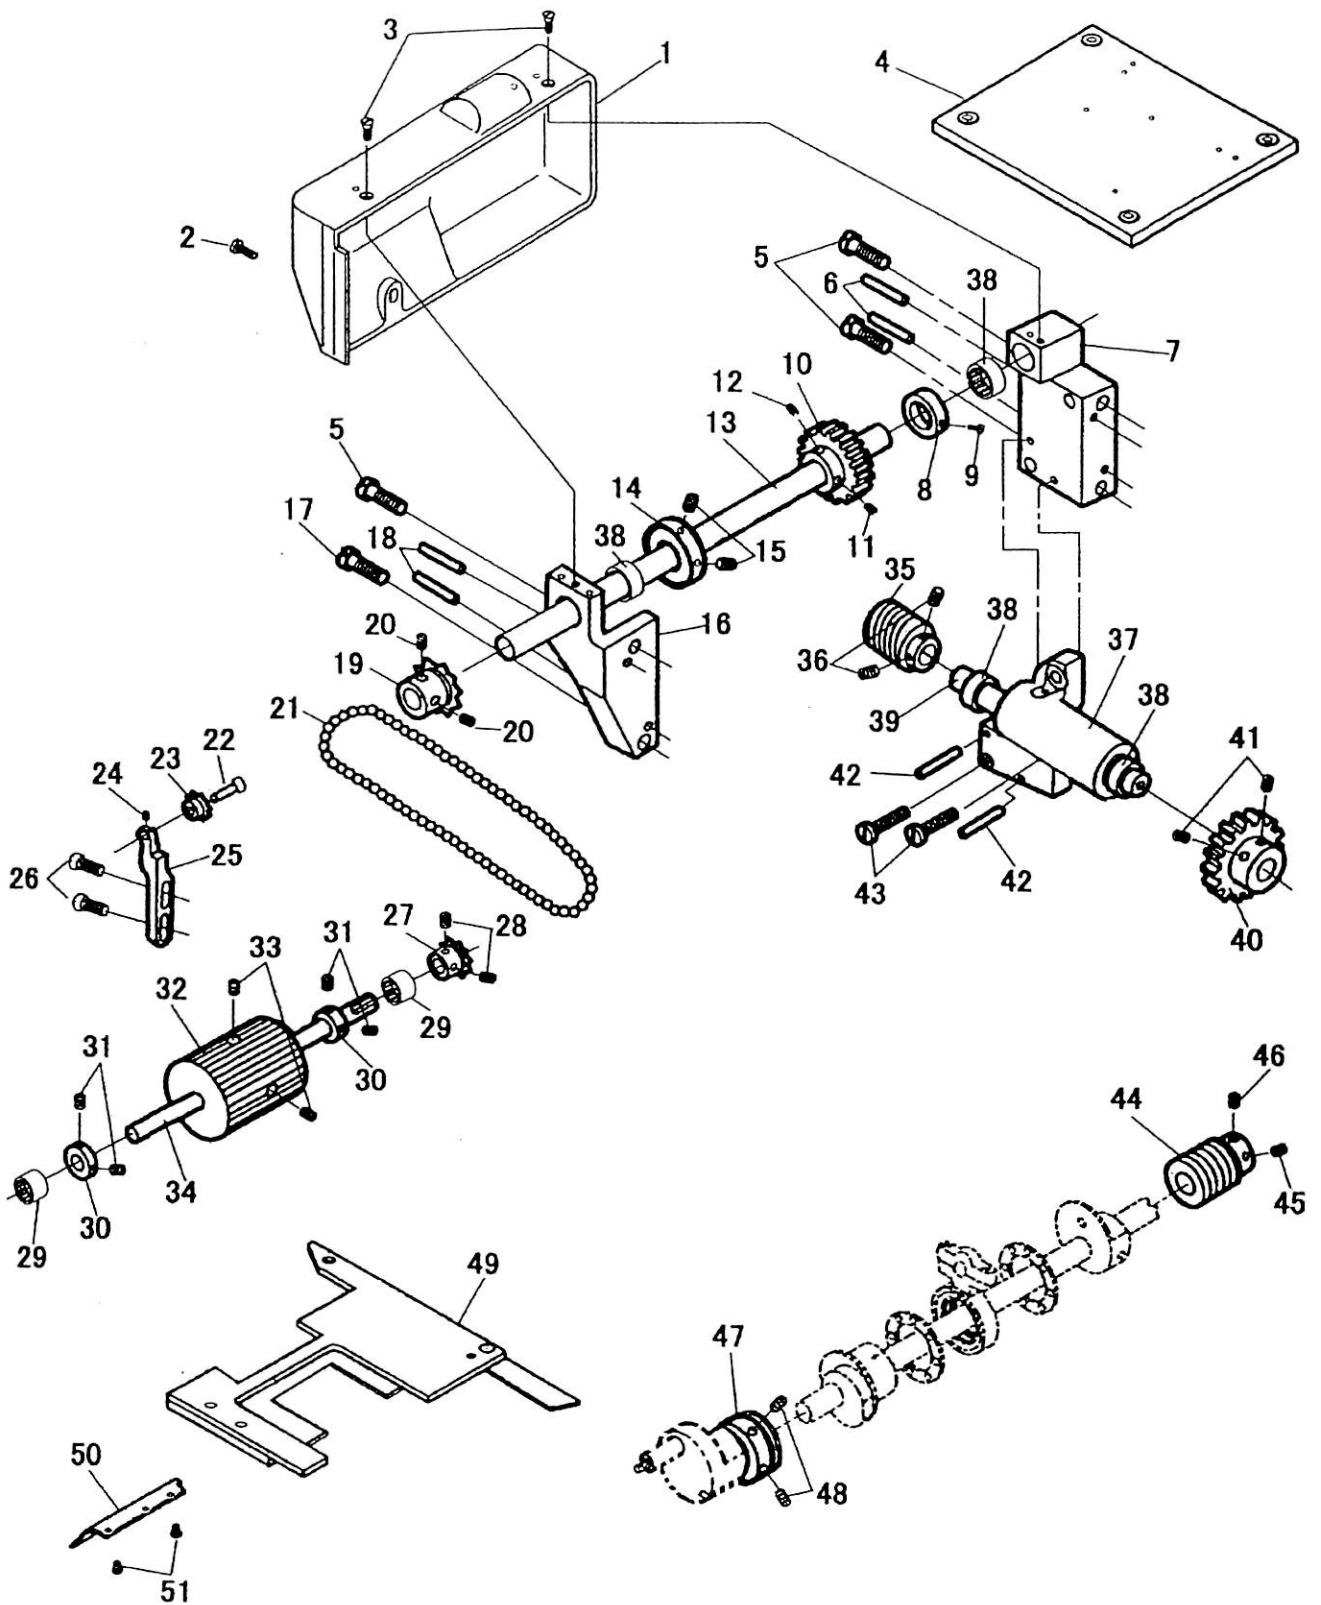

ルーパー送り機構(下)

PULLER FEED MECHANISM 'LOW'


No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	23624	—	—	—	*	*	1	送り軸カバー	PULLER FEED DRIVING SHAFT COVER
2	6323	—	—	—	*	*	1	送り軸カバー止めねじ	SCREW 3/16X32 L=14.5
3	21172	—	—	—	*	*	2	送り軸カバー止めねじ	SCREW 3/16X30 L=8.5
4	23616	—	—	—	*	*	1	ベッド上板	BED PLATE (RIGHT)
5	21137	—	—	—	*	*	3	下送り軸台止めねじ	SCREW 7.85X20 L=22.0
6	50295	—	—	—	*	*	2	送り軸台(右)ノックピン	PIN
7	23625	—	—	—	*	*	1	送り軸受(右)	PULLER FEED BRACKET (RIGHT)
8	23630	—	—	—	*	*	1	送り軸カラー(右)	COLLAR(RIGHT)
9	8042	—	—	—	*	*	1	止めねじ	SCREW 11/64 L=5.0
10	23629	—	—	—	*	*	1	送り軸ギヤー	PULLER FEED SHAFT WORM GEAR
11	23637	—	—	—	*	*	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X28 L=7.5
12	23634	—	—	—	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=6.0
13	23627	—	—	—	*	*	1	送り軸	PULLER FEED DRIVING SHAFT
14	21140	—	—	—	*	*	1	送り軸カラー(左)	COLLAR (LEFT)
15	10566	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
16	21136	—	—	—	*	*	2	送り軸受(左)	PULLER FEED BRACKET (LEFT)
17	23626	—	—	—	*	*	1	送り軸受(左)止めねじ(下)	SCREW 7.85X20 L=22.0
18	50295	—	—	—	*	*	2	送り軸台(左)ノックピン	PIN
19	23639	—	—	—	*	*	1	送り軸スプロケット	PULLER FEED DRIVING SHAFT SPROCKET
20	13085	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
21	23643	—	—	—	*	*	1	ローラーチェーン	PULLER FEED ROLL CHAIN
22	23642	—	—	—	*	*	1	ピン	PIN
23	23640	—	—	—	*	*	1	ローラーチェーン受スプロケット	IDLER SPROCKET
24	3052	—	—	—	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 9/64X40 L=4.5
25	23638	—	—	—	*	*	1	ローラーチェーン受スプロケット受台	IDLER SPROCKET BRACKET
26	416229	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SCREW 13/64X32 L=12.7
27	23641	—	—	—	*	*	1	送りローラー軸(下)スプロケット	PULLER FEED ROLL SHAFT (LOW) SPROCKET
28	13085	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
29	23621	—	—	—	*	*	2	ベアリング	BUSHING
30	23349	—	—	—	*	*	2	送りローラー軸(下)カラー	COLLAR(LOW)
31	200394	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=5.2
32	23619	—	—	—	*	*	1	送りローラー(下)	PULLER FEED ROLL (LOW)
33	21144	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=9.5
34	23620	—	—	—	*	*	1	送りローラー軸(下)	PULLER FEED ROLL SHAFT (LOW)
35	23628	—	—	—	*	*	1	送り軸ウォーム	PULLER FEED SHAFT WORM
36	23635	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=4.5
37	23631	—	—	—	*	*	1	主軸案内土台	PULLER FEED CROSS SHAFT BRACKET
38	21141	—	—	—	*	*	4	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
39	23632	—	—	—	*	*	1	主軸	CROSS SHAFT
40	23636	—	—	—	*	*	1	主軸ウォームギヤー	CROSS SHAFT WORM GEAR
41	23637	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=7.5
42	50295	—	—	—	*	*	2	主軸案内土台ノックピン	PIN
43	21137	—	—	—	*	*	2	主軸案内土台止めねじ	SCREW 7.85X20 L=22.0
44	23633	—	—	—	*	*	1	主軸ウォーム	CROSS SHAFT WORM
45	23634	—	—	—	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=6.0
46	23635	—	—	—	*	*	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X28 L=4.5
47	23623	—	—	—	*	*	1	ルーパーカムカラー	LOOPER CAM COLLAR
48	200394	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=5.2
49	23617	—	—	—	*	*	1	針板受板	BED PLATE (LEFT)
50	23618	—	—	—	*	*	1	針板受板カバー	BED PLATE (LEFT) GUARD
51	8064	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SCREW 11/64 L=4.0

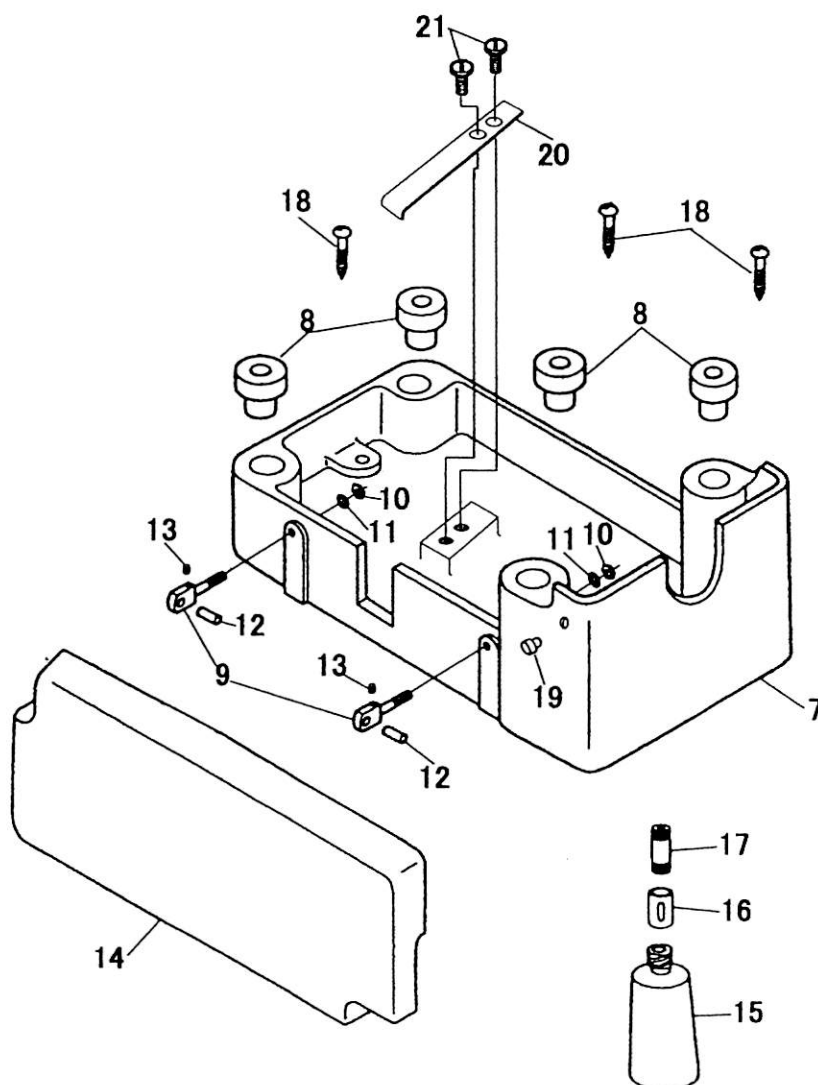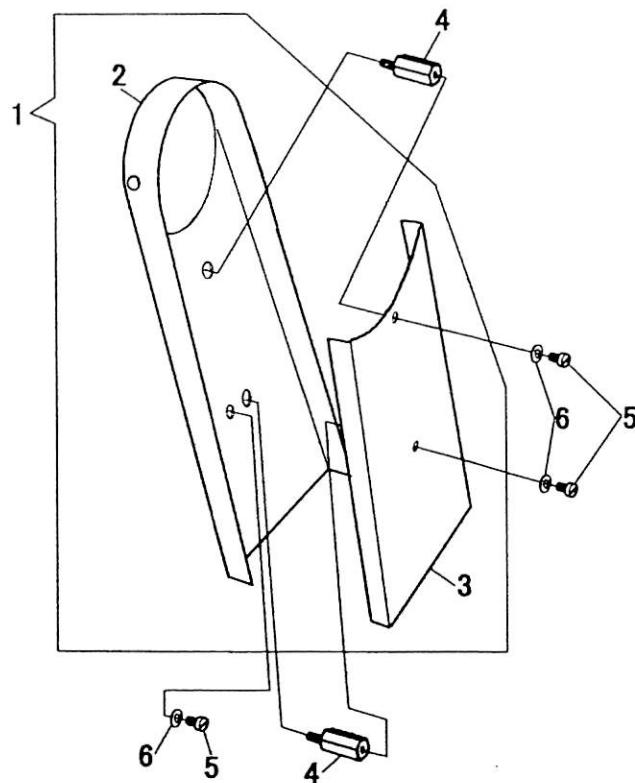

付属品 1

ACCESSORIES 1


No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	23354C	*	*	*	*	*	1	ベルトガードセット	BELT GUARD COMPLETE
2	23354	*	*	*	*	*	1	ベルトガード本体	BELT GUARD
3	23355	*	*	*	*	*	1	ベルトカバー	BELT COVER
4	23356	*	*	*	*	*	2	ベルトガード支えねじ	STUD SCREW
5	37100	*	*	*	*	*	3	止めねじ	SCREW
6	10599	*	*	*	*	*	3	ワッシャー	WASHER
7	23303	*	*	*	*	*	1	ベース	MACHINE BASE
8	23304	*	*	*	*	*	4	ベッド受けクッション	MACHINE CUSHION 'NEOPRENE'
9	23308	*	*	*	*	*	2	蝶番段ねじ	HINGE STUD
10	4113	*	*	*	*	*	2	蝶番ナット	NUT
11	23309	*	*	*	*	*	2	ワッシャー	WASHER
12	23310	*	*	*	*	*	2	蝶番ピン	PIN
13	3052	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW
14	23307	*	*	*	*	*	1	ベッド正面カバー	MACHINE BASE SIDE COVER
15	15082	*	*	*	*	*	1	油びん	DRAIN JAR
16	23353	*	*	*	*	*	1	オイルガイド継手	OIL DRAIN JAR EXTENTION 'FEMALE'
17	23352	*	*	*	*	*	1	オイルガイドパイプ	OIL DRAIN JAR EXTENTION 'MALE'
18	18462	*	*	*	*	*	3	ベース止木ねじ	WOOD SCREW
19	23306	*	*	*	*	*	1	ベッド正面カバークッション	STUD CUSHION
20	23305	*	*	*	*	*	1	板ばね	HINGE BAR SPRING
21	12418	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW

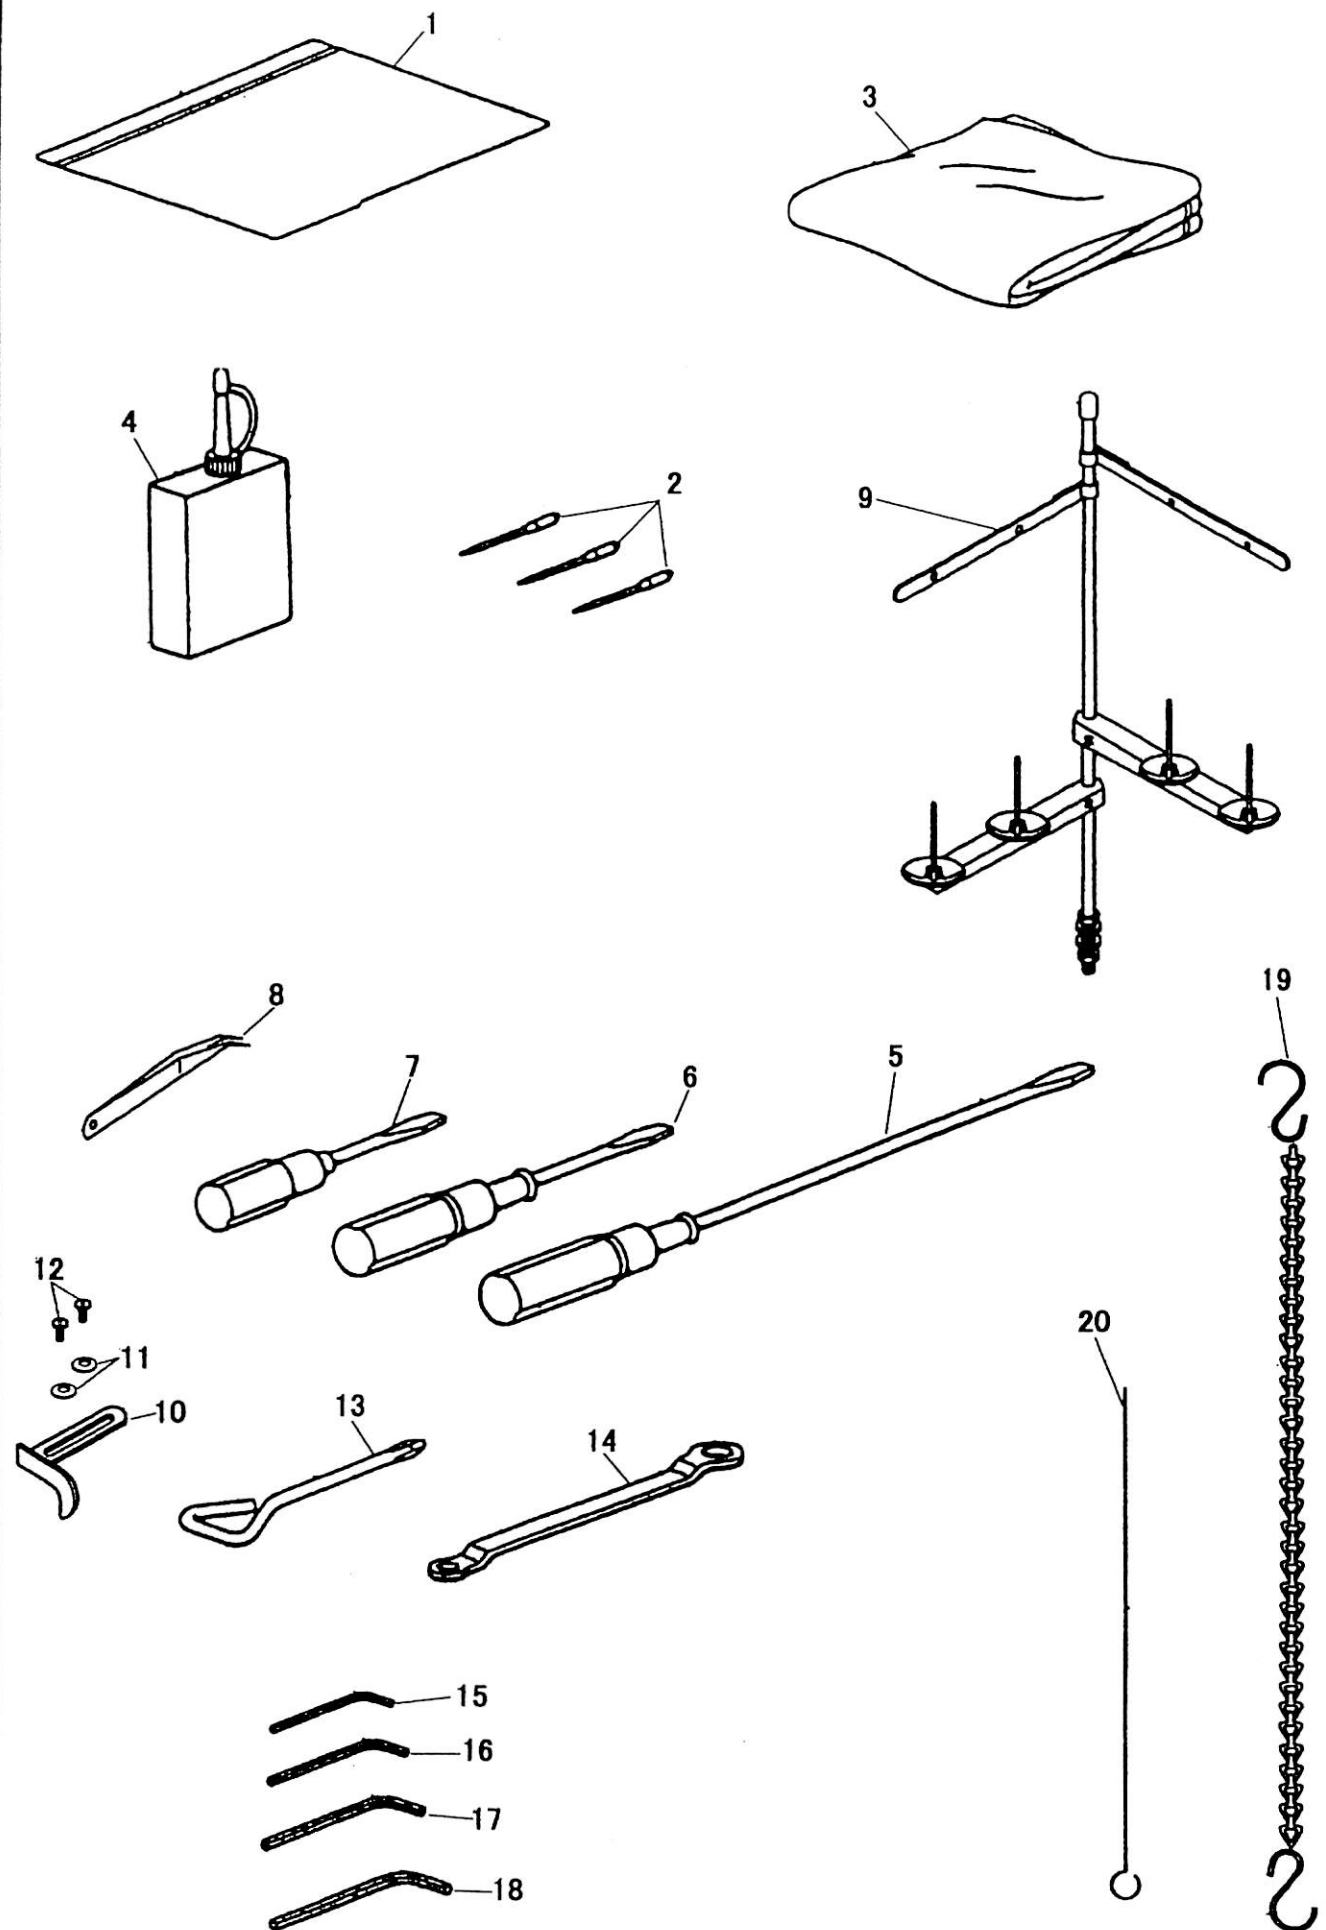

付属品 2
ACCESSORIES 2

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	8132-B	*	*	*	*	*	1	部品袋チャク付 マークナシ	ACCESSORIES PACK
2	N1822	*	—	—	—	—	3	針 DVX57#22	NEEDLE DV X 57 #22
	N1822	—	*	—	*	—	6	針 DVX57#22	NEEDLE DV X 57 #22
	N1822	—	—	*	—	*	12	針 DVX57#22	NEEDLE DV X 57 #22
3	6057	*	*	*	*	*	1	ビニールカバー	MACHINE COVER
4	8123	*	*	*	*	*	1	油(差口付き)	OIL WITH OILIER (SMALL)
5	8118	*	*	*	*	*	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
6	8120	*	*	*	*	*	1	ドライバー(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
7	8121	*	*	*	*	*	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
8	11196	*	*	*	*	*	1	ピンセット	TWEEZERS
9	416076-N	*	*	—	*	—	1	糸立セット 2本針用	THREAD UNWINDER COMPLETE (2 Needle)
	23644	—	—	*	—	*	1	糸立セット 4本針用	THREAD UNWINDER COMPLETE (4 Needle)
10	23357	*	*	*	*	*	1	定 規	EDGE GUIDE
11	30025	*	*	*	*	*	2	定規止ワッシャー	WASHER
12	8040	*	*	*	*	*	2	定規止	SCREW
13	8180	*	*	*	*	*	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (+)
14	10748	*	*	*	*	*	1	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
15	20333	*	*	*	*	*	1	六角レンチ(1.27ミリ)	HEXAGON WRENCH(1.27MM)
16	20332	*	*	*	*	*	1	六角レンチ(2.4ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.4MM)
17	11969	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (2.5ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.5MM)
18	15571	*	*	*	*	*	1	六角レンチ(4ミリ)	HEXAGON WRENCH (4 MM)
19	13079A	*	*	*	*	*	1	くさり(フックつき)	CHAIN
20	23351	*	*	*	*	*	1	下糸通し	THREAD WIRE

GAUGE PARTS LIST

GAUGE SIZE	Needle Holder 	Presser Foot 	Spreader 	Throat Plate  	Feed Dog 	Looper Holder 	27	47	25R	45R
7/8"	23380	23410	23530	23440	23470	23500	*			
1"	23381	23411	23531	23441	23471	23501	*			
1-1/4"	23382	23412	23532	23442	23472	23502	*			
1-1/4"	23382	23412	23532	23786	—	23502			*	
1-3/8"	23383	23413	23433	23443	23473	23503	*			
1-1/2"	23384	23414	23434	23444	23474	23504	*			
1-1/2"	23384	23414	23434	23785	—	23504			*	
1/4"-1"-1/4"	23674	23694	23754	23901	23921	23734		*		
1/4"-1"-1/4"	23674	23694	23754	23714	—	23734				*
1/4"-1/4"-1/4"	23670	23690	23750	23902	23922	23730		*		
1/4"-1/4"-1/4"	23670	23690	23750	23710	—	23730				*
5/16"-5/16"-5/16"	23671	23691	23751	23903	23923	23731		*		
5/16"-5/16"-5/16"	23671	23691	23751	23711	—	23731				*
3/8"-3/8"-3/8"	23672	23692	23752	23900	23920	23732		*		
3/8"-3/8"-3/8"	23672	23692	23752	23712	—	23732				*
1/2"-1/2"-1/2"	23673	23693	23753	23904	23924	23733		*		
1/2"-1/2"-1/2"	23673	23693	23753	23713	—	23733				*

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture, 273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

Parts No.PB36810 (072001)
Rev.1