


送り歯・送り軸/Feed dog・Feed rock shaft


No.	部品番号	26B-1	26B	数量	品名	PARTS NAME
	PARTS No.			QTY		
1	12127	*	*	1	送り板	FEED PLATE
2	25157C	*	-	1	送り板角玉 (組)	FEED PLATE SLIDE BLOCK COMPLETE
3	25157	*	-	1	送り板角玉	FEED PLATE SLIDE BLOCK
4	25315	*	-	1	送り板角玉段ねじ	STUD SCREW SM7/32X32
5	25161	*	-	1	止めねじ	SCREW SM1/8X44 L=6.2
6	25316	*	-	1	座金	WASHER
7	25151	*	-	1	ナット	NUT
8	25127	*	-	1	締めねじ	SCREW SM11/64X32 L=6
9	25158	*	-	1	ナット	NUT
10	25159	*	-	1	段ねじ	HINGE SCREW
11	25278	*	-	1	コの字	FEED LIFTING CAM FORK
12	25288	*	-	1	フェルト	OILING FELT
13	25289	*	-	1	止めねじ	SCREW
14	25281	*	-	1	座金	WASHER
15	25280	*	-	1	止めねじ	SCREW SM7/32X32 L=21
16	25292	*	-	1	送り軸	FEED ROCK SHAFT
17	25282	*	-	1	送り腕	FEED DRIVING ROCK FRAME
18	25284	*	-	1	ピンねじ	FEED BAR HINGE PIN
19	25285	*	-	1	ナット	NUT
20	25317	*	-	1	締めねじ	PINCH SCREW SM9/32X28
21	25286	*	-	1	送り軸メタル (前)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
22	25287	*	-	1	止めねじ	SET SCREW 17/64X32 L=14
23	25290	*	-	1	ライナー	LINER
24	25163	*	-	1	止めねじ	SET SCREW 17/64X32 L=11
25	25291	*	-	2	カラー	COLLAR
26	25156	*	-	4	止めねじ	SET SCREW SM1/4X32 L=4.5
27	25286	*	-	1	送り軸メタル (後)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (BACK)
28	25170	*	-	1	止めねじ	SET SCREW 17/64X32 L=20
29	25290	*	-	1	ライナー	LINER
30	25163	*	-	1	止めねじ	SET SCREW 17/64X32 L=20
31	25279	*	-	1	送り土台	FEED BAR
32	12064	*	*	1	送り歯 1/4" (標準)	FEED DOG 1/4" (STANDARD)
33	25318	*	-	1	フェルト	OIL FELT
34	25283	*	-	2	ゴム栓	RUBBER CAP
35	25511	*	-	1	送り板押え	FEED PLATE PRESSER
36	25512	*	-	1	止めねじ	SCREW SM11/64X40

下軸関係/Lower shaft mechanism

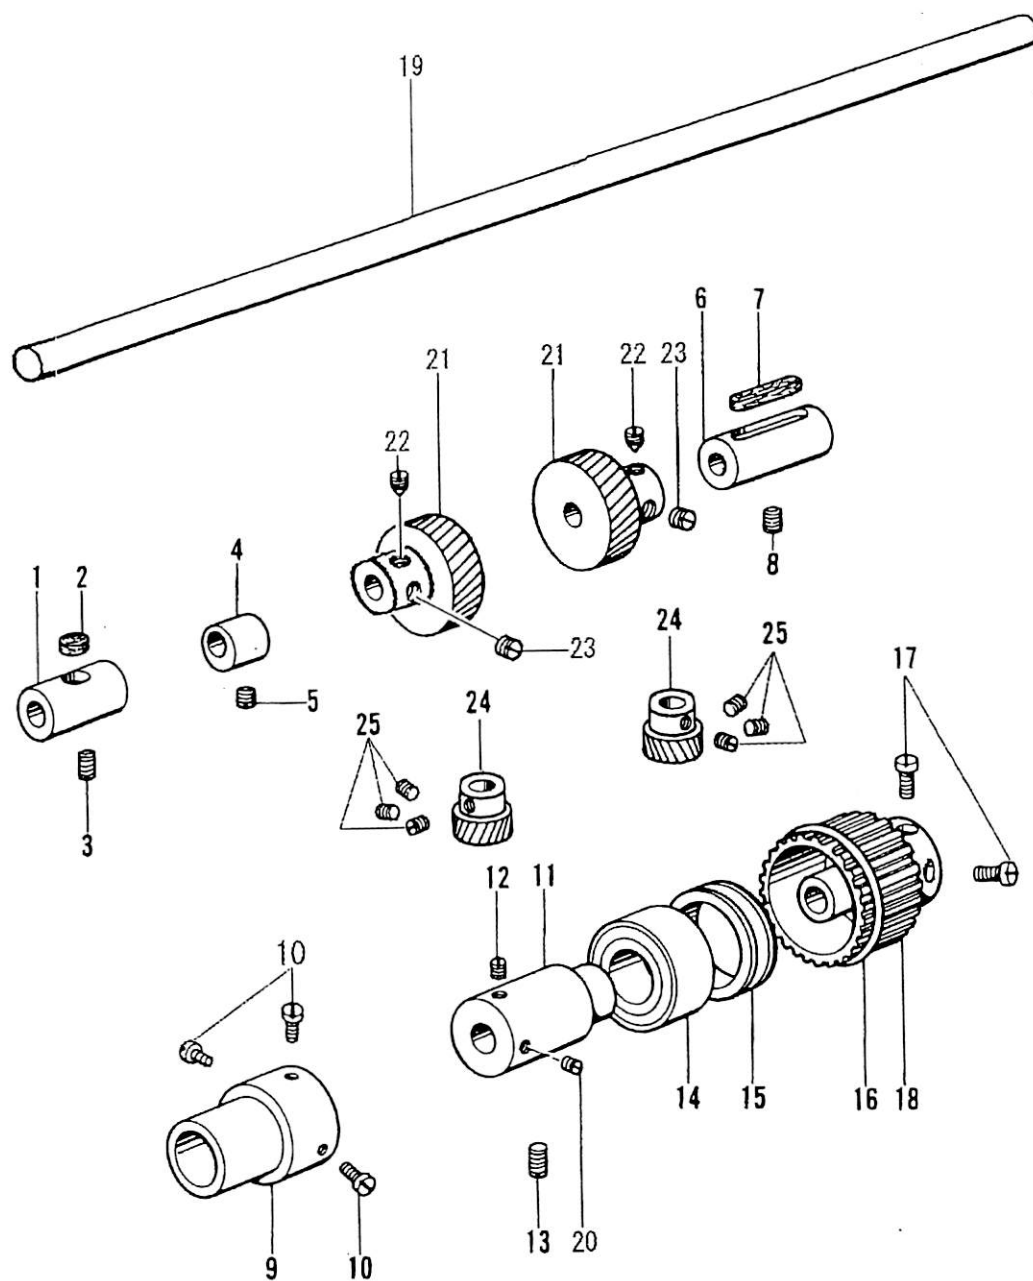

下軸関係/Hook driving shaft mechanism


No.	部品番号	26B-1	26B	数量	品名	PARTS NAME
	PARTS No.			QTY		
1	25235	*	-	1	下軸メタル(前)	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (FRONT)
2	25311	*	-	1	フェルト	FELT
3	25170	*	-	1	止めねじ	SET SCREW 17/64X32 L=20
4	25238	*	-	1	送り上下カム	FEED LIFTING ECCENTRIC
5	25156	*	-	1	止めねじ	SET SCREW SM1/4X32 L=4.5
6	25241	*	-	1	下軸メタル(中)	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (MIDDLE)
7	25242	*	-	1	油芯	OIL WICK
8	25170	*	-	1	止めねじ	SET SCREW 17/64X32 L=20
9	25251	*	-	1	下軸ベアリングケース	HOOK DRIVING SHAFT BEARING CASE
10	25315	*	-	3	止めねじ	SET SCREW
11	25252	*	-	1	下軸ベアリングカラー	HOOK DRIVING SHAFT BEARING COLLAR
12	25196	*	-	1	止めねじ	SET SCREW SM1/4X32 L=5.5
13	25170	*	-	1	止めねじ	SET SCREW 17/64X32 L=20
14	25254	*	-	1	ベアリング	BEARING
15	25255	*	-	1	溝付リング	RING
16	25191	*	-	1	プーリーリング	PULLEY RING
17	25193	*	-	2	止めねじ	SET SCREW SM1/4X32 L=10.5
18	25256	*	-	1	下軸ベルトプーリ	HOOK DRIVING SHAFT BELT PULLEY
19	25237	*	-	1	下軸	HOOK DRIVING SHAFT
20	25253	*	-	1	止めねじ	SET SCREW SM1/4X32 L=5.5
21	25239	*	-	2	大ギヤー	GEAR (LARGE)
22	25165	*	-	2	位置決めねじ	POSITION SCREW SM1/4X32 L=7
23	25240	*	-	2	止めねじ	SET SCREW SM1/4X32 L=8
24	25155	*	-	2	小ギヤー	GEAR (SMALL)
25	25156	*	-	6	止めねじ	SET SCREW SM1/4X32 L=4.5

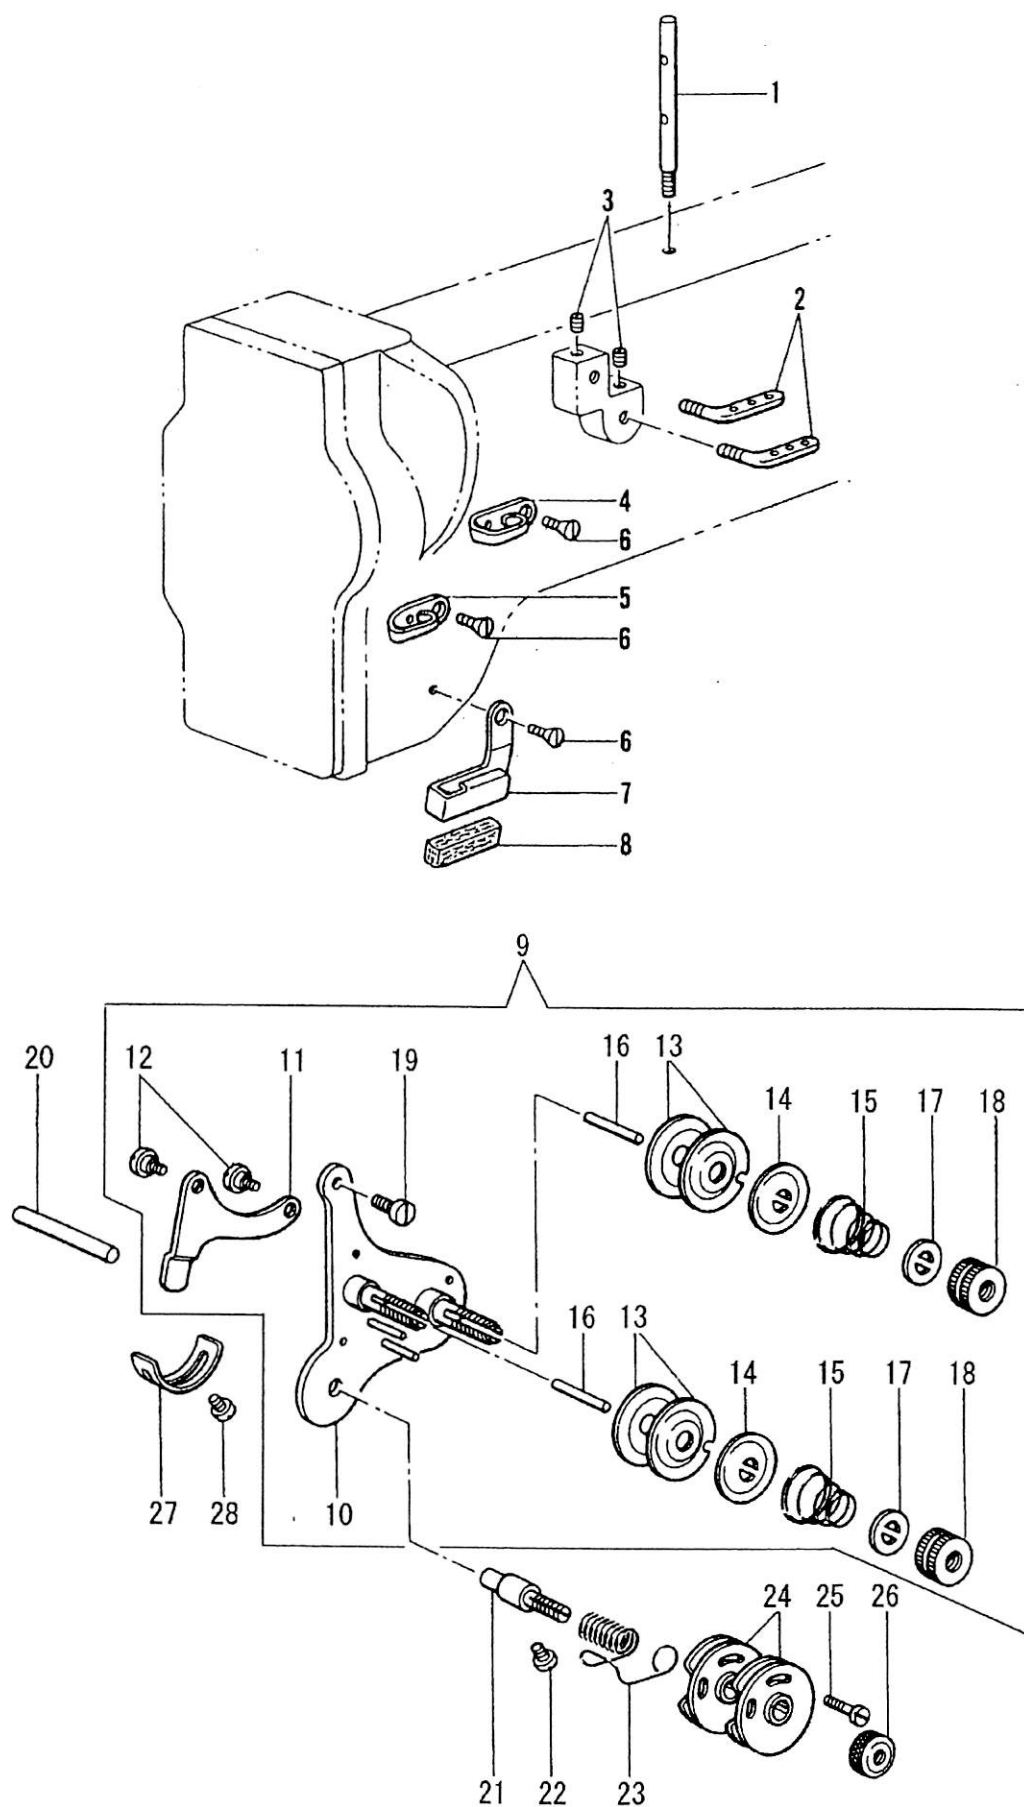

糸調子関係/Thread tension

No.	部品番号	T S B	S B	数量	品名	PARTS NAME
	PARTS No.			QTY		
1	25508	*	—	1	糸掛け	THREAD GUIDE
2	25116	*	—	2	三つ穴糸掛け	THREAD RETAINER(3-HOLES)
3	25117	*	—	2	止めねじ	SET SCREW SM9/64X40 L=6.5
4	25118	*	—	1	面糸掛け(上)	ARM THREAD GUIDE (UPPER)
5	25509	*	—	1	面糸掛け(中)	ARM THREAD GUIDE (MIDDLE)
6	25119	*	—	3	止めねじ	SET SCREW SM9/64X40 L=6.5
7	10759-A	*	*	1	面糸掛け(下)	ARM THREAD GUIDE (LOWER)
8	25121	*	—	1	フェルト	FELT
9	10956C	*	*	1	調子板(組)	TENSION BRACKET COMPLETE
10	10956	*	*	1	調子板	TENSION BRACKET
11	10678	*	*	1	糸緩め板	THREAD RELEASE PLATE
12	19422	*	*	2	段ねじ	HINGE SCREW SM9/64X40
13	19531	*	*	4	調子皿	TENSION DISC
14	19532	*	*	2	丸一皿	TENSION RELEASE WASHER
15	10693	*	*	2	渦巻きスプリング	TENSION SPRING
16	10793	*	*	2	糸緩めピン	TENSION RELEASING PLUNGER
17	28206	*	*	2	ローレットストッパー	THLIMB NUT WASHER
18	19513	*	*	2	ローレットナット	THUMB NUT
19	25127	*	—	1	止めねじ	SCREW SM11/64X32 L=6.5
20	10720	*	*	1	糸緩め軸	TENSION RELEASING SHAFT
21	25510	*	—	1	糸調子棒(長)	THREAD CONTROLLER STUD (LONG)
22	25128	*	—	1	止めねじ	SET SCREW SM11/64X40 L=14
23	25507	*	*	1	糸引きスプリング	THREAD CONTROLLER SPRING
24	10694	*	*	2	二重皿	THREAD CONTROLLER DISC
25	25506	*	—	1	止めねじ	SCREW SM3/32X56 L=
26	19534	*	*	1	ローレットナット	THREAD CONTROLLER STUD NUT
27	10690	*	*	1	スプリング受け	THREAD CONTROLLER SPRING STOP
28	25132	*	—	1	止めねじ	SCREW SM9/64X40 L=6


カマ・カマ土台関係/Hook·Hook bracket mechanism

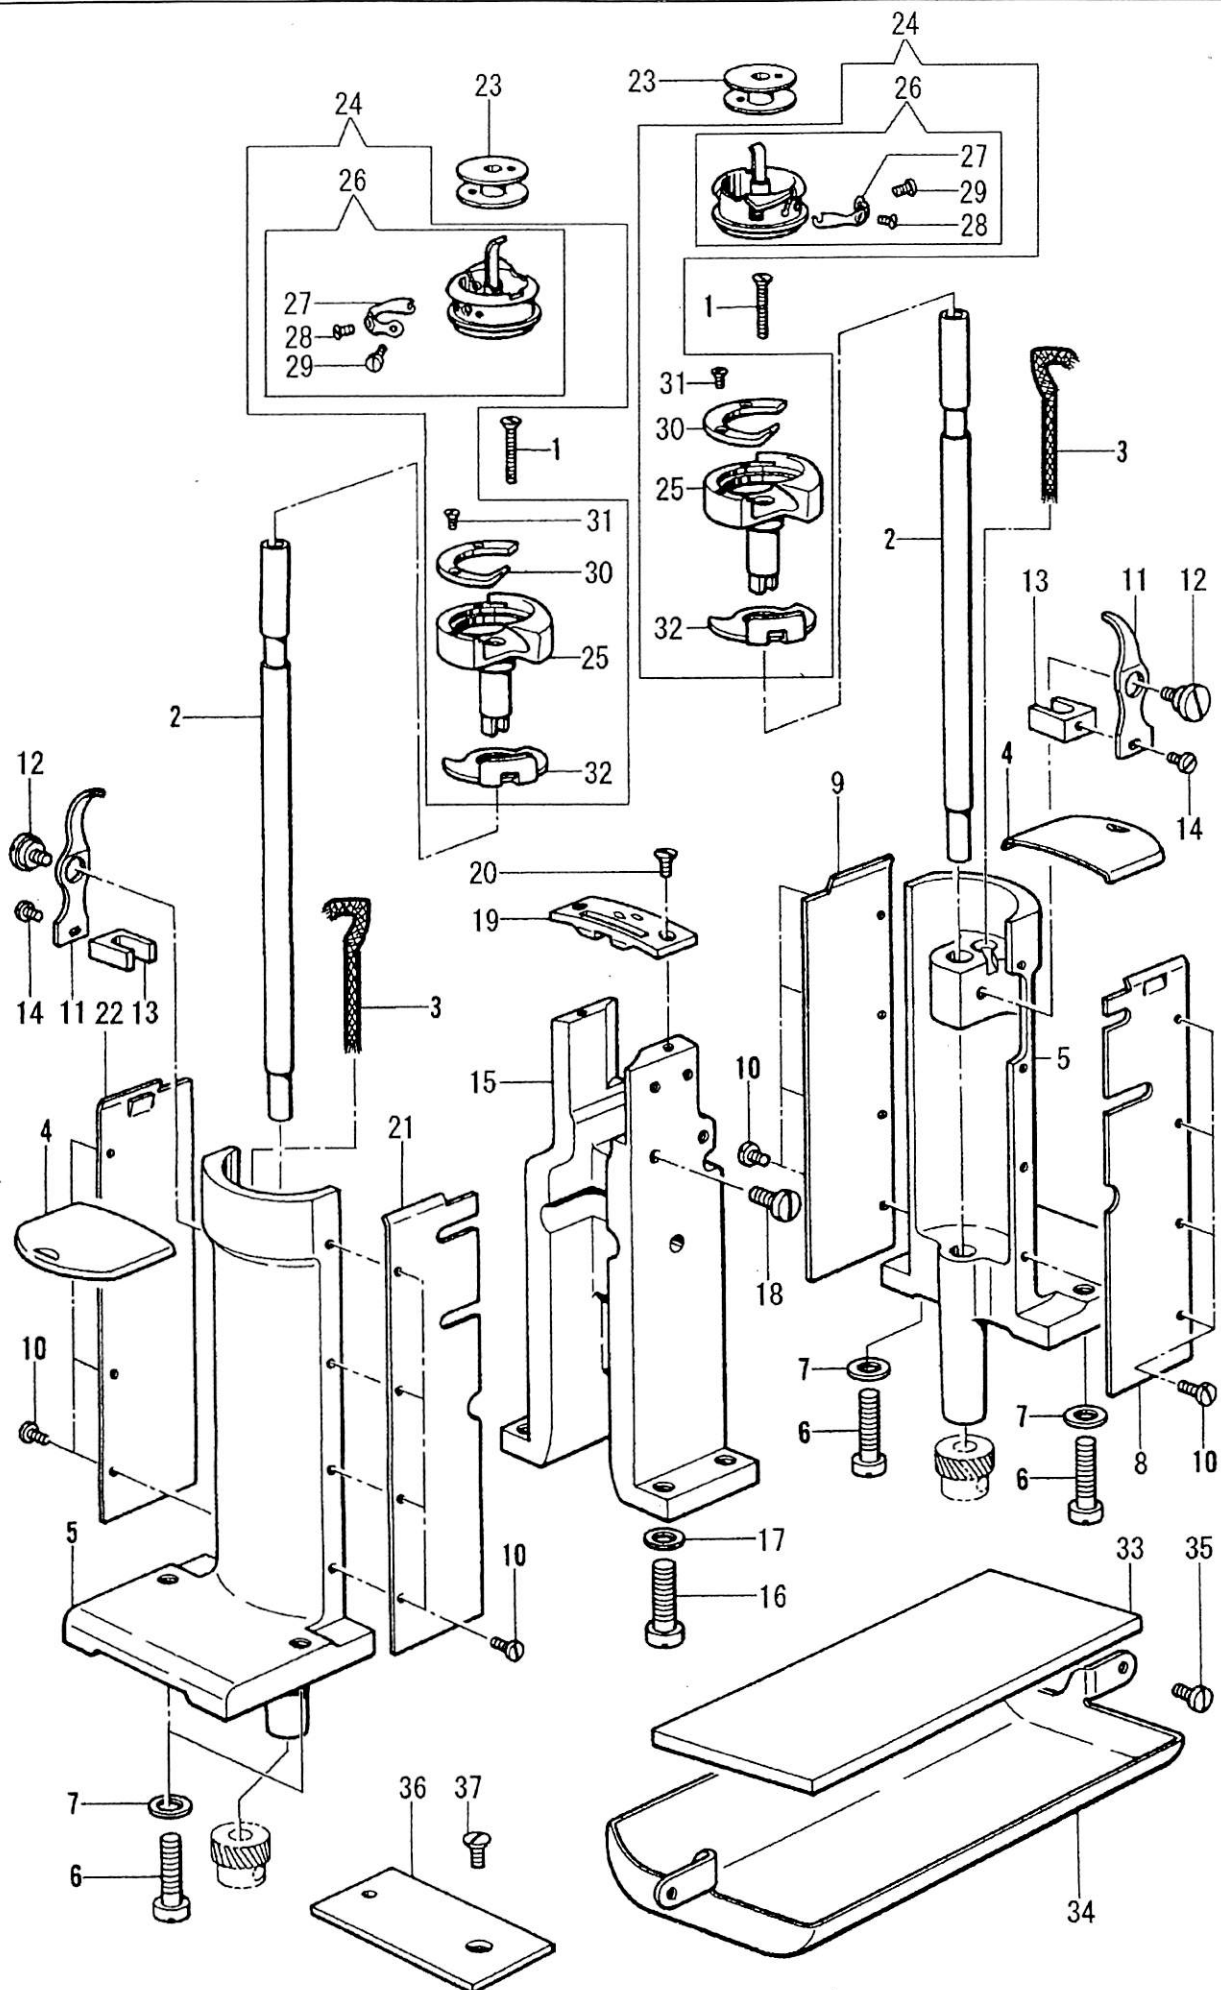

カマ・カマ土台関係/Hook-Hook bracket mechanism

No.	部品番号	26B-1	26B	数量	品名	PARTS NAME
	PARTS No.			QTY		
1	25140	*	-	2	止めねじ	HOOK SET SCREW SM9/64X40 L=26
2	25152	*	-	2	カマ軸	HOOK DRIVING SHAFT
3	25139	*	-	2	油芯	OIL WICK
4	25141	*	-	2	カマぶた	HOOK COVER
5	25146	*	-	2	カマ土台	HOOK BRACKET
6	25147	*	-	4	止めねじ	SCREW SM5/16X24 L=26
7	25148	*	-	4	座金	WASHER
8	25149	*	-	1	カマ土台カバー (右前)	HOOK BRACKET COVER (RIGHT FRONT)
9	25137	*	-	1	カマ土台カバー (右後)	HOOK BRACKET COVER (RIGHT BACK)
10	25138	*	-	16	止めねじ	SCREW SM9/64X40 L=5
11	25142	*	-	2	ボビンケース オープナー	BOBBIN CASE OPENER
12	25143	*	-	2	段ねじ	HINGE SCREW SM9/32X28 L=6
13	25144	*	-	2	オープナー二又	OPENER BRACKET
14	25145	*	-	2	止めねじ	SCREW SM9/64X40 L=6
15	25513	*	-	1	針板土台	THROAT PLATE BRACKET
16	25314	*	-	4	止めねじ	SCREW SM5/16X24 L=18
17	25148	*	-	4	座金	WASHER
18	25150	*	-	2	止めねじ	SCREW SM11/64X32 L=6
19	12062	*	*	1	針板 3/32"(標準)	THROAT PLATE 3/32"(STANDARD)
20	25136	*	-	2	止めねじ	SCREW SM9/64X40 L=8
21	25516	*	-	1	カマ土台カバー (左前)	HOOK BRACKET COVER (LEFT FRONT)
22	25517	*	-	1	カマ土台カバー (左後)	HOOK BRACKET COVER (LEFT BACK)
23	25139	*	-	2	ボビン	BOBBIN
24	12032	*	*	2	カマ (組)	HOOK COMPLETE
25	13086-01	*	*	2	外カマ	HOOK
26	11124-02	*	*	2	内カマ (組)	BOBBIN CASE COMPLETE
27	11124-10	*	*	2	調子ばね	BOBBIN CASE TENSION SPRING
28	11124-12	*	*	2	止めねじ	SCREW
29	16407-11	*	*	2	調節ねじ	REGULATING SCREW
30	10655-03	*	*	2	内カマ押え	HOOK GIBE
31	16407-04	*	*	4	止めねじ	SCREW
32	13032-05	*	*	2	針受け	HOOK NEEDLE GUARD
33	25125	*	-	1	フェルト	GEAR COVER FELT
34	25126	*	-	1	ギヤーカバー	GEAR COVER
35	25127	*	-	2	止めねじ	SCREW SM11/64X32 L=6.5
36	25122	*	-	1	差し板	COVER
37	25123	*	-	1	止めねじ	SCREW SM9/64X40 L=9

付属品関係/Accessories


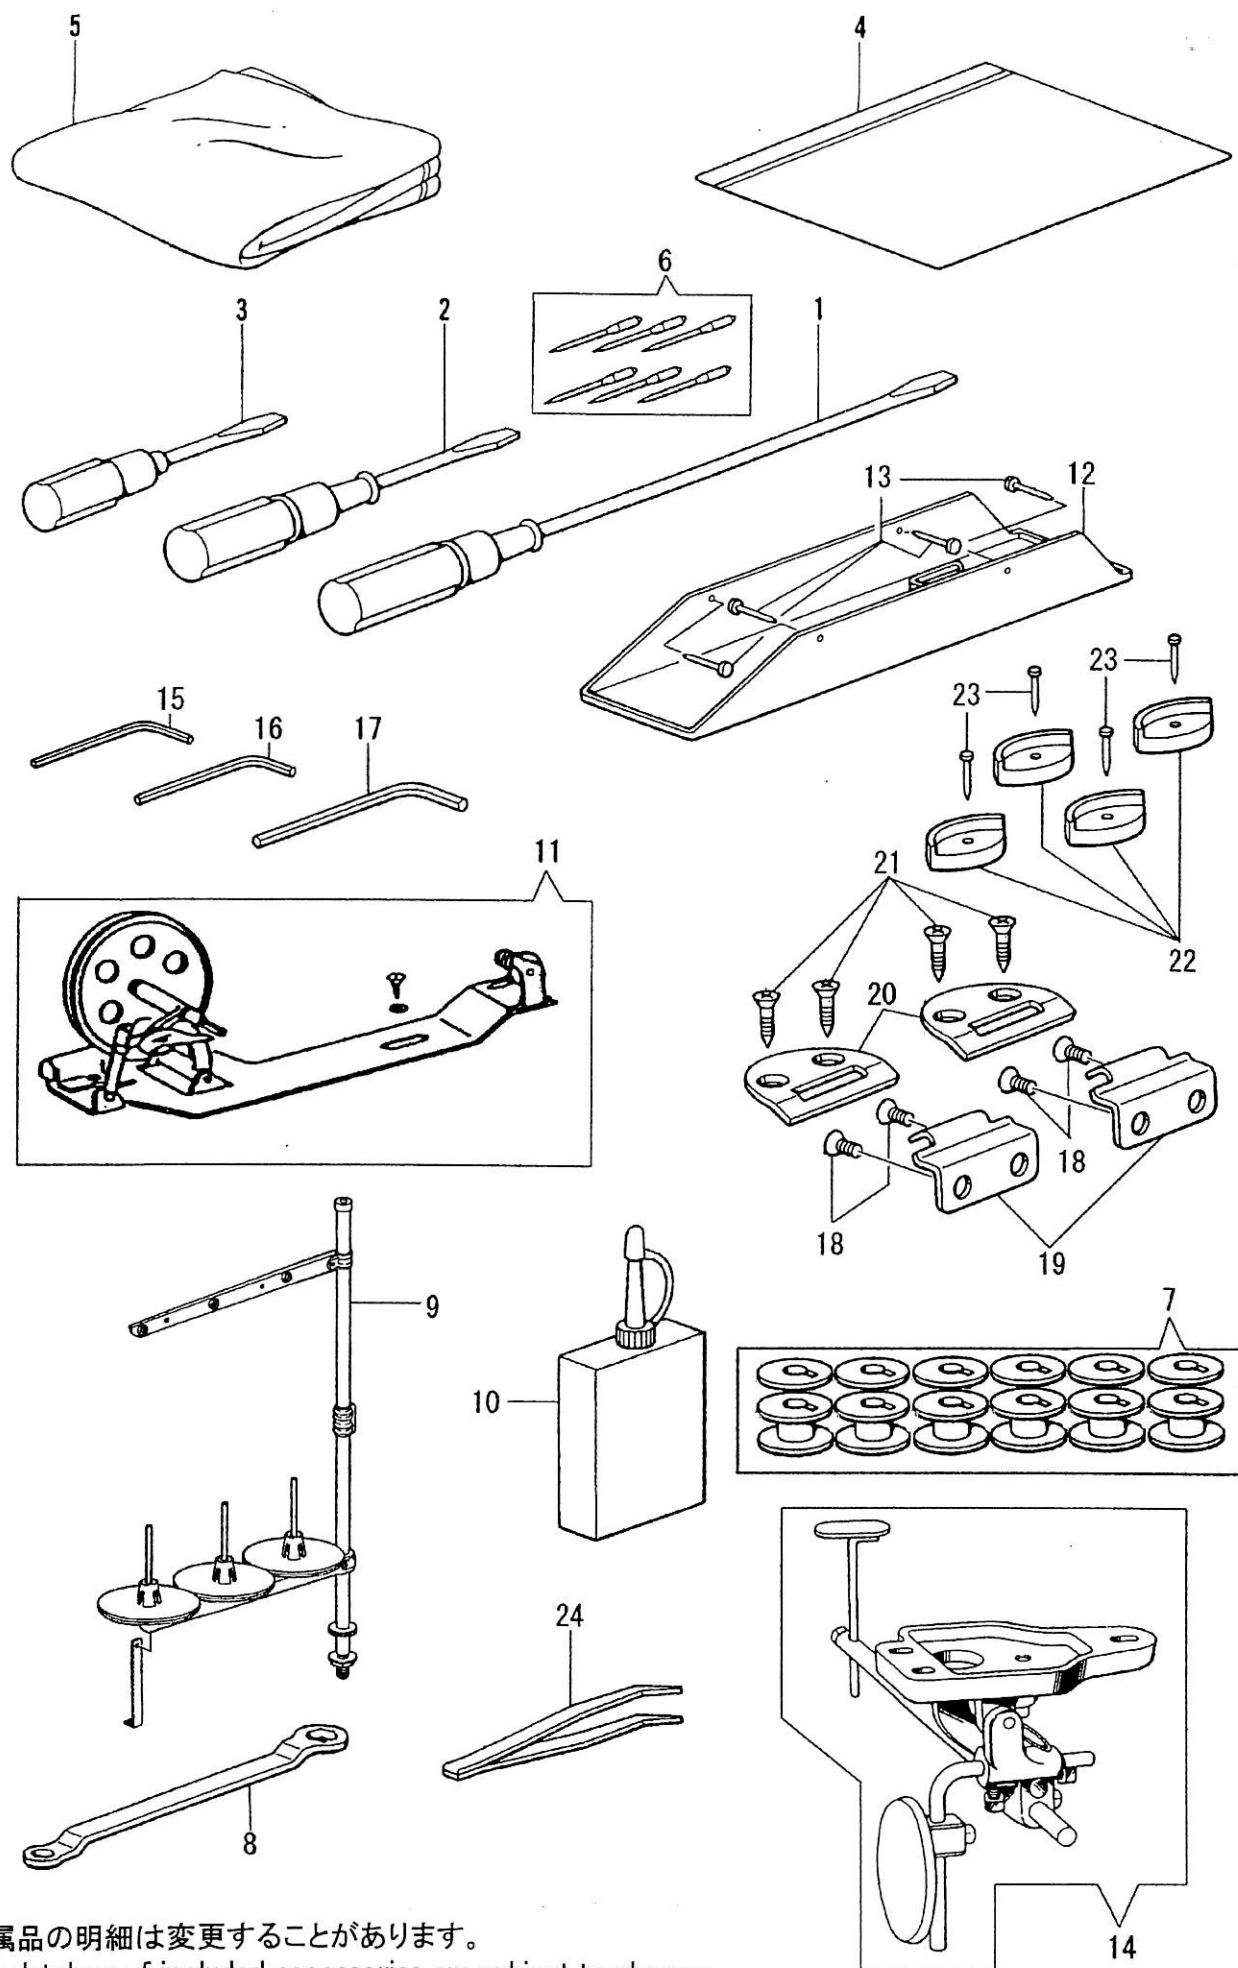


◎ 付属品の明細は変更することがあります。


◎ The details of included accessories are subject to change.

付属品関係/Accessories

No.	部品番号	T 26B	26B	数量	品名	PARTS NAME
	PARTS No.			QTY		
1	19466	*	*	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
2	19467	*	*	1	ドライバー(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
3	19468	*	*	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
4	8132-B	*	*	1	補用品袋	ACCESSORIES PACK
5	8124	*	*	1	ミシンカバー	MACHINE COVER
6	N1314	*	*	6	針 DP-F22 #14	NEEDLE DP-F22 #14
7	25139	*	—	12	ボビン	BOBBIN
8	10748	*	*	1	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
9	25501	*	—	1	糸立てセット	THREAD STAND
10	25305	*	—	1	油差し	OILIER
11	10734	*	*	1	糸巻きセット	BOBBIN WINDER COMPLETE
12	25293	*	—	1	油受	OIL PAN
13	25295	*	—	4	油受止め釘	OIL PAN NAIL
14	25298	*	—	1	膝上げセット	KNEE LIFTER COMPLETE
15	10747	*	*	1	六角レンチ(1/16")	WRENCH (1/16")
16	25302	*	—	1	六角レンチ(2.5mm)	WRENCH (2.5mm)
17	25307	*	—	4	ヒンジ止めねじ	BED HINGE SCREW
18	25308	*	—	2	ヒンジ受け	MACHINE HINGE CONNECTION PLATE
19	25306	*	—	2	ヒンジ	BED HINGE
20	25303	*	—	1	六角レンチ(3mm)	WRENCH (3mm)
21	25309	*	—	4	ヒンジ受け止め皿木ねじ	MACHINE HINGE COGCECTION PLATE WOOD SCREW
22	25294	*	—	4	コーナーゴム	TABLE CORNER RUBBER
23	25295	*	—	4	コーナーゴム止釘	NAIL
24	11196	*	*	1	ピンセット	PINCETTE

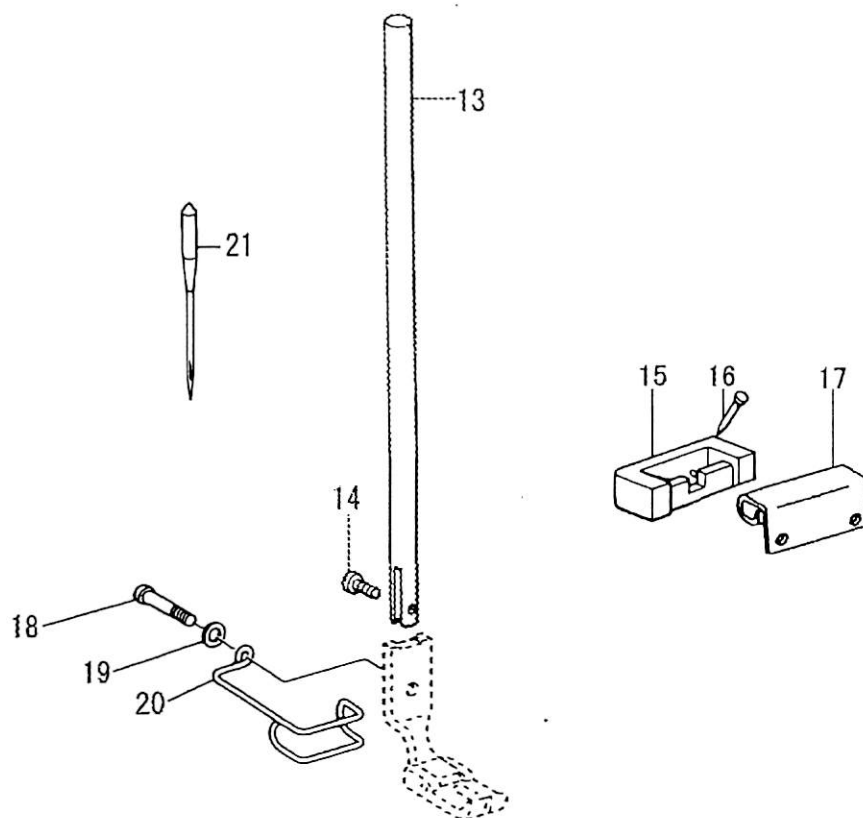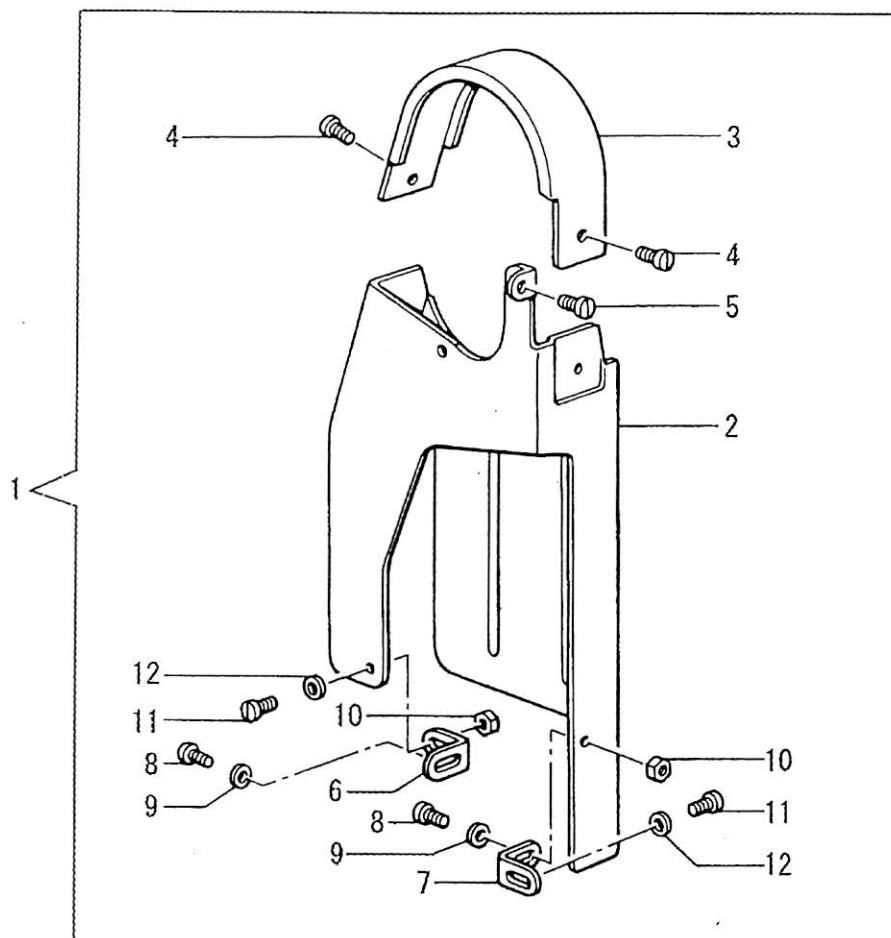

送り歯・送り軸/Feed dog-Feed rock shaft

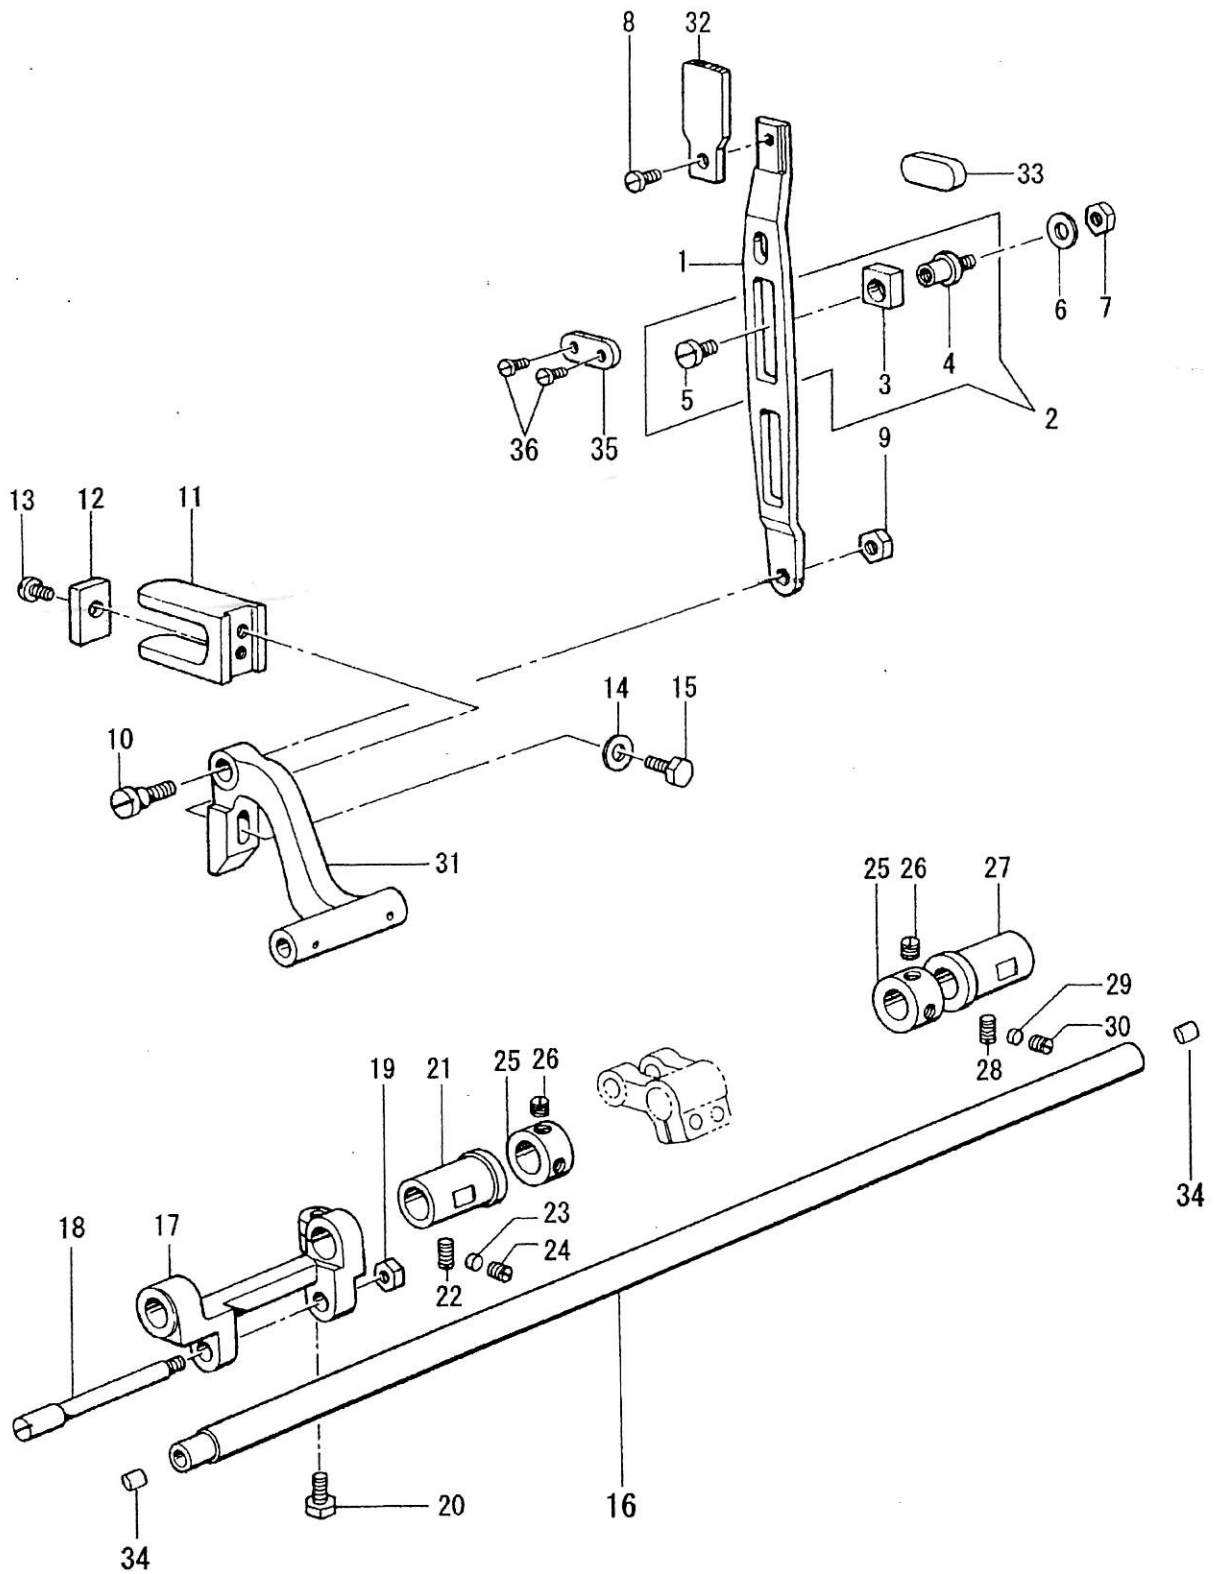

別売品/Option parts

No.	部品番号	26B-1	26B	数量	品名	PARTS NAME
	PARTS No.			QTY		
1	12294C	*	*	1	ベルトガード(組)	BELT GUARD COMPLETE
2	12294-01	*	*	1	ベルトガード	BELT GUARD
3	12294-02	*	*	1	ベルトガード上カバー	BELT GUARD UPPER COVER
4	6339	*	*	2	止めねじ	SCREW SM1/8X44 L=4
5	10559	*	*	1	止めねじ	SCREW ϕ 4.5X32 L=8
6	12294-04	*	*	1	補助板	STOPPER PLATE
7	13427	*	*	1	補助板	STOPPER PLATE
8	14024	*	*	2	止めねじ	SCREW SM3/16X32
9	16287	*	*	2	座金	WASHER
10	50103	*	*	2	ナット	NUT
11	10561	*	*	2	止めねじ	SCREW SM11/64X32 L=6
12	11142	*	*	2	座金	WASHER
13	10540	*	*	1	押え棒	PRESSER BAR
14	10664	*	*	1	押え金止めねじ	SCREW ϕ 3.4X36 L=9
15	11886	*	*	2	ヒンジ受けゴム	MACHINE HINGE CONNECTION RUBBER
16	6055	*	*	2	ヒンジ受け止釘	NAIL
17	11169-A	*	*	2	ヒンジ	BED HINGE
18	12079	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
19	30078	*	*	1	ワッシャー	WASHER
20	12069	*	*	1	止めねじ	SET SCREW
21	N0218	*	*	2	針 DPx7 #18	NEEDLE DPx7 #18

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture, 273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

Parts No. PB51210 (1201)