

SEIKO


パーツリスト PARTS LIST

SKZ-2B

SKZ-2B-3

SKZ-2B-4

SKZ-2B-2/3

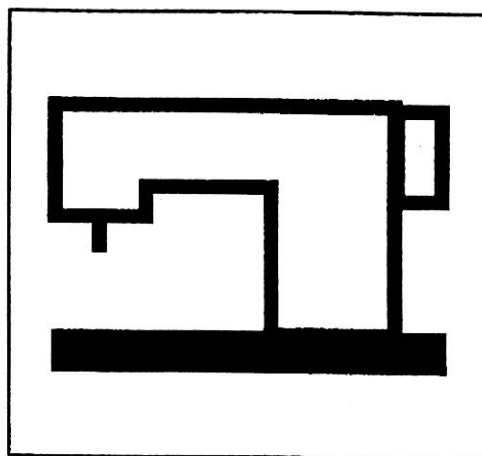


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

目次 CONTENTS


面板、天秤カバー FACE PLATE, THREAD TAKE-UP LEVER COVER	----- Page 1, 2
プーリー、上軸 PULLEY, ARM SHAFT	----- 3, 4
立軸、かま ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK	----- 5, 6
針棒、天秤 NEEDLE BAR, THREAD TAKE-UP LEVER	----- 7, 8
中押え棒、外押え棒 PRESSER BAR, OUTER PRESSER BAR	----- 9, 10
横軸、上送り連結 BELL CRANK DRIVING SHAFT, UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK	----- 11, 12
上送り軸、上送り立ロッド UPPER FEED ROCK SHAFT, FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	----- 13, 14
針板、送り機構 THROAT PLATE, FEED MECHANISM	----- 15, 16
糸調子、弓 THREAD TENSION, FOOT LIFTING LEVER	----- 17, 18
返し機構 FEED REVERSING MECHANISM	----- 19, 20
ベルトガード BELT GUARD	----- 21, 22
針振りギヤー、上板 ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER SKZ-2B	----- 23, 24
針振りギヤー、上板 ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER SKZ-2B-3, SKZ-2B-4	----- 25, 26
針振りギヤー、針振りカム ZIGZAG GEAR, ZIGZAG CAM SKZ-2B-2/3	----- 27, 28
上板、カム土台 ARM TOP COVER, ZIGZAG CAM FRAME SKZ-2B-2/3	----- 29, 30
付属品1 ACCESSORIES 1	----- 31, 32
付属品2 ACCESSORIES 2	----- 33, 34
オプション OPTION	----- 35, 36

面板、天秤カバー / FACE PLATE, THREAD TAKE-UP LEVER COVER

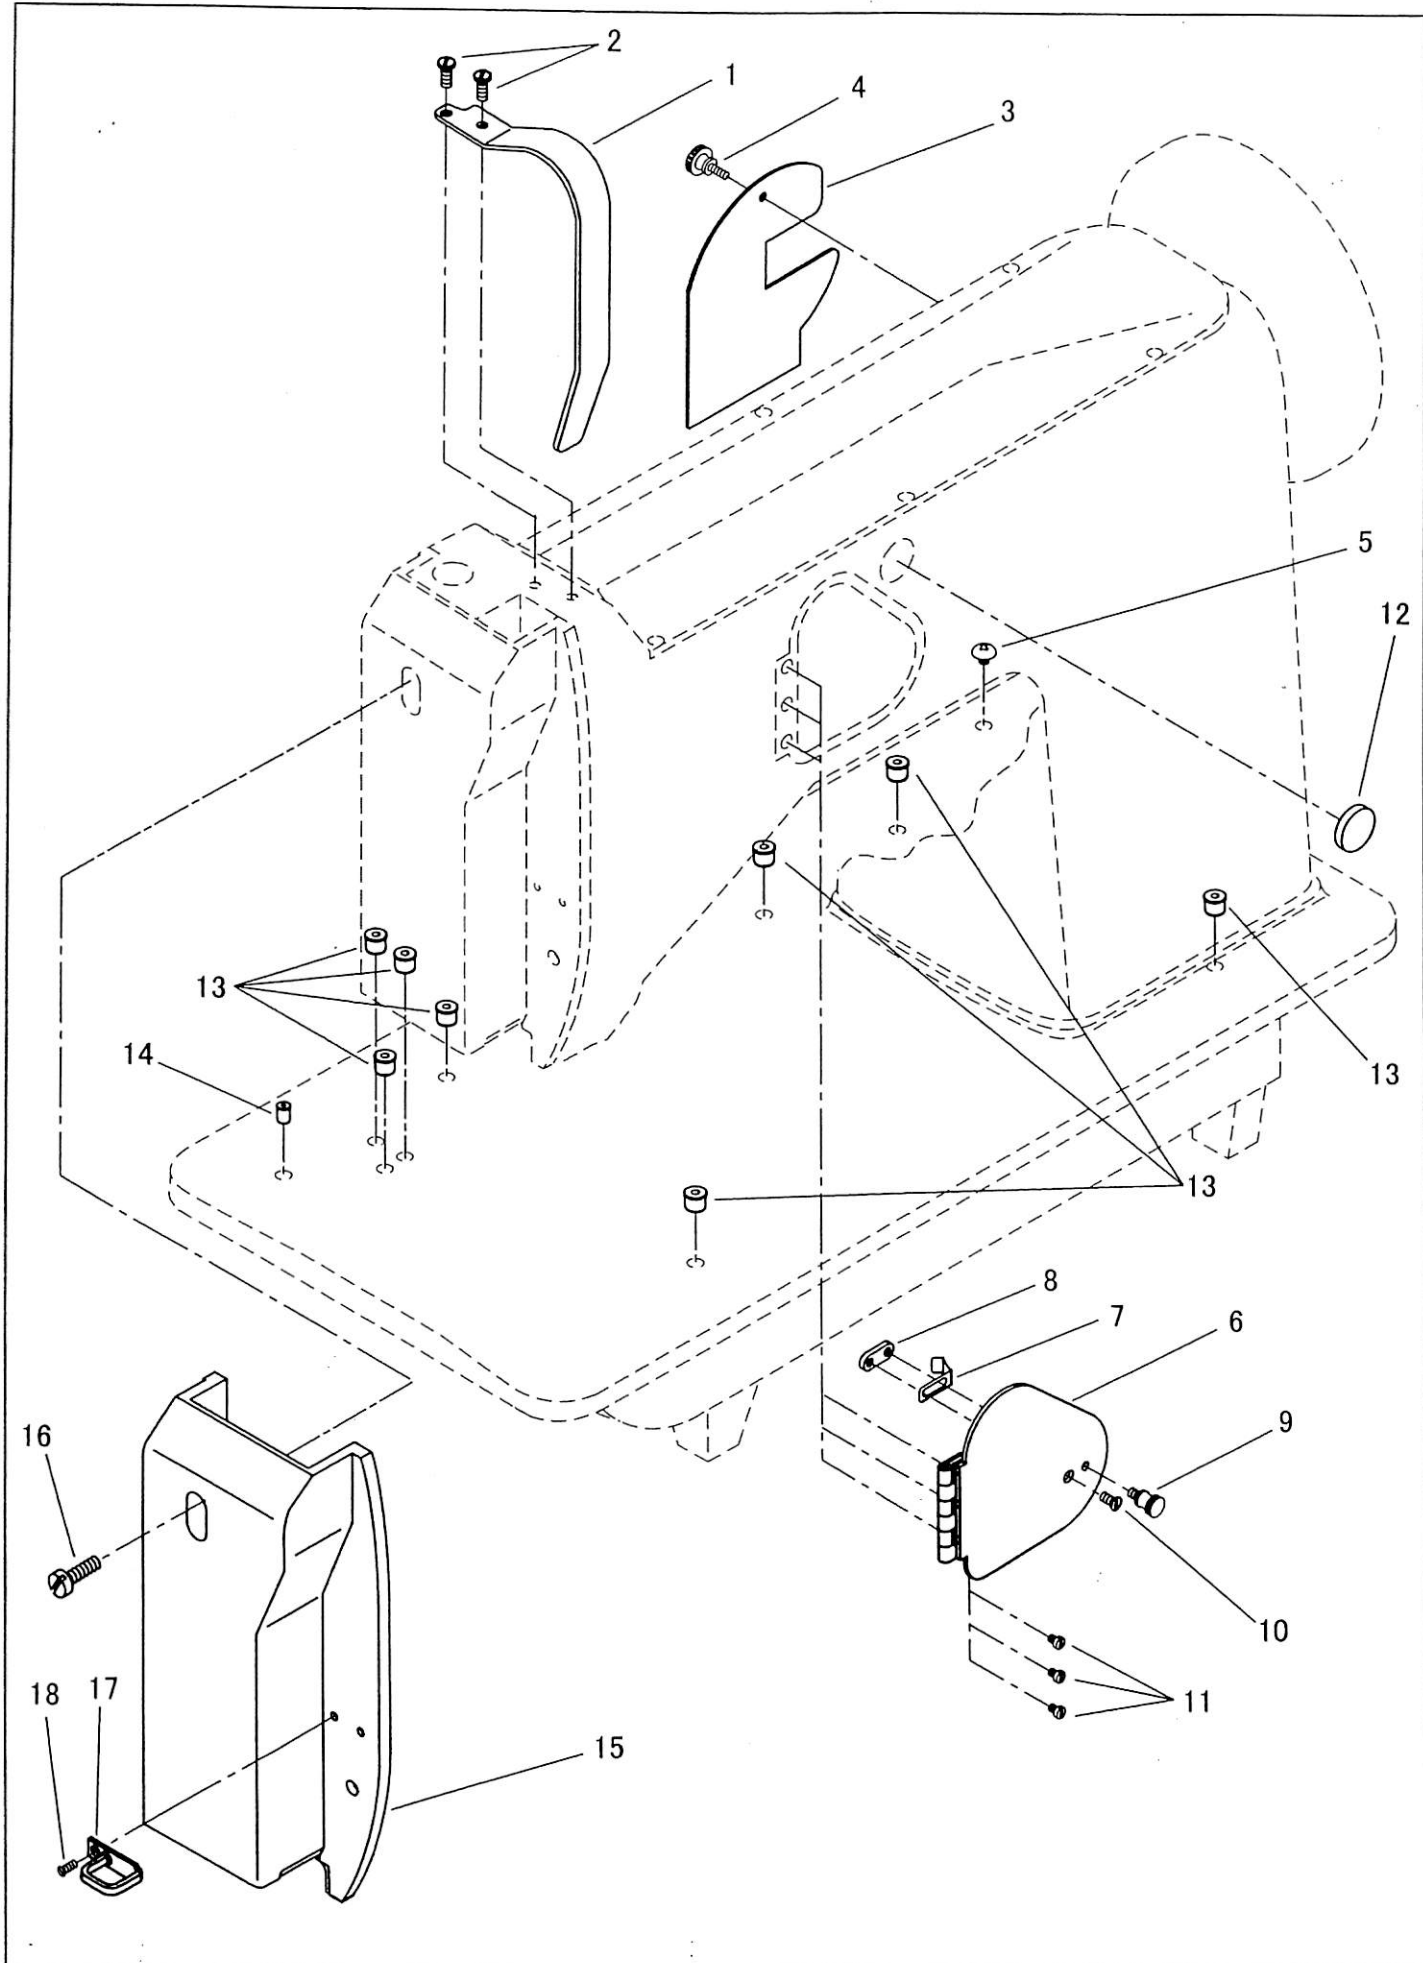

面板、天秤カバー/FACE PLATE, THREAD TAKE-UP LEVER COVER


No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1997	*	*	*	*	1	天秤カバー	THREAD TAKE-UP LEVER COVER
2	15007	*	*	*	*	2	天秤カバー止めねじ	SCREW 9/64X40
3	1221	*	*	*	*	1	アーム側面カバー	ARM SIDE COVER
4	8093	*	*	*	*	1	アーム側面カバー止めねじ	SCREW 9/64X40
5	30046	*	*	*	*	1	アース線止めねじ	SCREW M4X0.7
6	1849	*	*	*	*	1	針振り調節開閉板(組)	ZIGZAG ADJUSTER COVER COMPLETE
7	1850	*	*	*	*	1	針振り調節開閉板ばね	ZIGZAG ADJUSTER COVER SPRING
8	1851	*	*	*	*	1	針振り調節開閉板ばね受	SPRING STOP
9	10699	*	*	*	*	1	針振り開閉板つまみ	THUMB SCREW 3.4X36
10	13023	*	*	*	*	1	針振り調節開閉板ばね止めねじ	SCREW 3.4X36
11	15039	*	*	*	*	3	針振り調節開閉板止めねじ	SCREW FOR 15036
12	1803	*	*	*	*	1	アームゴム栓	ARM RUBBER PLUG
13	10794	*	*	*	*	8	玉入カップ(3/8)	BALL TYPE OIL CUP (3/8)
14	10721	*	*	*	*	1	玉入カップ(1/4)	BALL TYPE OIL CUP (1/4)
15	1217	*	*	*	*	1	面板	FACE PLATE
16	1427	*	*	*	*	1	面板止めねじ	SCREW 15/64X28 L=19.5
17	10682	*	*	*	*	1	面板糸掛	FACE PLATE THREAD GUIDE
18	10685	*	*	*	*	1	面板糸掛止めねじ	SCREW 3.4X36

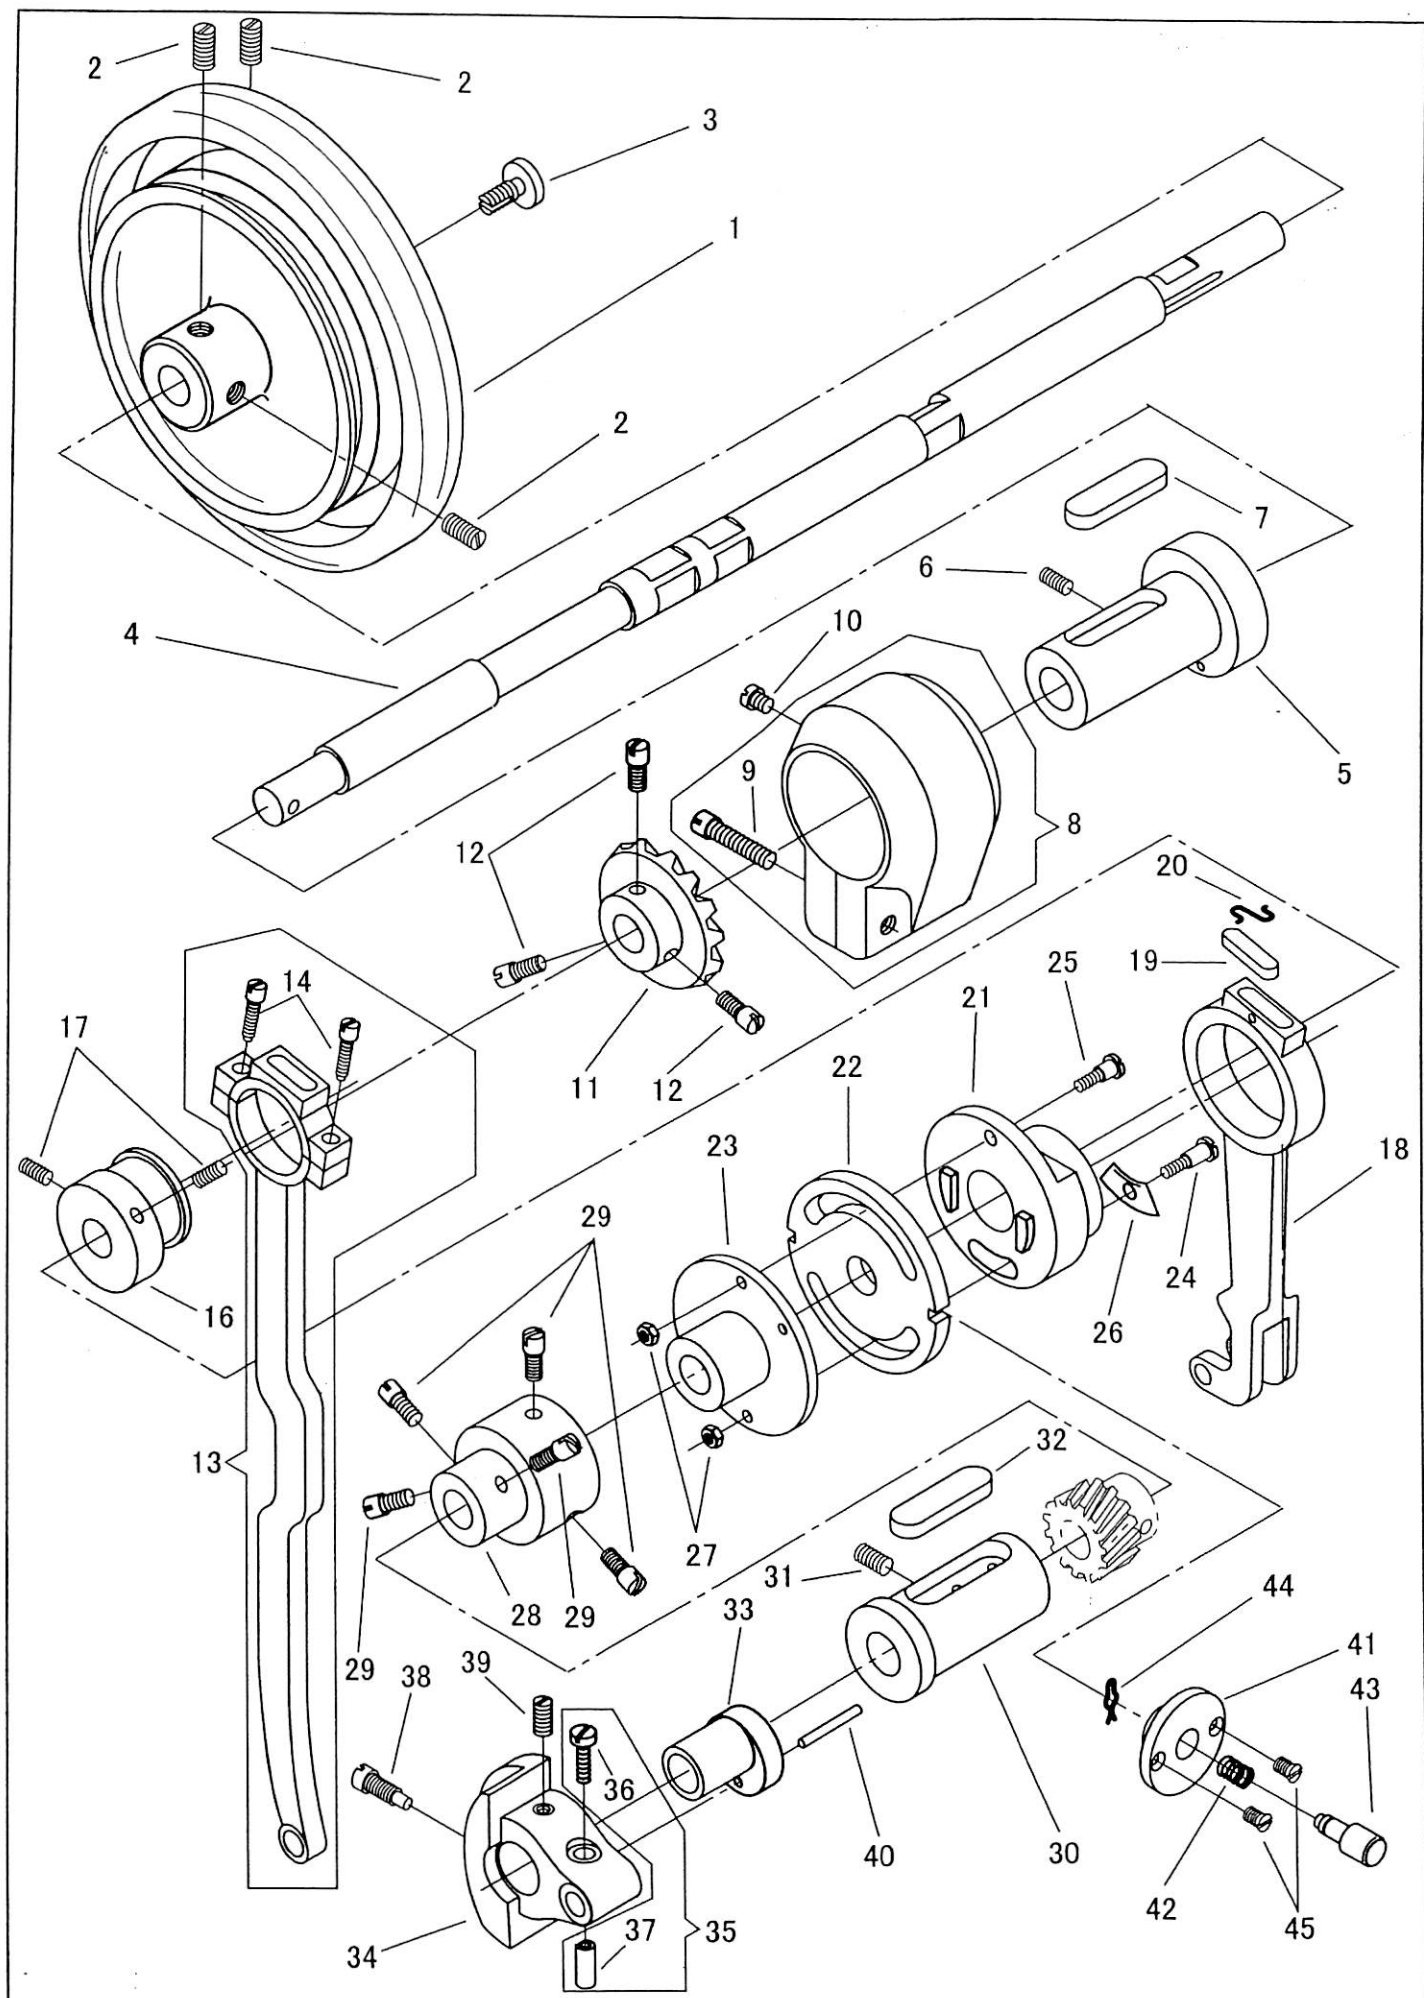

プーリー、上軸/PULLEY, ARM SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1448-A	*	*	*	*	1	プーリー	PULLEY
2	1327	*	*	*	*	3	プーリー止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
3	6047	*	*	*	*	1	プーリー押しねじ	SCREW 5/16X24
4	1229	*	*	*	*	1	上軸	ARM SHAFT (HORIZONTAL)
5	1810	*	*	*	*	1	上軸メタル(後)パイプ付	ARM SHAFT (HORIZONTAL) BUSHING WITH PIPE (REAR)
6	6383	*	*	*	*	1	上軸メタル(後)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=10
7	1325	*	*	*	*	1	上軸メタル(後)フェルト	ARM SHAFT BUSHING FELT
8	1330	*	*	*	*	1	大ギヤーカバーねじ付	ARM SHAFT GEAR COVER WITH SCREW
9	1331	*	*	*	*	1	大ギヤーカバー止めねじ	SCREW 9/32X20 L=24.5
10	1454	*	*	*	*	1	ギヤーカバー油栓	OIL CAP
11	1328	*	*	*	*	1	大ギヤー	ARM SHAFT GEAR (LARGE)
12	1329	*	*	*	*	3	大ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X40 L=10
13	1775	*	*	*	*	1	上下送りロッド	FEED LIFTING ROCK SHAFT CONNECTING ROD
14	6029	*	*	*	*	2	上下送りロッド締めねじ	SCREW 3/16X28
16	1507	*	*	*	*	1	上下送リカム	FEED LIFTING ECCENTRIC
17	6383	*	*	*	*	2	上下送リカム止めねじ	SCREW 15/64X28 L=10
18	1727	*	*	*	*	1	立ロッド(上)	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD (UPPER)
19	1452	*	*	*	*	1	立ロッド(上)フェルト	OIL FELT
20	10723	*	*	*	*	1	立ロッド(上)フェルト押え	OIL FELT STOPPER
21	1726	*	*	*	*	1	送りカム	FEED ECCENTRIC
22	1725	*	*	*	*	1	送り調節カム	FEED ECCENTRIC ADJUSTING DISC
23	1353	*	*	*	*	1	カム土台	FEED ECCENTRIC ADJUSTING FLANGE
24	1354	*	*	*	*	1	カム段ねじ(A)	SCREW (A) 3/16X32
25	1355	*	*	*	*	1	カム段ねじ(B)	SCREW (B) 3/16X33
26	1356	*	*	*	*	1	扇ばね	FEED ECCENTRIC FRICTION SPRING WASHER
27	6360	*	*	*	*	2	カム段ねじナット	NUT 3/16X32
28	1357	*	*	*	*	1	カム土台ケース	FEED ECCENTRIC ADJUSTING FLANGE COUPLING
29	1329	*	*	*	*	5	カム土台ケース止めねじ	SCREW 1/4X40 L=10
30	1322	*	*	*	*	1	上軸メタル(前)	ARM SHAFT BUSHING (FRONT)
31	1309	*	*	*	*	1	上軸メタル(前)止めねじ	SCREW 9/32X28 L=11
32	1325	*	*	*	*	1	上軸メタル(前)フェルト	ARM SHAFT BUSHING FELT
33	1237	*	*	*	*	1	上送りカム	UPPER FEED ECCENTRIC
34	1808	*	*	*	*	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CRANK
35	6322C	*	*	*	*	1	九十度パイプ(組)	THREAD TAKE-UP CRANK PIPE COMPLETE
36	6323	*	*	*	*	1	九十度パイプねじ	SCREW 3/16X32 L=14.5
37	6322	*	*	*	*	1	九十度パイプ	THREAD TAKE-UP CRANK PIPE
38	8004	*	*	*	*	1	針棒クランク止めねじ(大)	SCREW 9/32X28
39	1309	*	*	*	*	1	針棒クランク止めねじ(小)	SCREW 9/32X28 L=11
40	8023-B	*	*	*	*	1	針棒クランクメタルノックピン	TAPER PIN (3.5 X 40)
41	1848	*	*	*	*	1	押しボタン台	REGULATING STUD SOCKET
42	20213	*	*	*	*	1	押しボタンスプリング	FEED REGULATING PUSH BUTTON SPRING
43	20211	*	*	*	*	1	押しボタン	FEED REGULATING PUSH BUTTON
44	10674	*	*	*	*	1	押しボタン止割ピン	COTTER PIN
45	17093-02	*	*	*	*	2	押しボタン台止めねじ	SCREW 9/64X40


立軸、かま/ ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK

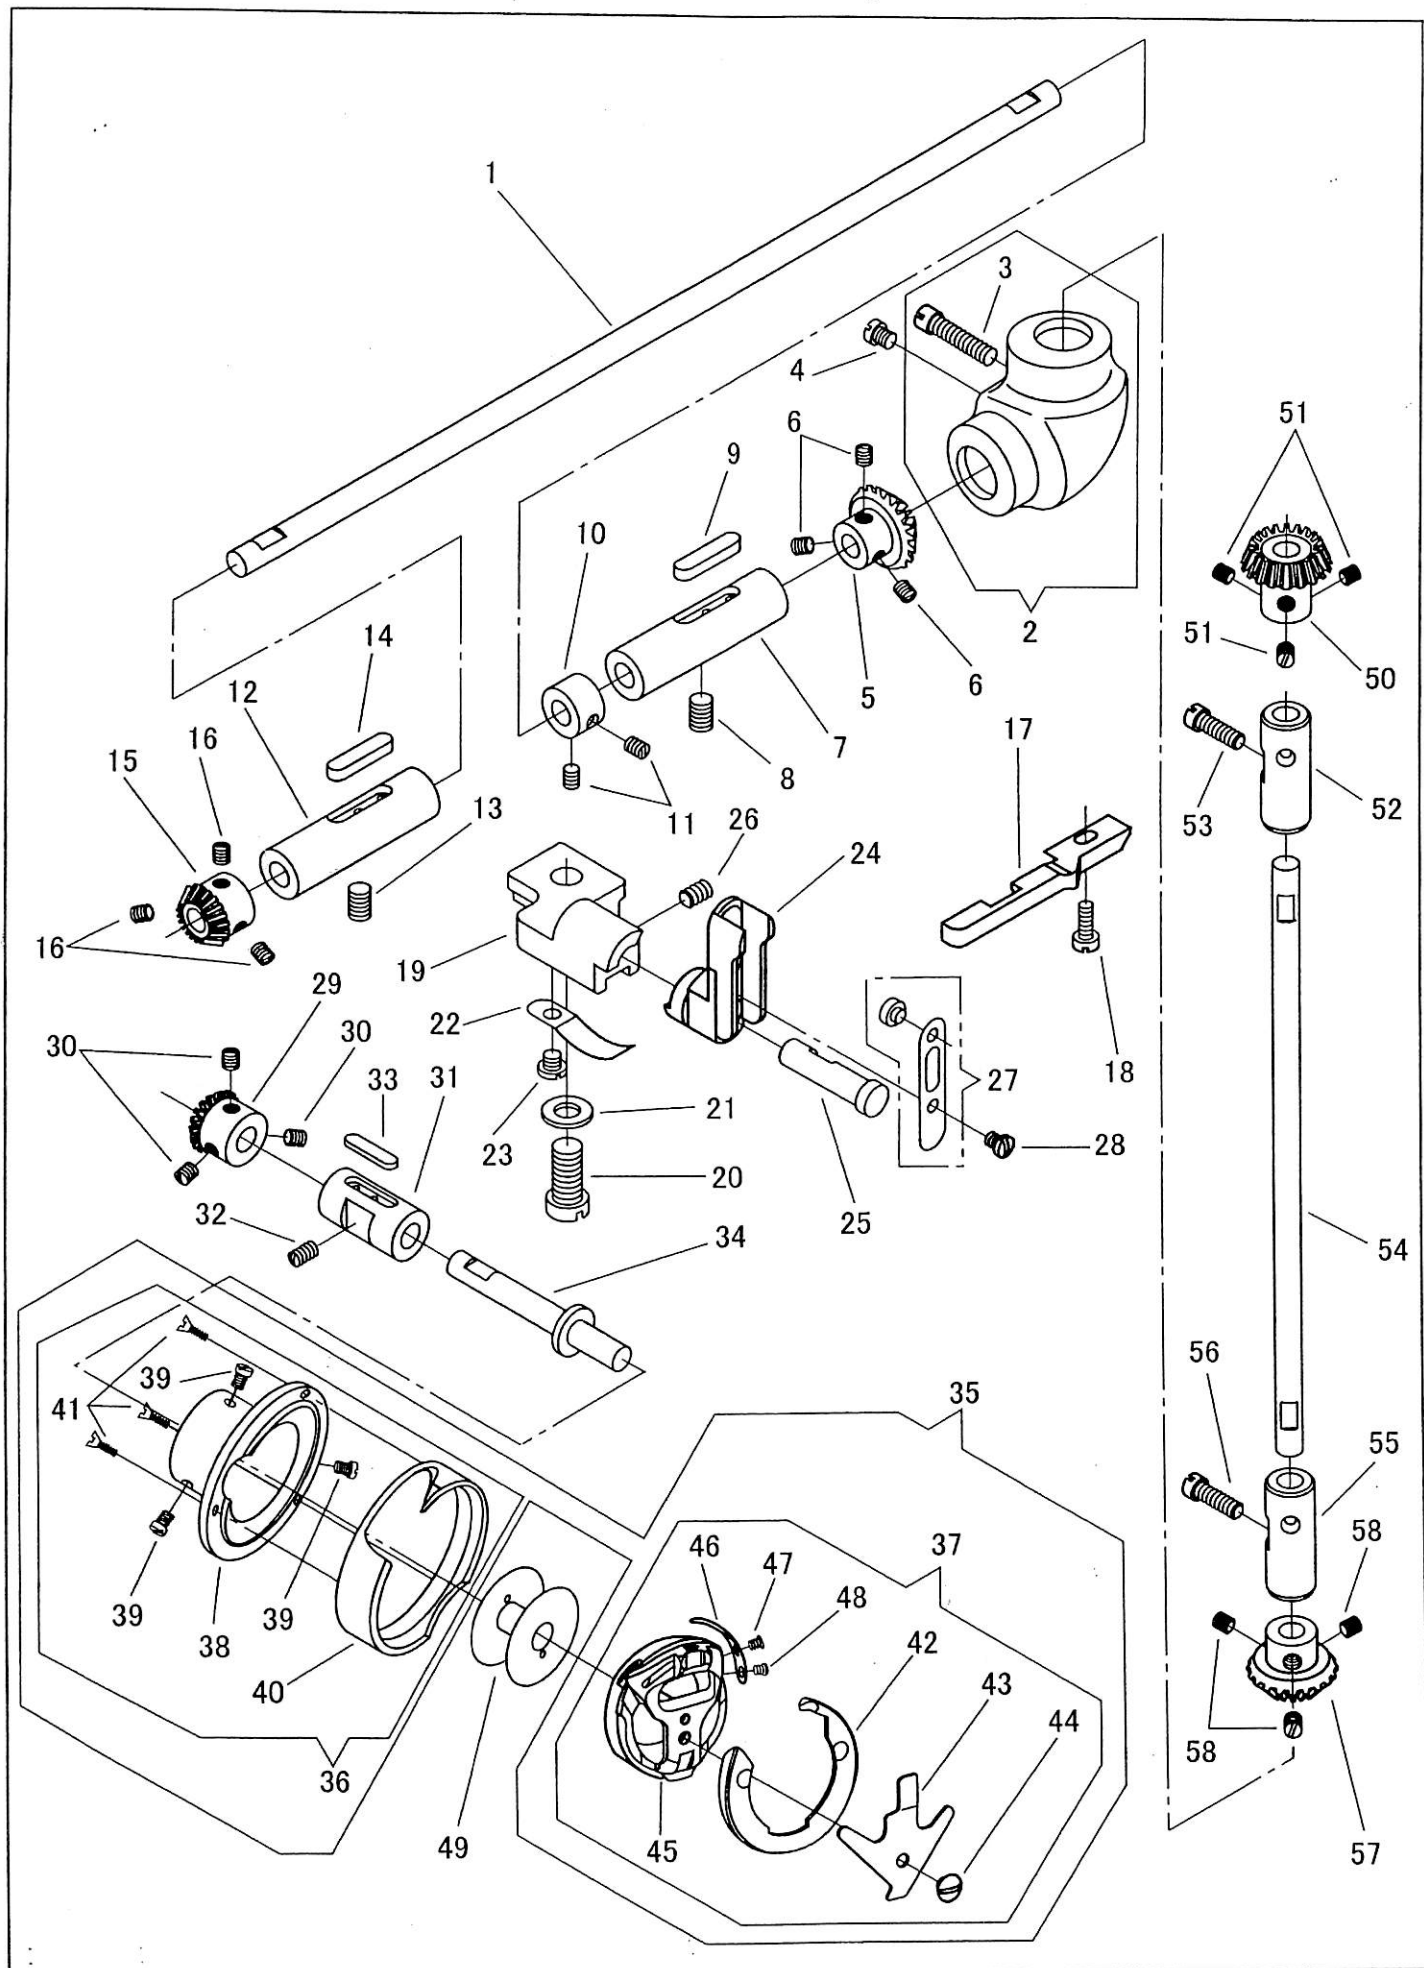

立軸、かま/ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1532	*	*	*	*	1	下軸	LOWER SHAFT
2	1337	*	*	*	*	1	下軸ギヤーカバーねじ付	LOWER SHAFT GEAR COVER WITH SCREW
3	1331	*	*	*	*	1	下軸ギヤーカバー止めねじ	SCREW 9/32X20 L=24.5
4	1454	*	*	*	*	1	ギヤーカバー油栓	OIL CAP
5	1336	*	*	*	*	1	下軸ギヤー(後)	LOWER SHAFT GEAR (REAR)
6	10828	*	*	*	*	3	下軸ギヤー(後)止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
7	1340	*	*	*	*	1	下軸メタル(後)	H/SHAFT BUSHING (REAR)
8	6042	*	*	*	*	1	下軸メタル(後)止めねじ	SCREW 5/16X24 L=9
9	17026	*	*	*	*	1	下軸メタル(後)フェルト	OIL FELT
10	1342	*	*	*	*	1	下軸カラー	LOWER SHAFT COLLAR
11	8097	*	*	*	*	2	下軸カラー止めねじ	SCREW 15/64X28 L=5
12	1548	*	*	*	*	1	下軸メタル(前)	LOWER SHAFT BUSHING (FRONT)
13	1327	*	*	*	*	1	下軸メタル(前)止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
14	17026	*	*	*	*	1	下軸メタル(前)フェルト	OIL FELT
15	1531	*	*	*	*	1	下軸ギヤー(前)	LOWER SHAFT GEAR (FRONT)
16	10828	*	*	*	*	3	下軸ギヤー(前)止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
17	1856	*	*	*	*	1	かま受	HOOK RETAINER
18	6025	*	*	*	*	1	かま受止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12
19	1528	*	*	*	*	1	かま押え土台	HOOK RETAINER BRACKET
20	1346	*	*	*	*	1	かま押え土台止めねじ	SCREW 5/16X28 L=19
21	0058	*	*	*	*	1	かま押え土台止めねじワッシャー	WASHER
22	1349	*	*	*	*	1	かま押え土台板ばね	POSITION SPRING
23	8064	*	*	*	*	1	かま押え土台板ばね止めねじ	SCREW 11/64X40 L=4
24	1347	*	*	*	*	1	かま押え	BOBBIN CASE RETAINER
25	1348	*	*	*	*	1	かま押えピン	HINGE STUD
26	8009	*	*	*	*	1	かま押えピン止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
27	1350	*	*	*	*	1	ピン付板ばね	RETAINER SPRING WITH PIN
28	3052	*	*	*	*	1	ピン付板ばね止めねじ	SCREW 9/64X40 L=4.5
29	1531	*	*	*	*	1	かま軸ギヤー	HOOK SHAFT GEAR
30	10828	*	*	*	*	3	かま軸ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
31	1530	*	*	*	*	1	かま軸メタル	HOOK SHAFT BUSHING
32	8009	*	*	*	*	1	かま軸メタル止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
33	17026	*	*	*	*	1	かま軸メタルフェルト	OIL FELT
34	1529	*	*	*	*	1	かま軸	HOOK SHAFT
35	1855	*	*	*	*	1	かま(組)	ROTATING HOOK AND BOBBIN CASE COMPLETE
36	1855-3C	*	*	*	*	1	外かま(組)	ROTATING HOOK COMPLETE
37	1855-8C	*	*	*	*	1	内かま(組)	BOBBIN CASE COMPLETE
38	1855-01	*	*	*	*	1	外かま土台	ROTATING HOOK BASE
39	1855-02	*	*	*	*	3	外かま土台止めねじ	SCREW
40	1855-03	*	*	*	*	1	外かま	ROTATING HOOK
41	1855-04	*	*	*	*	3	外かま止めねじ	SCREW
42	1855-05	*	*	*	*	1	内かま押え	BOBBIN CASE HOLDER
43	1855-06	*	*	*	*	1	内かま押えばね	BOBBIN CASE HOLDER SPRING
44	1855-07	*	*	*	*	1	内かま押えばね止めねじ	SCREW
45	1855-08	*	*	*	*	1	内かま	BOBBIN CASE
46	1855-13	*	*	*	*	1	下糸調子ばね	BOBBIN CASE TENSION SPRING
47	1855-14	*	*	*	*	1	下糸調子ばね調節ねじ	SCREW
48	1855-15	*	*	*	*	1	下糸調子ばね止めねじ	SCREW
49	1441	*	*	*	*	1	ボビン	BOBBIN
50	1332	*	*	*	*	1	小ギヤー	ARM SHAFT (UPRIGHT) GEAR (SMALL)
51	10828	*	*	*	*	3	小ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
52	1334	*	*	*	*	1	立軸メタル(上)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (UPPER)
53	1365	*	*	*	*	1	立軸メタル(上)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
54	1333	*	*	*	*	1	立軸	ARM SHAFT (UPRIGHT)
55	1335	*	*	*	*	1	立軸メタル(下)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (LOWER)
56	1365	*	*	*	*	1	立軸メタル(下)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
57	1336	*	*	*	*	1	立軸ギヤー(下)	ARM SHAFT (UPRIGHT) GEAR (LOWER)
58	10828	*	*	*	*	3	立軸ギヤー(下)止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5


針棒、天秤/NEEDLE BAR, THREAD TAKE-UP LEVER

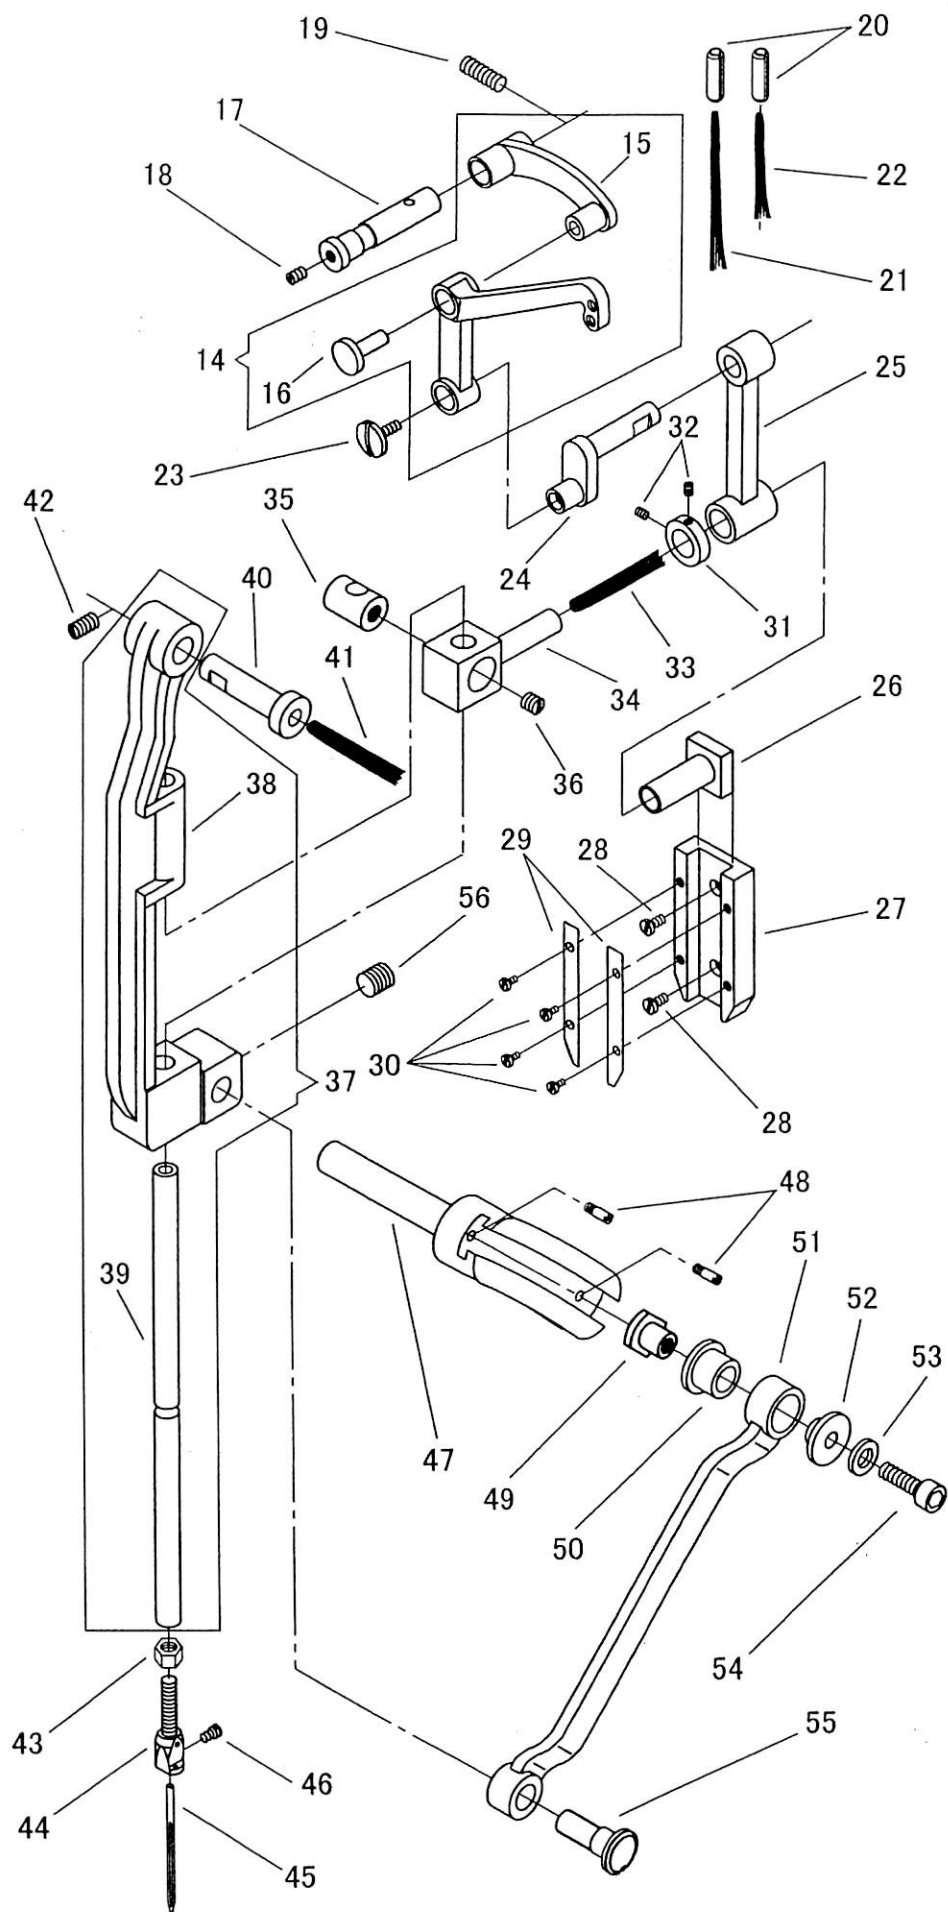

針棒、天秤/NEEDLE BAR, THREAD TAKE-UP LEVER

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
14	1534	*	*	*	*	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
15	1314-01	*	*	*	*	1	天秤リンク	THREAD TAKE-UP LEVER LINK
16	1314-02	*	*	*	*	1	天秤リンクかしめピン	THREAD TAKE-UP LEVER LINK PIN
17	1315	*	*	*	*	1	天秤ピン	THREAD TAKE-UP LEVER PIN
18	2067	*	*	*	*	1	天秤ピン油栓ねじ	SCREW 11/64X40 L=6
19	6046	*	*	*	*	1	天秤ピン止めねじ	SCREW 15/64X28 L=17
20	2092	*	*	*	*	2	油パイプ	OIL PIPE
21	1811	*	*	*	*	1	天秤油芯(長)	OIL WICK (LONG)
22	3078	*	*	*	*	1	天秤油芯(短)	OIL WICK (SHORT)
23	1316	*	*	*	*	1	左ねじ	COUNTER-CLOCKWISE SCREW
24	1984	*	*	*	*	1	九十度クランク	THREAD TAKE-UP CRANK
25	1812	*	*	*	*	1	針棒連結	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
26	1813	*	*	*	*	1	針棒抱き案内	NEEDLE BAR CONNECTING STUD GUIDE
27	1817	*	*	*	*	1	案内箱	CRANK GUIDE BLOCK
28	8100	*	*	*	*	2	案内箱止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
29	1818	*	*	*	*	2	案内板	CRANK GUIDE PLATE
30	8031	*	*	*	*	4	案内板止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4
31	1815	*	*	*	*	1	針棒クランクカラー	NEEDLE BAR CONNECTING CRANK COLLAR
32	1816	*	*	*	*	2	針棒クランクカラー止めねじ	SCREW M3X0.5 L=4
33	10726	*	*	*	*	1	針棒抱き油芯	OIL WICK
34	1814	*	*	*	*	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
35	1819	*	*	*	*	1	針棒固定抱き	NEEDLE BAR HOLDER
36	10658	*	*	*	*	1	針棒固定抱き止めねじ	SCREW 1/4X32 L=5.5
37	1821C	*	*	*	*	1	針棒土台・針棒(組)	NEEDLE BAR ROCK FRAME COMPLETE
38	1821	*	*	*	*	1	針棒土台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
39	1820	*	*	*	*	1	針棒	NEEDLE BAR
40	1822	*	*	*	*	1	針棒土台ピン	NEEDLE BAR ROCK FRAME HINGE STUD
41	10726	*	*	*	*	1	針棒土台ピン油芯	OIL WICK
42	6383	*	*	*	*	1	針棒土台ピン止めねじ	SCREW 15/64X28 L=10
43	1825	*	*	*	*	1	針棒調節ナット	NEEDLE CLAMP ADJUSTING NUT
44	1824-B	*	*	*	*	1	針棒(2.52)	NEEDLE CLAMP (2.52)
45	N1225	*	*	*	*	1	針DDXH14 #25	NEEDLE DDXH14 #25
46	10535	*	*	*	*	1	針止めねじ	SCREW 3.4X36 L=4.5
47	1837	*	*	*	*	1	針振り軸	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT
48	8050	*	*	*	*	2	針振り案内駒ストップピンねじ	SCREW 9/64X40
49	1839	*	*	*	*	1	針振り案内駒	ZIGZAG CONNECTING BLOCK
50	1840	*	*	*	*	1	針振り案内カラー	ZIGZAG CONNECTION COLLAR
51	1843	*	*	*	*	1	揺動連結	ZIGZAG CONNECTION
52	1841	*	*	*	*	1	針振り案内カラー段付ワッシャー	ZIGZAG CONNECTION COLLAR WASHER
53	1846	*	*	*	*	1	案内駒締めねじワッシャー	WASHER
54	35034	*	*	*	*	1	案内駒締めねじ	SCREW M6X1
55	1845	*	*	*	*	1	揺動連結段ピン	HINGE PIN
56	11176	*	*	*	*	1	揺動連結段ピン止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5

中押え棒、外押え棒/PRESSER BAR, OUTER PRESSER BAR

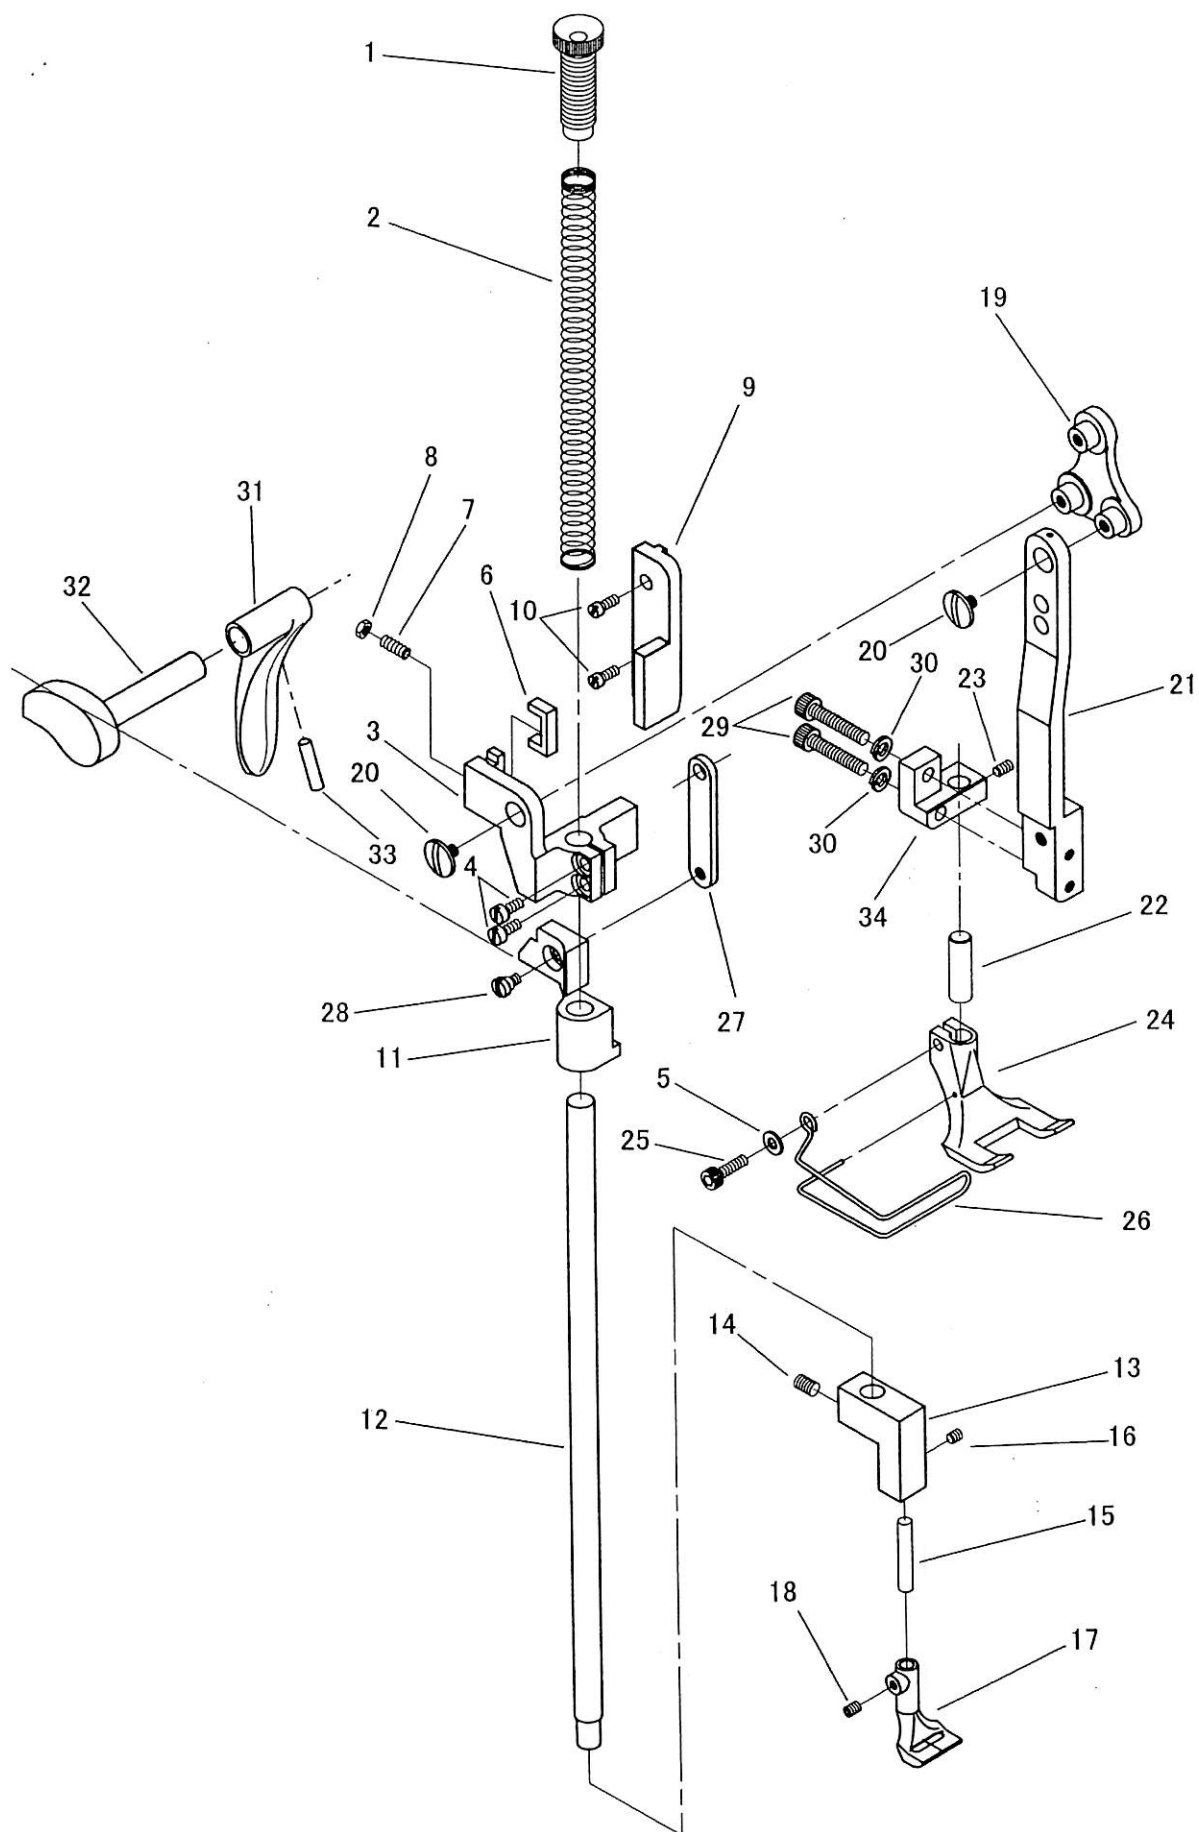

中押え棒、外押え棒/PRESSER BAR, OUTER PRESSER BAR

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1402	*	*	*	*	1	筒ねじ	PRESSER BAR THUMB SCREW 5/8X28UN
2	1789	*	*	*	*	1	中押え棒スプリング	PRESSER BAR SPRING
3	1394	*	*	*	*	1	中押え棒抱き	PRESSER BAR GUIDE BRACKET
4	50003	*	*	*	*	2	中押え棒抱き締めねじ	SCREW 3/16X32 L=10.5
5	31207	*	*	*	*	1	外押え締めねじワッシャー	WASHER
6	1395	*	*	*	*	1	中押え棒抱きすべり板	PRESSER BAR GUIDE BRACKET GIB
7	8101-10	*	*	*	*	1	すべり板調節ねじ	SCREW 11/64X40 L=11
8	10652	*	*	*	*	1	すべり板調節ねじナット	NUT 11/64X40
9	1397	*	*	*	*	1	中押え棒抱き案内	PRESSER BAR GUIDE BRACKET SUPPORT
10	8060	*	*	*	*	2	中押え棒抱き案内止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8
11	1218	*	*	*	*	1	中押え棒通り抱き	PRESSER BAR LIFTING AND RELEASING BRACKET
12	1201	*	*	*	*	1	中押え棒	PRESSER BAR
13	1213	*	*	*	*	1	中押えホルダー	PRESSER FOOT HOLDER
14	15568	*	*	*	*	1	中押えホルダー止めねじ	SCREW M6X1 L=8
15	1214	*	*	*	*	1	中押え連結ピン	PRESSER FOOT CONNECTING PIN
16	38136	*	*	*	*	1	中押え連結ピン止めねじ	SCREW M4X0.7 L=4
17	1215	*	*	*	*	1	中押え	PRESSER FOOT
18	37229	*	*	*	*	1	中押え止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5
19	1208	*	*	*	*	1	三つ孔連結	BELL CRANK
20	1392	*	*	*	*	2	三つ孔連結止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.5
21	1209	*	*	*	*	1	外押え棒	OUTER PRESSER BAR
22	1212	*	*	*	*	1	外押え連結ピン	FEED FOOT CONNECTING PIN
23	37229	*	*	*	*	1	外押え連結ピン止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5
24	1210	*	*	*	*	1	外押え	FEED FOOT
25	34008	*	*	*	*	1	外押え締めねじ	SCREW M4X0.7 L=14
26	1211	*	*	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
27	1399	*	*	*	*	1	短冊メガネ	LIFTING LEVER LINK
28	1400	*	*	*	*	1	短冊メガネ止めねじ	SCREW 3/16X32
29	27178	*	*	*	*	2	外押えホルダー止めねじ	SCREW M5X0.8 L=25
30	90625	*	*	*	*	2	外押えホルダー止めねじワッシャー	WASHER
31	1911	*	*	*	*	1	押え上げレバー	PRESSER FOOT LIFTING LEVER (HANDLE)
32	1910	*	*	*	*	1	押え上げ	PRESSER FOOT LIFTER
33	8020-02	*	*	*	*	1	ノックピン	PIN
34	1222	*	*	*	*	1	外押えホルダー	FEED FOOT HOLDER