


SEIKO

パーツリスト PARTS LIST

LSC-8BHC

LSC-8BHC-BT

LSC-8BHC-BTFL

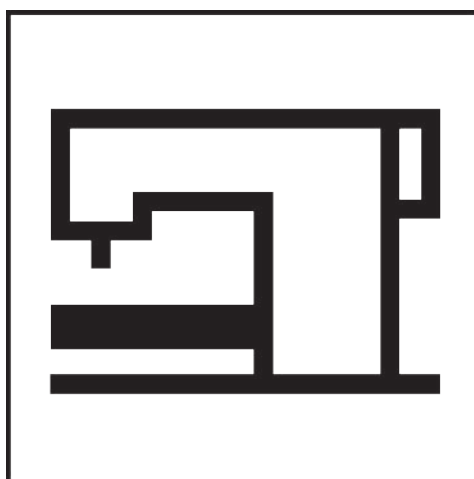


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

目 次 CONTENTS

	Page
面板、上板、ベース ----- FACE PLATE, ARM COVER, BASE	1, 2
プーリー、上軸、天秤 ----- PULLEY, ARM SHAFT, THREAD TAKE-UP LEVER	3, 4
針棒揺動関係 ----- NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM	5, 6
押え関係 ----- PRESSER FOOT MECHANISM	7, 8
上送り関係 ----- UPPER SHAFT MECHANISM	9, 10
かま、下軸、立軸 ----- HOOK, HOOK DRIVING SHAFT, ARM SHAFT (UPRIGHT)	11, 12
下送り関係 ----- BOTTOM FEED MECHANISM	13, 14
返し機構 ----- FEED REVERSING MECHANISM	15, 16
糸掛け、糸調子関係 ----- THREAD GUIDE, THREAD TENSION	17, 18
調子板 ----- TENSION BRACKET	19, 20
糸切り関係 ----- THREAD TRIMMER MECHANISM	21, 22
クイックバック関係 ----- QUICK BACK	23, 24
押え上げ関係 ----- WORK CLAMP LIFTER MECHANISM	25, 26
ベルトガード ----- BELT GUARD	27, 28
付属品 1 ----- ACCESSORIES 1	29, 30
付属品 2 ----- ACCESSORIES 2	31, 32

面板、上板、ベース
 FACE PLATE, ARM COVER, BASE

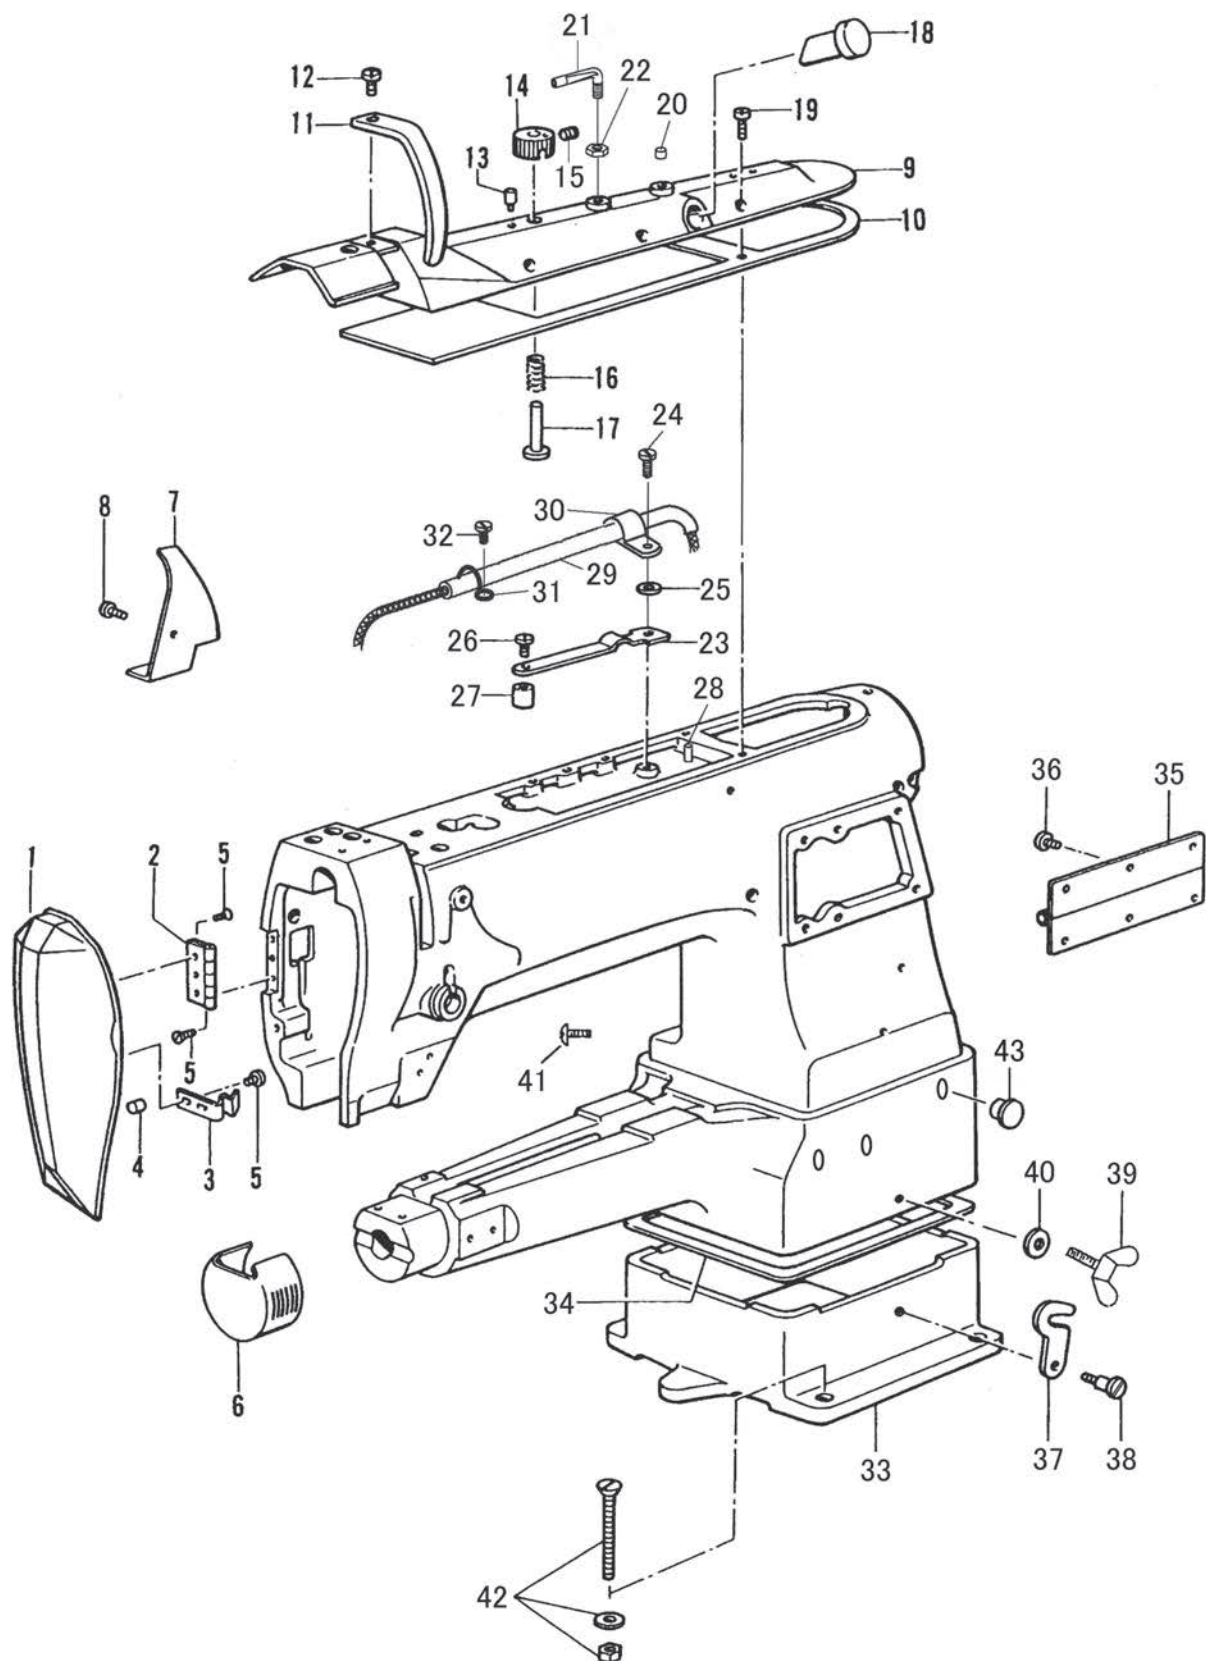


面板、上板、ベース
FACE PLATE, ARM COVER, BASE

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15035	*	*	*	1	面板	FACE PLATE
2	15036	*	*	*	1	面板蝶番	FACE PLATE CONNECTION
3	15037	*	*	*	1	面板ばね	FACE PLATE SPRING
4	15038	*	*	*	1	面板ゴム	FACE PLATE RUBBER
5	15039	*	*	*	6	面板蝶番止	SCREW 1/8X44 L=3.5
6	17094	*	*	*	1	シリンダー	CYLINDER
7	10551	*	*	*	1	天秤油受	OIL GUARD
8	10650	*	*	*	1	天秤油受止	SCREW 3.4X36 L=6
9	17003	*	*	*	1	上板	ARM TOP COVER
10	15004	*	*	*	1	上板シートパッキング	ARM TOP COVER GASKET
11	17110	*	*	*	1	天秤カバー	T/T LEVER COVER
12	6031-02	*	*	*	1	天秤カバー止	SCREW 11/64X40 L=9
13	15061	*	*	*	1	給油遮断ピン	OIL REGULATOR PIN
14	15057	*	*	*	1	給油遮断ダイヤル	OIL REGULATOR DIAL
15	8009	*	*	*	1	給油遮断ダイヤル止	SCREW 15/64X28 L=7.5
16	15059	*	*	*	1	給油遮断スプリング	SPRING FOR 15058
17	15058	*	*	*	1	給油遮断軸	OIL REGULATOR SHAFT
18	11007	*	*	*	1	油量覗き窓	OIL LEVEL INDICATOR
19	15007	*	*	*	7	上板止	SCREW 9/64X40 L=10
20	15038	*	*	*	1	上板ゴム栓	ARM TOP COVER RUBBER
21	11006	*	*	*	1	上板糸掛	TOP ARM THREAD GUIDE
22	13076-02	*	*	*	1	上板糸掛ナット	NUT (SILVER) 7/32X32
23	15086	*	*	*	1	油調節板バネ	OIL VIBRATOR
24	15007	*	*	*	1	油調節板バネ止	SCREW 9/64X40 L=10
25	11142	*	*	*	1	油調節板バネワッシャー	WASHER
26	10597	*	*	*	1	油調節板おもり止	SCREW 1/8X40 L=3.3
27	11004	*	*	*	1	油調節板おもり	OIL VIBRATOR WEIGHT
28	13755	*	*	*	1	上軸中間メタル給油パイプ	OIL PIPE
29	13754C	*	*	*	1	ビニールチューブ・油芯 組	OIL TUBE AND OIL WICK COMPLETE
30	30022	*	*	*	1	クランプ	OIL TUBE CLAMP
31	15087	*	*	*	1	ビニールパイプ押え	OIL TUBE LETAINER
32	6333	*	*	*	1	ビニールパイプ押え止	SCREW 9/64X40 L=6.5
33	17647	*	*	*	1	ベース	MACHINE BASE
34	17037	*	*	*	1	油受 (付属品)	OIL PAN
35	13004	*	*	*	1	蝶番(6ツ穴) (付属品)	BED HINGE
36	37100	*	*	*	6	蝶番止(6ツ穴) (付属品)	SCREW M6X1 L=10
37	13006	*	*	*	1	鍵 (付属品)	BED CLAMP
38	19403	*	*	*	1	鍵止 (付属品)	HINGE SCREW 1/4X28
39	13388-A	*	*	*	1	蝶ボルト(M6x1) (付属品)	BED CLAMP SCREW M6X1
40	13008	*	*	*	1	蝶ボルトワッシャー (付属品)	WASHER
41	30046	*	*	*	1	アース線止	SCREW M4X0.7 L=4
42	13096	*	*	*	4	皿小ねじ (付属品)	SCREW 5/16X18 L=7.5
42	13096-N	*	*	*	4	皿小ねじナット (付属品)	NUT 5/16X18
42	13096-W	*	*	*	4	皿小ねじワッシャー (付属品)	WASHER
43	20172	*	*	*	3	ベッドゴム栓	BED RUBBER

プーリー、上軸、天秤


PULLEY, ARM SHAFT, THREAD TAKE-UP LEVER

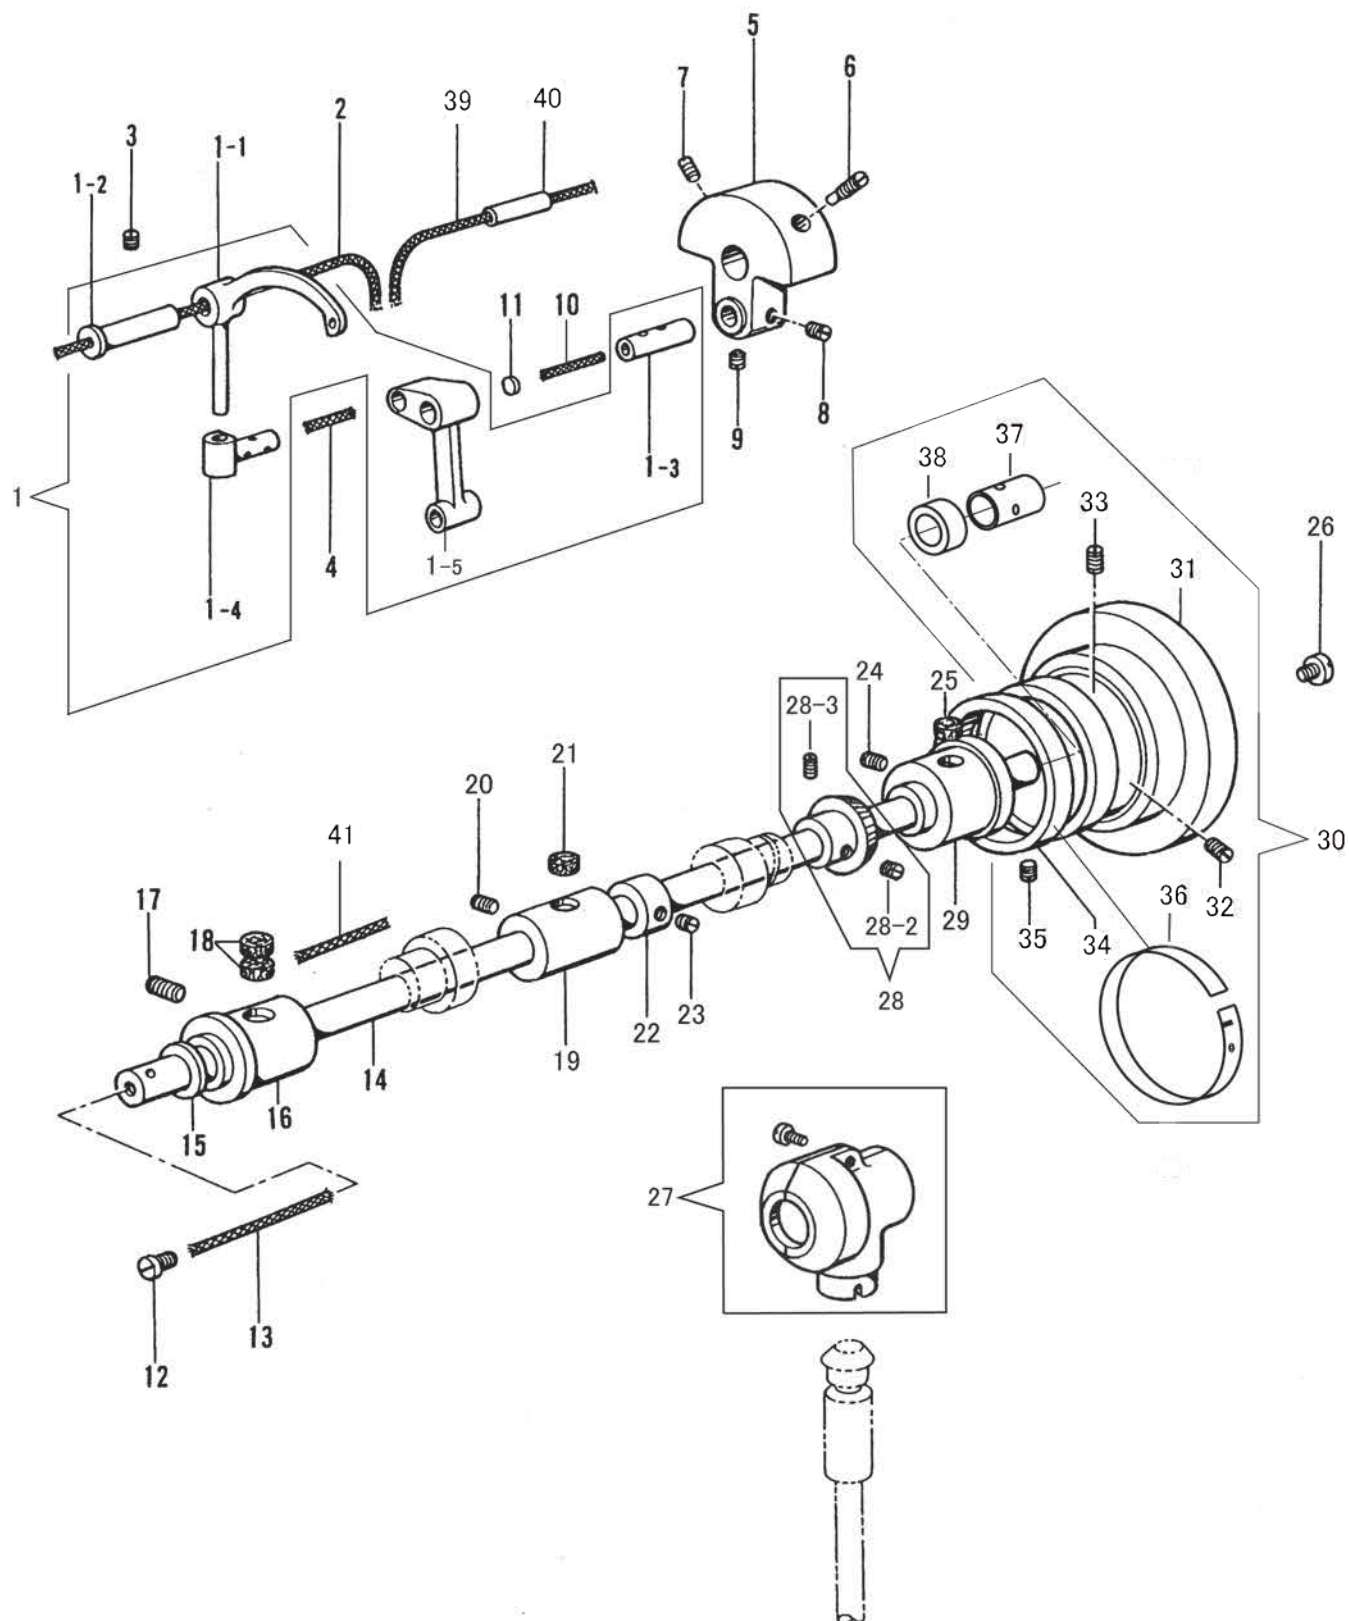

プーリー、上軸、天秤
PULLEY, ARM SHAFT, THREAD TAKE-UP LEVER

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17010C	*	*	*	1	天秤(5点) 組	T/TAKE-UP LEVER COMP.
1-1	17010	*	*	*	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
1-2	15013	*	*	*	1	天秤ピン	T/T/LEVER HINGED STUD
1-3	10523	*	*	*	1	針棒クランクピン	N/BAR CONN. CRANK STUD
1-4	10529	*	*	*	1	天秤抱き	T/T/LEVER DRIVING STUD
1-5	10528	*	*	*	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CONN. CRANK
2	11042	*	*	*	1	天秤ピン油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=80
3	10524	*	*	*	1	天秤ピン止	SCREW 6.75X24 L=6.5
4	10728	*	*	*	1	天秤抱き油芯 6X6	OIL WICK 6X6
5	19414	*	*	*	1	クランクモーションカム	CRANK MOTION CAM
6	19415	*	*	*	1	カム止 (A)	SCREW 1/4X28
7	19416	*	*	*	1	カム止 (B)	SCREW 1/4X28 L=14
8	19417	*	*	*	1	針棒クランクピン止 (A)	SCREW 1/4X28 L=6.5
9	19418	*	*	*	1	針棒クランクピン止 (B)	SCREW 1/4X28 L=4.5
10	10726	*	*	*	1	針棒クランクピン油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=30
11	15038	*	*	*	1	針棒クランクピン油栓	FACE PLATE RUBBER
12	19504	*	*	*	1	上軸油栓	SCREW PLUG
13	15033	*	*	*	1	上軸油芯 12X12	OIL WICK 12X12
14	17132	*	*	*	1	上軸	ARM SHAFT
15	10563	*	*	*	1	上軸前メタルワッシャー	WASHER
16	70007	*	*	*	1	上軸前メタル	A/SHAFT BUSHING(FRONT)
17	13058	*	*	-	1	上軸前メタル止	SCREW 6.75X24 L=32
17	10522	-	-	*	1	上軸前メタル止	SCREW 6.75X24 L=14
18	10725	*	*	*	2	上軸前メタルフェルト	OIL FELT
19	18008	*	*	*	1	上軸中間メタル	A/SHAFT BUSHING(MIDDLE)
20	10571	*	*	*	1	上軸中間メタル止	SCREW 6.75X24 L=20
21	10725	*	*	*	1	上軸中間メタルフェルト	OIL FELT
22	19506	*	*	*	1	上軸カラー	ARM SHAFT COLLAR
23	23637	*	*	*	2	上軸カラー止	SCREW 1/4X28 L=7.5
24	10571	*	*	*	1	上軸後メタル止	SCREW 6.75X24 L=20
25	13081	*	*	*	1	上軸後メタルフェルト	OIL FELT
26	19505	*	*	*	1	プーリー押しねじ	ARM SHAFT SCREW
27	17015C	*	*	*	1	ギヤーカバー(上) 組	GEAR COVER(UPPER) COMP.
28	17308C	*	*	*	1	上軸ギヤー 組	A/SHAFT GEAR W/SCREWS
28-2	17018A	*	*	*	1	上軸ギヤー止(A)	SCREW 1/4X40 L=8
28-3	17019A	*	*	*	1	上軸ギヤー止(B)	SCREW 1/4X40 L=7
29	17307	*	*	*	1	上軸後メタル	A/SHAFT BUSHING (REAR)
30	17440	*	*	*	1	プーリー(組)	BALANCE WHEEL COMPLETE
31	61043	*	*	*	1	プーリー	BALANCE WHEEL
32	28043	*	*	*	1	プーリー位置決めねじ	POSITION SCREW M6X1 L=10
33	17098	*	*	*	1	プーリー止ねじ	SET SCREW M6X1 L=8
34	10847-C	*	*	*	1	プーリーリング	PULLEY RING
35	10566	*	*	*	1	プーリーリング止	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
36	17440-03	*	*	*	1	タイミングシール	TIMING LABEL
37	17440-01	*	*	*	1	プーリーブッシュ	PULLEY BUSH
38	17440-02	*	*	*	1	プーリーカラー	PULLEY COLLAR
39	11012	*	*	*	1	油調節油芯 6X6	OIL WICK 6X6
40	15034	*	*	*	1	油調節油パイプ	VINYL PIPE
41	10729	*	*	*	1	上軸前メタル油芯	OIL WICK 6X6 L=45

針棒揺動関係
NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM

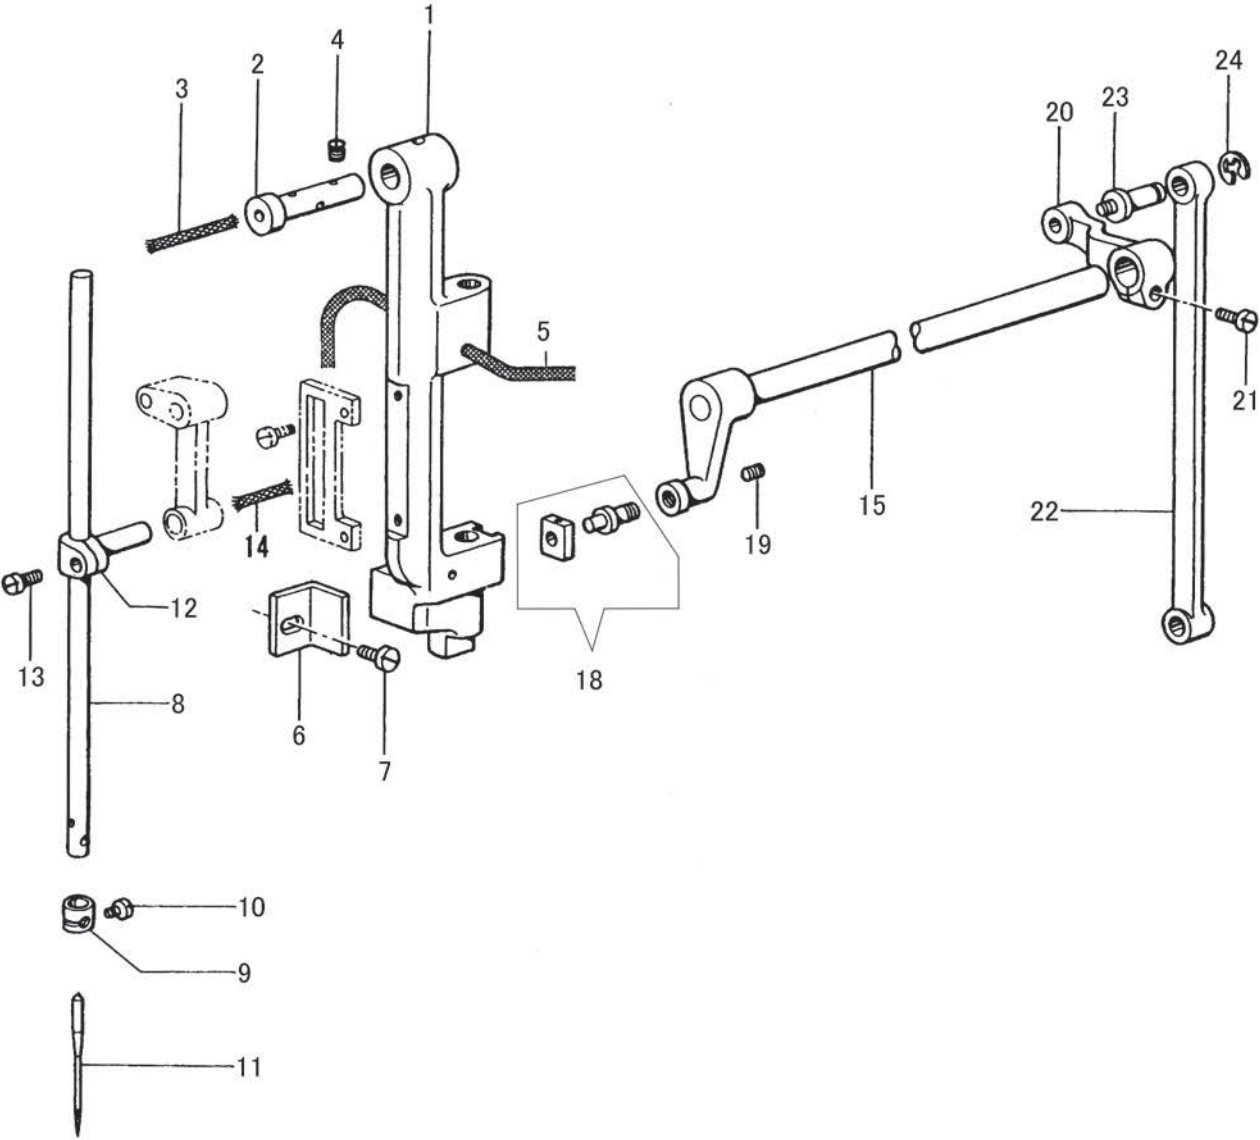


針棒揺動関係

NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15110-A	*	*	*	1	針棒土台	N/BAR ROCK FRAME
2	11875	*	*	*	1	針棒土台ピン	PIN FOR ROCK FRAME
3	11042	*	*	*	1	針棒土台ピン油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=80
4	10525	*	*	*	1	針棒土台ピン止	SCREW 6.75X24 L=9
5	15031	*	*	*	1	針棒土台油芯 6X6	OILING WICK 6X6
6	10560	*	*	*	1	イケール	POSITION BRACKET
7	10561	*	*	*	1	イケール止	SCREW 11/64X32 L=6.5
8	16703	*	*	*	1	針棒	NEEDLE BAR
9	15089	*	*	*	1	針棒糸掛	N/BAR THREAD GUIDE
10	B140553	*	*	*	1	針止	SCREW 1/8X40 L=4.5
11	N0118	*	*	*	1	針 DPX17 (#18)	NEEDLE DPX17 (#18)
12	19426	*	*	*	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONN.STUD
13	13365	*	*	*	1	針棒抱き締めねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=9
14	10726	*	*	*	1	針棒抱き油芯	OIL WICK 6X6 L=30
15	17048	*	*	*	1	上送り竿	UPPER FEED SHAFT ASSEMBLY
18	11876C	*	*	*	1	上送り竿ピンねじ 組	SLIDE BLOCK COMPLETE
19	10581	*	*	*	1	上送り竿ピンねじ止	SCREW 7/32X32 L=7
20	17049	*	*	*	1	連結	FEED ROCK SHAFT CRANK
21	10519	*	*	*	1	連結締めねじ	PINCH SCREW 6.75X24 L=17.5
22	17050	*	*	*	1	連結ロッド	CONNECTION ROD
23	17047	*	*	*	1	連結ピンねじ	FEED CONN. STUD SCREW
24	17095	*	*	*	1	連結ピンねじ止輪	"E" RING

押え関係
PRESSER FOOT MECHANISM

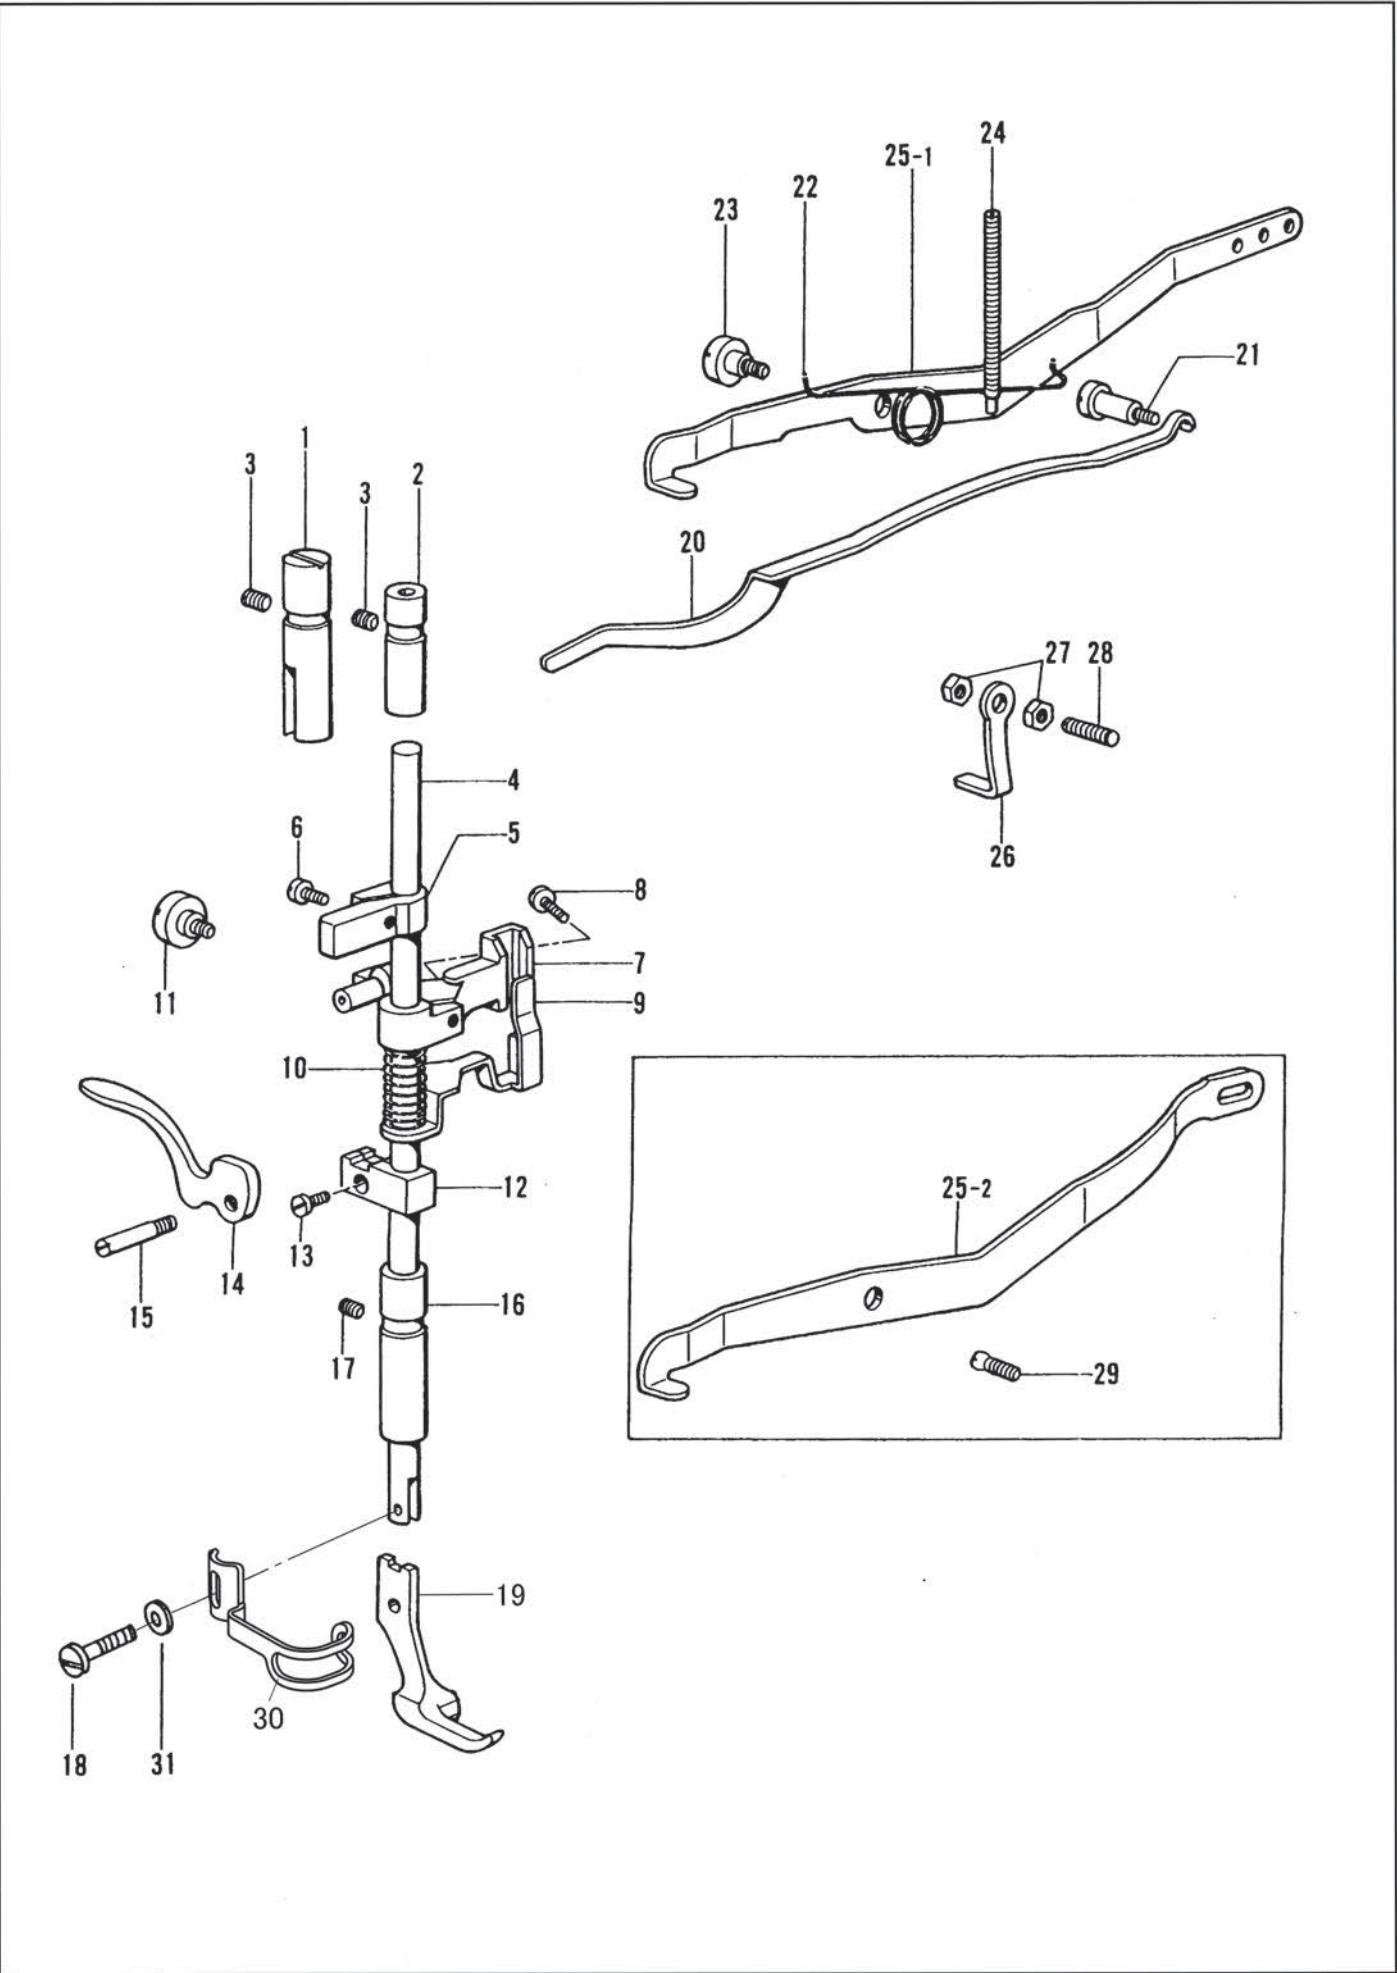


押え関係

PRESSER FOOT MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	10543	*	*	*	1	案内棒	P/BAR POSITION GUIDE
2	10538	*	*	*	1	押え棒上メタル	P/BAR BUSHING (UPPER)
3	10761	*	*	*	2	押え棒メタル止	SCREW 6.75X24 L=11
4	10540	*	*	*	1	押え棒	PRESSER BAR
5	10541	*	*	*	1	押え棒案内	POSITION GUIDE BRACKET
6	10662	*	*	*	1	押え棒案内締めねじ	PINCH SCREW 5/32X40 L=6.5
7	18479	*	*	*	1	押え棒抱き	P/BAR LIFTING BRACKET
8	19518	*	*	*	1	押え棒抱き締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=14
9	10546-A	*	*	*	1	押え棒抱き下板	TENSION RELEASE SLIDE
10	10547	*	*	*	1	押え棒抱き下板ばね	TENSION RELEASE SPRING
11	10548	*	*	*	1	大安定ねじ	BRACKET GUIDE SCREW
12	13360	*	*	*	1	押え棒抱きリング	P/BAR SPRING BRACKET
13	13365	*	*	*	1	押え棒抱きリング締めねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=9
14	10659	*	*	*	1	押え上げレバー	P/BAR LIFTING LEVER
15	10660	*	*	*	1	レバーピンねじ	LIFTING LEVER SCREW
16	10539-A	*	*	*	1	押え棒下メタル	BUSHING
17	10761	*	*	*	1	押え棒下メタル止	SET SCREW 6.75X24 L=11
18	10749	*	*	*	1	外押え止(ガード付用)	FINGER GUARD SET SCREW
19	17083-B1	*	*	*	1	外押え	OUTER PRESSER FOOT
20	10705	*	*	*	1	押え棒大板ばね	PRESSER BAR FLAT SPRING
21	10706	*	*	*	1	大板ばね受ねじ	SPRING SUPPORT SCREW
22	11387	*	*	*	1	弓ばね	LIFTING LEVER SPRING
23	10712	*	*	*	1	弓止	HINGE SCREW 6.75X24 L=6.9
24	11156	*	*	*	1	大板ばね調節ねじ	REGULATING SCREW
25-1	13056-A	*	*	-	1	弓	FOOT LIFTING LEVER
25-2	10710	-	-	*	1	弓	FOOT LIFTING LEVER
26	13057	*	*	-	1	弓受	LIFTING LEVER STOP
27	10636	*	*	-	2	弓受ナット	NUT 6.75X24
28	13058	*	*	-	1	弓受ねじ	SCREW 6.75X24 L=32
29	11154	-	-	*	1	弓ばね止	L/LEVER SPRING SCREW 6.75X24
30	19470	*	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
31	10677	*	*	*	1	外押え止ワッシャー	WASHER

上送り関係
UPPER SHAFT MECHANISM

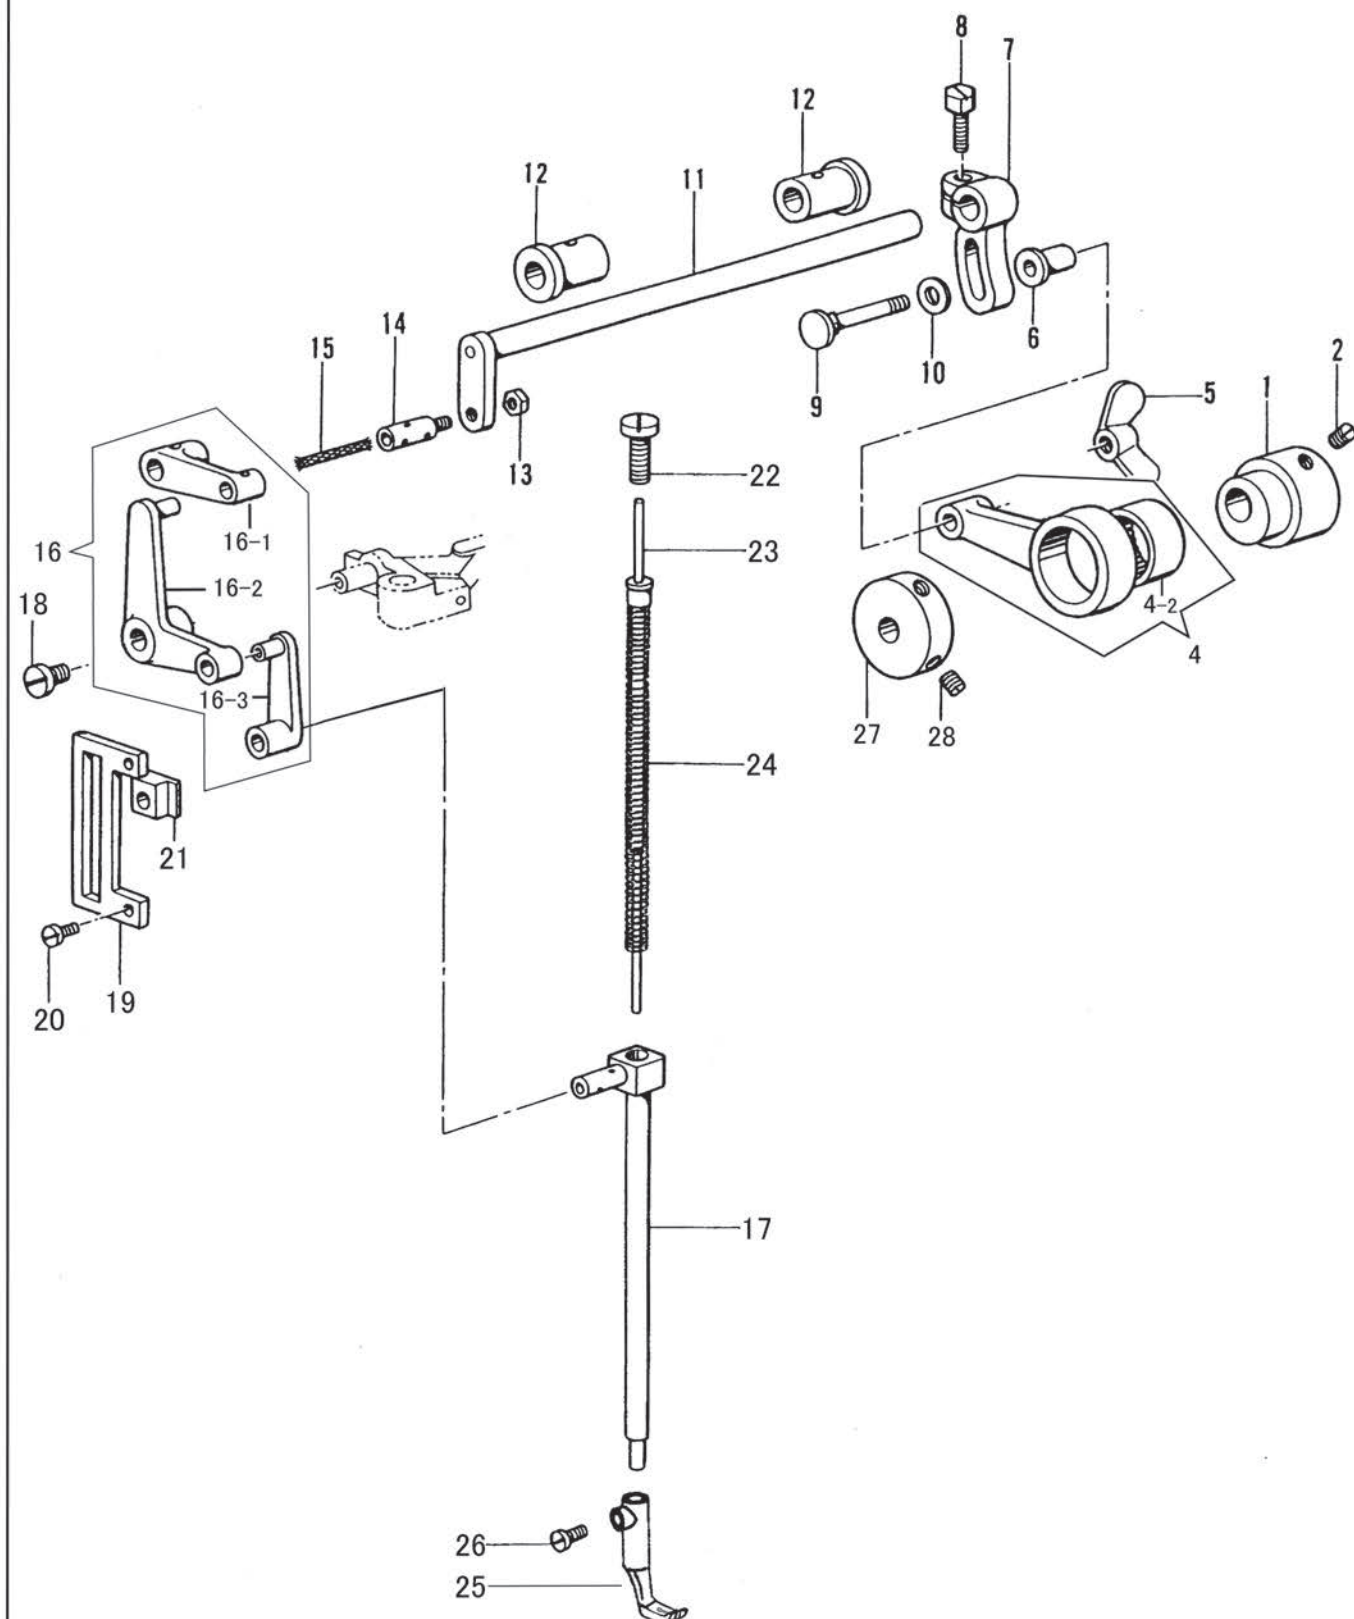


上送り関係
UPPER SHAFT MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17100	*	*	*	1	中押え上下カム	LIFTING ECCENTRIC BODY
2	10566	*	*	*	2	中押え上下カム止	SCREW 1/4X32 L=5.5
4	10772C	*	*	*	1	上連結ロッド 組	L/E/CONNECTION W/BEARIG
4-2	10773	*	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
5	10776	*	*	*	1	上連結ロッド蝶ナット	WING NUT
6	10774	*	*	*	1	上連結ロッドパイプ	ECCENTRIC CONN. COLLAR
7	19419	*	*	*	1	上下カム連結ダルマ	L/E/CONNECTING CRANK
8	19420	*	*	*	1	上下カム連結ダルマ締ねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=16
9	10775	*	*	*	1	上連結ロッド段ねじ	ECCENTRIC CONN. SCREW
10	12136	*	*	*	1	上連結ロッド段ねじワッシャー	WASHER
11	19425	*	*	*	1	横軸	LIFTING ROCK SHAFT
12	10514	*	*	*	2	横軸メタル	L/ROCK SHAFT BUSHING
13	19516	*	*	*	1	横軸ピンねじナット	NUT
14	16709	*	*	*	1	横軸ピンねじ	SCREW
15	10728	*	*	*	1	横軸ピンねじ油芯	OIL WICK FOR STUD 6X6
16	10558C	*	*	*	1	くの字セット 3点組	LIFTING ROCK SHAFT CMP
16-1	10557	*	*	*	1	くの字連結(大)	L/BELL CRANK LINK
16-2	10558	*	*	*	1	くの字	LIFTING BELL CRANK
16-3	10556	*	*	*	1	くの字連結(小)	PRESSER BAR CONN. LINK
17	17610	*	*	*	1	中押え棒	V/PRESSER FOOT BAR
18	18480	*	*	*	1	くの字止	SCREW 11/64X40 L=8
19	15117	*	*	*	1	振れ止板	V/PRESSER BAR GUIDE
20	8100	*	*	*	2	振れ止板止ねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
21	15118	*	*	*	1	振れ止角玉	V/P/BAR SLIDE BLOCK
22	15060	*	*	*	1	中押え棒押しねじ	SCREW 5/16X24 L=16
23	10553-A	*	*	*	1	中押えスプリング棒	V/PRESER BAR EXTENSION
24	17042	*	*	*	1	中押えスプリング	V/PRESSER BAR SPRING
25	17392	*	*	*	1	中押え	V/PRESSER FOOT
26	17111	*	*	*	1	中押え止ねじ	SCREW 5/32X40 L=6
27	11879	*	*	*	1	中押え上下カラー	L/ECCENTRIC COLLAR
28	10573	*	*	*	2	中押え上下カラー止	SCREW 7/32X32 L=11

かま、下軸、立軸

HOOK, HOOK DRIVING SHAFT, ARM SHAFT(UPRIGH)

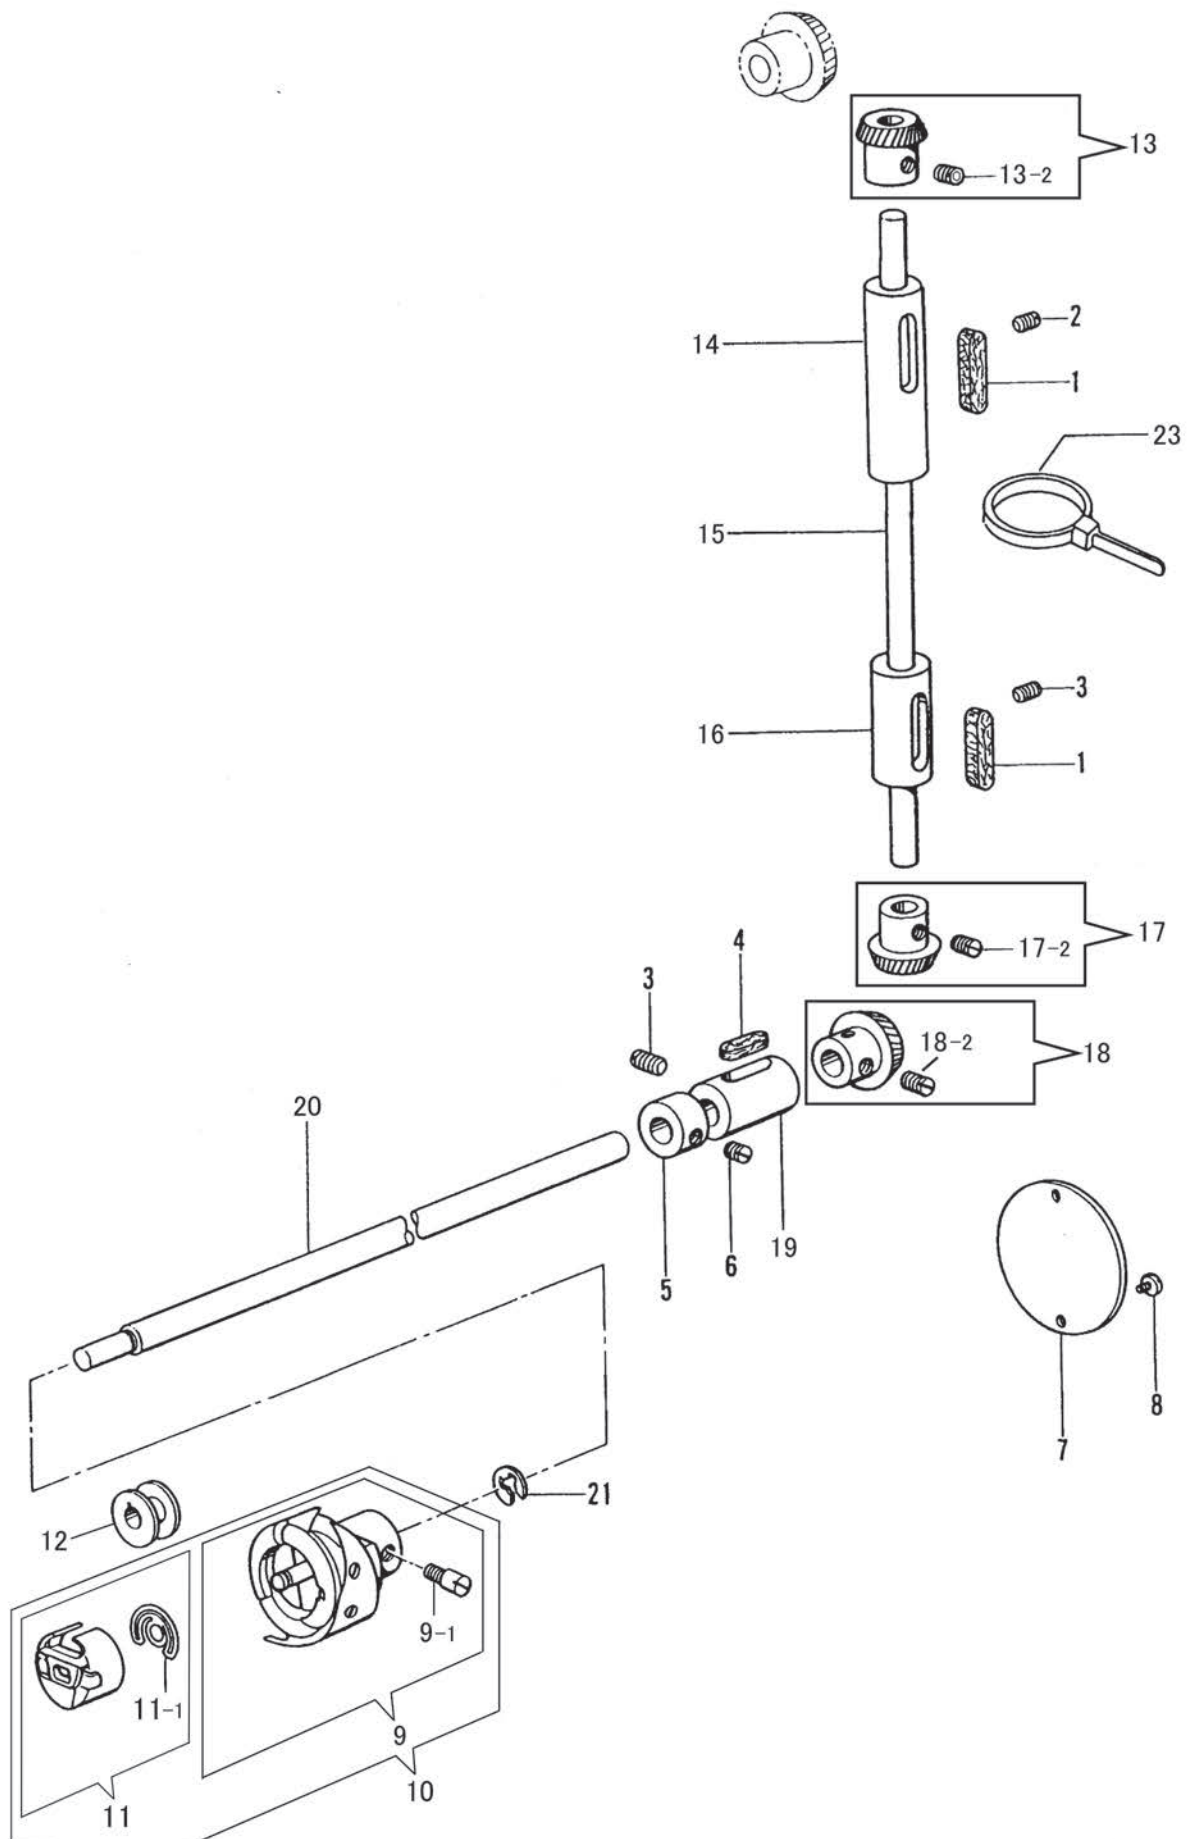


かま、下軸、立軸

HOOK, HOOK DRIVING SHAFT, ARM SHAFT(UPRIGHT)

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17026	*	*	*	2	立軸メタルフェルト	OILING FELT
2	10761	*	*	*	1	立軸上メタル止	SET SCREW 6.75X24 L=11
3	10571	*	*	*	2	立軸下メタル止/下軸後メタル止	SET SCREW 6.75X24 L=20
4	17026	*	*	*	1	下軸後メタルフェルト	OILING FELT
5	17031	*	*	*	1	下軸カラー	H/DRIVING SHAFT COLLAR
6	7018	*	*	*	2	下軸カラー止	SCREW 11/64X40 L=2.3
7	17009	*	*	*	1	ベッド後カバー	BED REAR COVER
8	8100	*	*	*	2	ベッド後カバー止	SCREW 9/64X40 L=6.5
9	17033	*	*	*	1	かま 組	HOOK & BOBIN CASE BASE
9-1	17036	*	*	*	2	かま止	HOOK SET SCREW
10	17318C	*	*	*	1	かま(ボビンケース付) 組	ROTATING HOOK COMPLETE
11	17318	*	*	*	1	ボビンケース(組)	BOBBIN CASE COMPLETE
11-1	17319	*	*	*	1	空転防止ばね	ANTI-SPIN SPRING
12	17320	*	*	*	1	ボビン	BOBBIN
13	17310C	*	*	*	1	立軸ギヤー(上) 組	GEAR (UPPER) W/SCREWS
13-2	17022	*	*	*	1	立軸ギヤー(上)止	SCREW 1/4X40 L=5
14	17311	*	*	*	1	立軸上メタル	A/SHAFT BUSHING(UPPER)
15	17309	*	*	*	1	立軸	ARM SHAFT (UPRIGHT)
16	17312	*	*	*	1	立軸下メタル	A/SHAFT BUSHING(LOWER)
17	17313C	*	*	*	1	立軸ギヤー(下) 組	GEAR (LOWER) W/SCREWS
17-2	17022	*	*	*	2	立軸ギヤー(下)止	SCREW 1/4X40 L=5
18	17326C	*	*	*	1	下軸ギヤー 組	H/SHAFT GEAR W/SCREWS
18-2	17022	*	*	*	2	下軸ギヤー止	SCREW 1/4X40 L=5
19	17327	*	*	*	1	下軸後メタル	H/SHAFT BUSHING (REAR)
20	17324	*	*	*	1	下軸	HOOK DRIVING SHAFT
21	11426	*	*	*	1	止輪	STOP RING
22	30750	*	*	*	1	結束バンド	CABLE BINDER


下送り関係
BOTTOM FEED MECHANISM

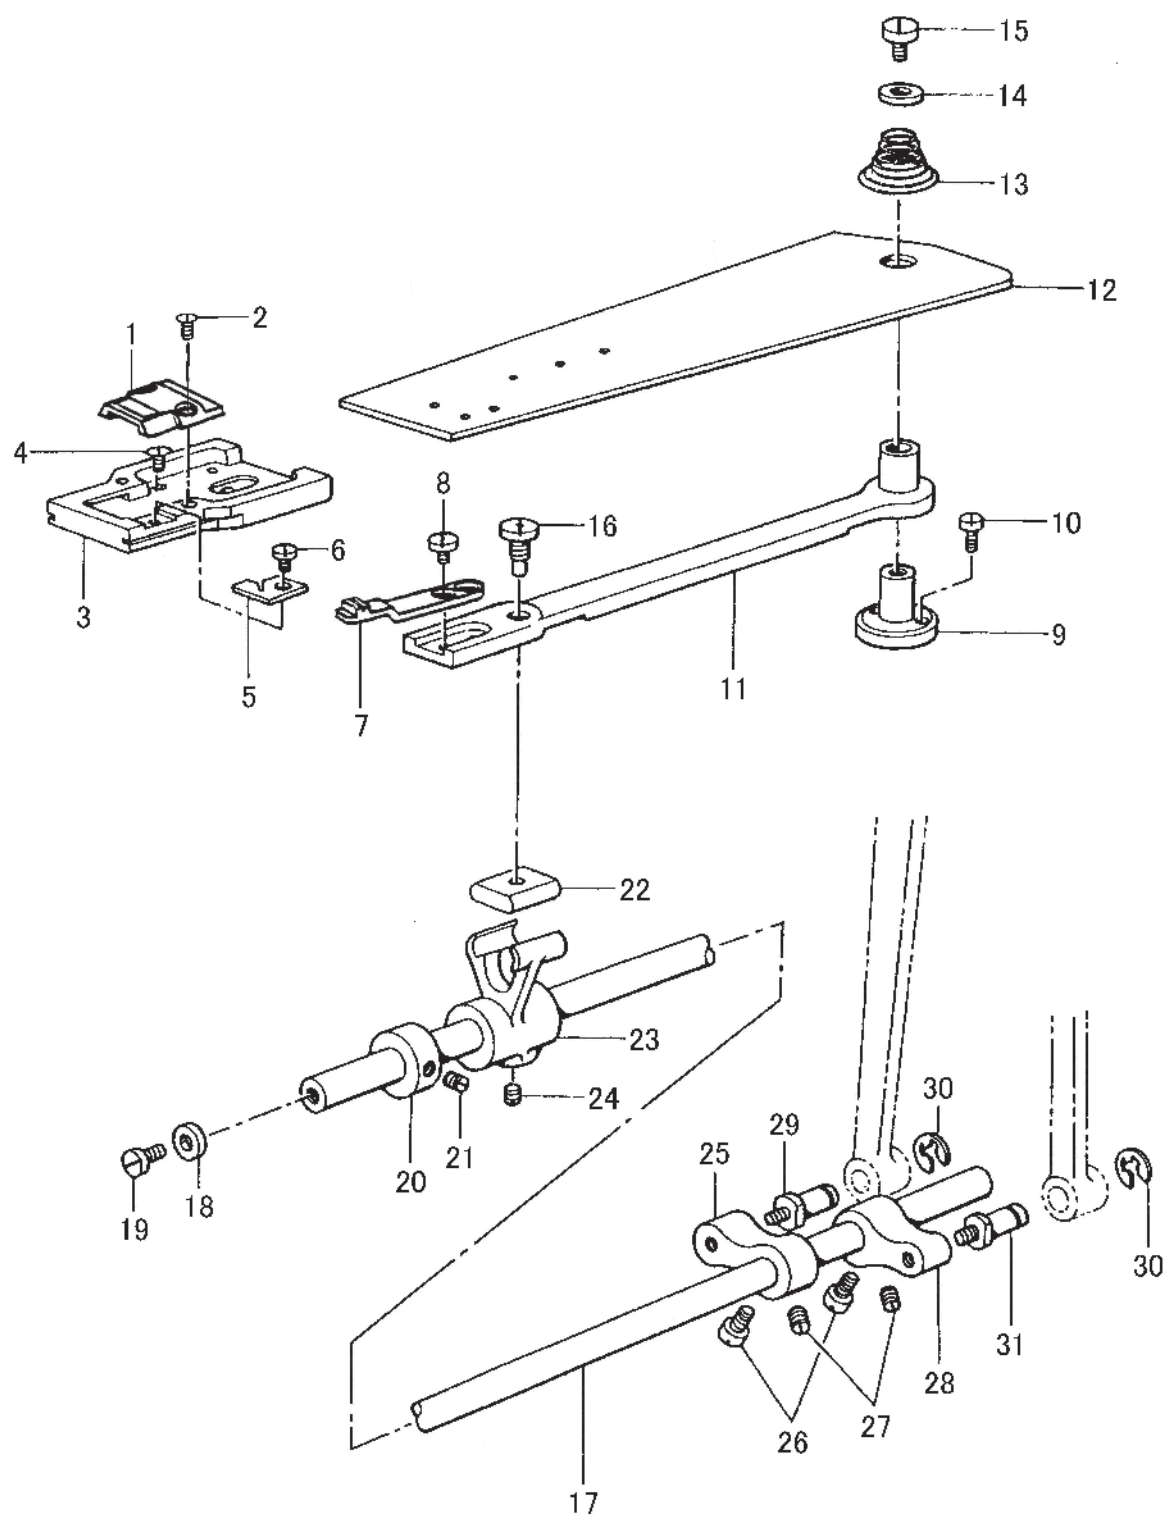

下送り関係
BOTTOM FEED MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17383	*	*	*	1	針板(H型用)	NEEDLE PLATE
2	6031-01	*	*	*	2	針板止	SCREW 11/64X40 L=9
3	17339	*	*	*	1	針板受台	N/P. SUPPORTING PLATE
4	17093-01	*	*	*	4	針板受台止	SCREW 9/64X40 L=6.5
5	17340	*	*	*	1	固定メス	STATIONARY KNIFE
6	17338	*	*	*	1	固定メス止	SCREW 2.6X0.45 L=3.7
7	17400	*	*	*	1	送り歯(H型用)	FEED DOG
8	17076	*	*	*	2	送り歯止	SCREW 1/8X44 L=4
9	17069	*	*	*	1	送り腕台	FEED ARM BASE
10	17104	*	*	*	2	送り腕台止	SCREW 11/64X40 L=6
11	17068	*	*	*	1	送り腕	FEED ROCK SHAFT BASE
12	17078-A	*	*	*	1	送り板(平押え用)組	BINDER PLATE WITH PIN
13	17071	*	*	*	1	送り腕スプリング	SPRING
14	17070	*	*	*	1	送り腕台ワッシャー	WASHER
15	17064	*	*	*	1	送り腕台押しねじ	SCREW 9/64X40 L=7
16	17072	*	*	*	1	送り腕ピンねじ	HINGE SCREW
17	17332-A	*	*	*	1	送り軸	FEED SHAFT
18	17330	*	*	*	1	送り軸ワッシャー	FEED SHAFT WASHER
19	8040	*	*	*	1	送り軸ワッシャー止	SCREW 9/64X40 L=8
20	17333	*	*	*	1	送り軸カラー	FEED SHAFT COLLAR
21	12421	*	*	*	2	送り軸カラー止	SCREW 11/64X32 L=4
22	17067	*	*	*	1	送り揺動駒	FEED FORK SLIDE BLOCK
23	17334	*	*	*	1	送り揺動台	FEED FORK
24	17066	*	*	*	1	送り揺動台止	SCREW M8X1.25 L=10
25	17045	*	*	*	1	送り連結メガネ	FEED FORK CONNECTION
26	17046	*	*	*	2	送り連結メガネ止(B)	SCREW M6X1 L=10
27	17098	*	*	*	2	送り連結メガネ止(A)	SCREW M6X1 L=8
28	17051	*	*	*	1	連結だるま	FEED SHAFT BELL CRANK
29	17331	*	*	*	1	送り連結メガネピンねじ	FEED CONN. STUD SCREW
30	17095	*	*	*	2	ピンねじ止輪	"E" RING
31	17047	*	*	*	1	送り連結メガネピンねじ	FEED CONN. STUD SCREW

返し機構
FEED REVERSING MECHANISM


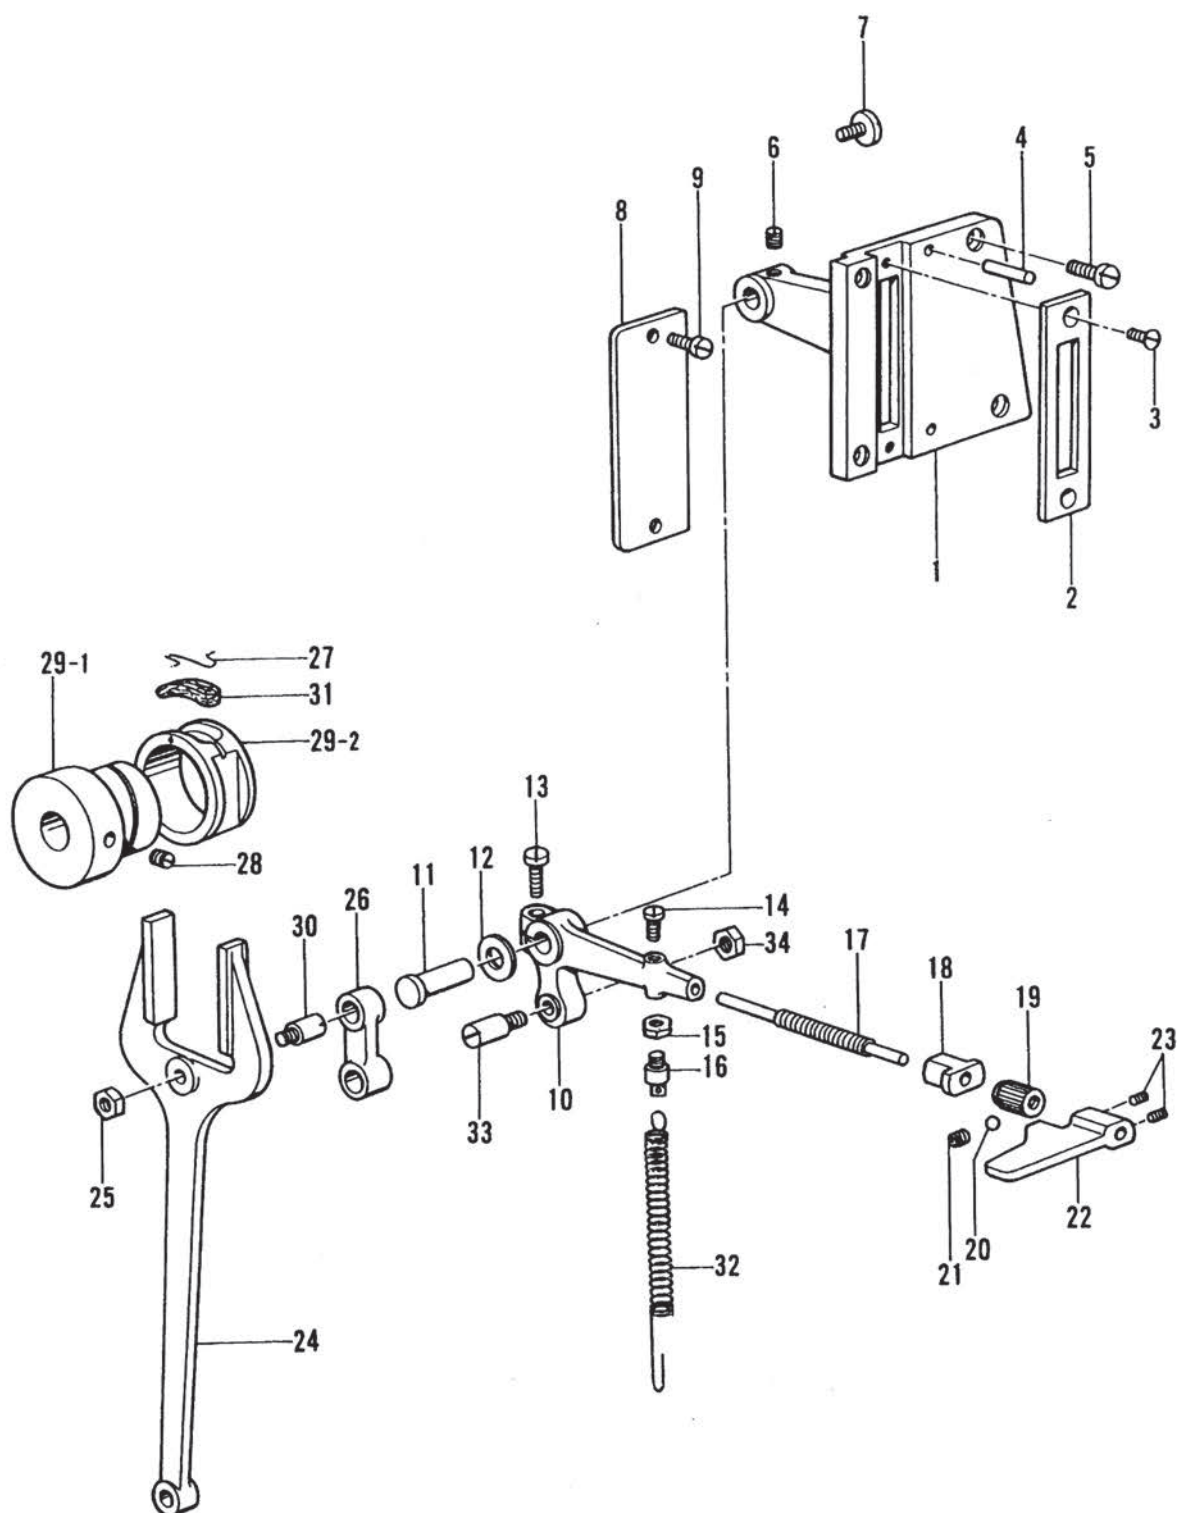


返し機構

FEED REVERSING MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17054	*	*	*	1	送り調節台	FEED REGULATING BASE
2	17058	*	-	-	1	送り目盛板	STITCH LENGTH PLATE
2	17058-B	-	*	*	1	送り目盛板	STITCH LENGTH PLATE
3	17093-01	*	*	*	2	送り目盛板止	SCREW 9/64X40 L=6.5
4	50174	*	*	*	2	テーパースクリュー (4X20L)	TAPER PIN (4 X 20)
5	12361	*	*	*	4	送り調節台止	SCREW 13/64X32 L=14
6	8009	*	*	*	1	送り調節支持ピン止	SCREW 15/64X28 L=7.5
7	17060	*	*	*	1	支持ピン押しねじ	SCREW 1/4X24 L=11
8	17005	*	*	*	1	アーム横カバー	ARM SIDE COVER
9	8100	*	*	*	2	アーム横カバー止	SCREW 9/64X40 L=6.5
10	17103	*	*	*	1	送り調節	FEED REGULATOR
11	17055	*	*	*	1	送り調節支持ピン	SUPPORT STUD
12	17057	*	*	*	1	送り調節ワッシャー	WASHER
13	17053	*	*	*	1	送り調節締めねじ	SCREW M5X0.8 L=21
14	4019	*	*	*	1	レバーピンねじ止	SCREW M5X0.8 L=12
15	4135	*	*	*	1	スプリング受ねじナット	NUT M5X0.8
16	17059	*	*	*	1	スプリング受ねじ	SCREW FOR SPRING
17	17061	*	*	*	1	レバーピンねじ	FEED REGULATING LEVER
18	13417	*	*	*	1	送り調節パイプ	FEED ADJUSTING PIPE
19	13416	*	*	*	1	送り調節ローレット	KNURLING TOOL
20	8158	*	*	*	1	レバーボール(3.17)	FEED REGULATOR BALL
21	8157	*	*	*	1	レバースプリング	FEED REGULATOR SPRING
22	18027	*	*	*	1	送り調節レバー	REVERSE FEED LEVER
23	18028	*	*	*	2	レバーピンねじ止	SCREW M5X0.8 L=5
24	17043	*	*	*	1	二又ロッド	FEED FORKED CONNECTION
25	8105	*	*	*	1	二又ロッドピンねじナット	NUT 9/32X28
26	17207	*	*	*	1	メガネリンク	FEED FORK CONN. LINK
27	10723	*	*	*	1	フェルト押え	OIL FELT STOPPER
28	10766	*	*	*	2	送りカム止	SCREW 1/4X32 L=7
29	17102C	*	*	*	1	送りカム二又リンク 組	ECCENTRIC & COLLAR COMP
29-1	17102	*	*	*	1	送りカム	ECCENTRIC BODY
29-2	17040	*	*	*	1	二又リンク	FEED FORK COLLAR
30	18014	*	*	*	1	二又ロッドピンねじ	FEED FORK STUD SCREW
31	17041	*	*	*	1	フェルト	OILING FELT
32	10806	*	-	-	1	送り調節スプリング	REVERSE LEVER SPRING
33	17209	*	-	-	1	送り調節ピンねじ	STUD SCREW
34	8105	*	-	-	1	送り調節ピンねじナット	NUT 9/32X28

糸掛け、糸調子関係
THREAD GUIDE, THREAD TENSION

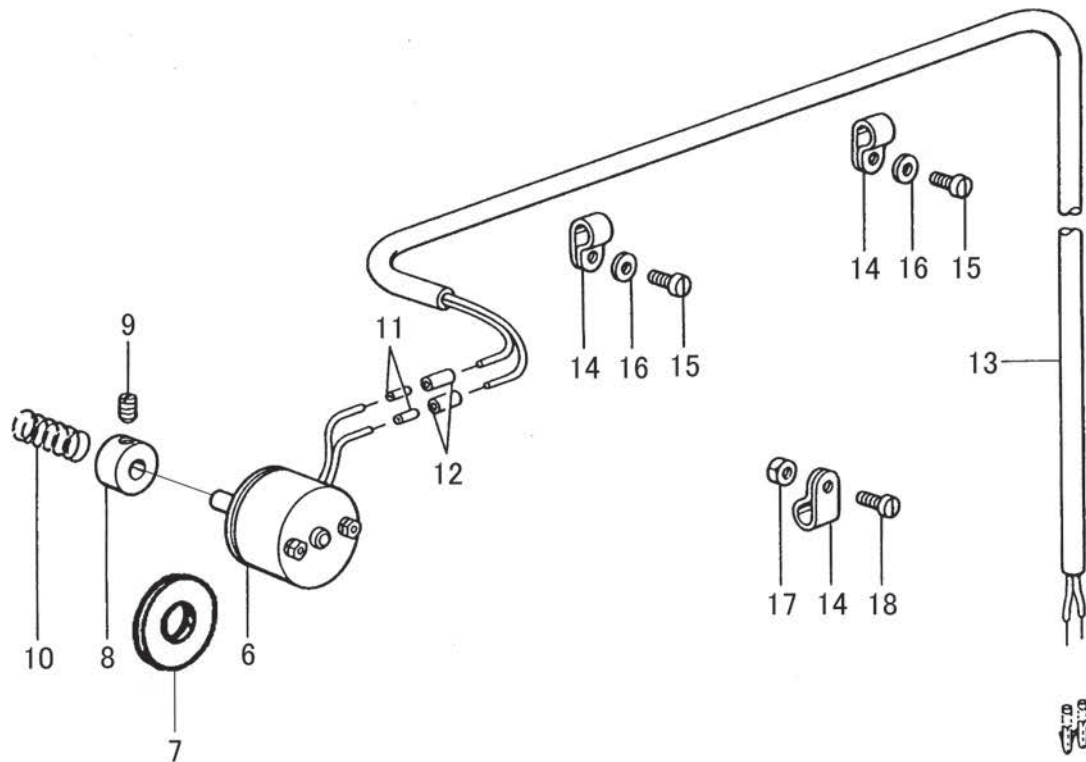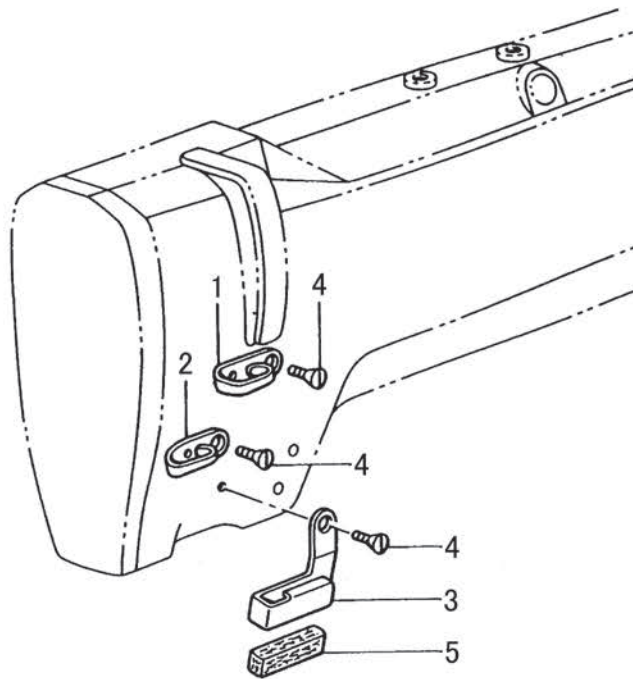


糸掛け、糸調子関係

THREAD GUIDE, THREAD TENSION

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	10682	*	*	*	1	面糸掛(上)	THREAD GUIDE (UPPER)
2	11160	*	*	*	1	面糸掛(中)	THREAD GUIDE (MIDDLE)
3	10759-A	*	*	*	1	面糸掛(下)	THREAD GUIDE (LOWER)
4	10685	*	*	*	3	面糸掛止	SCREW 3.4X36 L=6.5
5	10760	*	*	*	1	面糸掛フェルト	FELT FOR THREAD GUIDE
6	30006	*	*	*	1	糸ゆるめソレノイド	TENSION SOLENOID (24V)
7	30007	*	*	*	1	糸ゆるめソレノイドパッキング	SOLENOID PACKING
8	30008	*	*	*	1	糸ゆるめカラー	TENSION RELEASE COLLAR
9	10630	*	*	*	2	糸ゆるめカラー止	SCREW 1/8X40 L=5
10	30009	*	*	*	1	糸ゆるめカラーสปリング	COLLAR SPRING
11	30020	*	*	*	2	圧着スリーブ	SOLDERLESS SLEEVE
12	30021	*	*	*	2	絶縁チューブ	INSULATION TUBE
13	17369	*	*	*	1	ケーブル(2線)	CABLE
14	30022	*	*	*	3	ケーブルクランプ(3N)	CABLE CLAMP
15	8040	*	*	*	2	クランプ止	SCREW 9/64X40 L=8
16	30025	*	*	*	2	クランプワッシャー	CABLE CLAMP WASHER
17	4137	*	*	*	1	クランプ止ナット	NUT 4X0.7
18	4124	*	*	*	1	クランプ止	SCREW 4X0.7 L=10.8


調子板
TENSION BRACKET

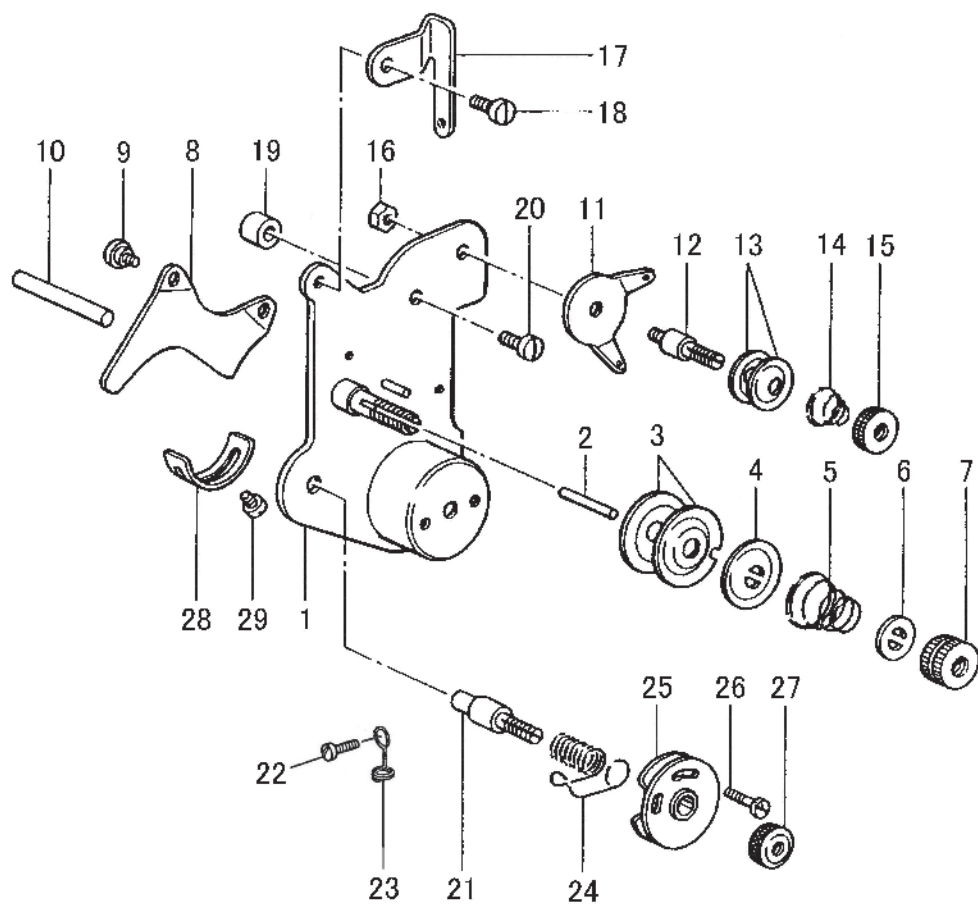

調子板
TENSION BRACKET

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17377C	*	*	*	1	調子板 (組)	TENSION BRACKET COMP.
2	10793	*	*	*	1	糸ゆるめ段ピン	RELEASE PLUNGER
3	19531	*	*	*	2	調子皿	TENSION DISC
4	19532	*	*	*	1	丸一皿	TENSION SPRING WASHER
5	10693	*	*	*	1	渦巻きスプリング 1.2	TENSION DISC SPRING 1.2
6	28206	*	*	*	1	ローレットストッパー	T/THUMB NUT STOPPER
7	37279	*	*	*	1	ローレットナット	TENSION THUMB NUT
8	30010	*	*	*	1	糸ゆるめ板	TENSION RELEASE LEVER
9	10679	*	*	*	2	糸ゆるめ板段ねじ	SCREW 3.4X36 L=2.5
10	10720	*	*	*	1	糸ゆるめピン(長)	RELEASE LEVER ROD
11	38014	*	*	*	1	第一調子糸掛け	T/STUD THREAD GUIDE
12	20223	*	*	*	1	第一調子棒	THREAD TENSION STUD
13	20224	*	*	*	2	第一調子皿	TENSION DISC
14	20226-01	*	*	*	1	第一調子バネ(細)	TENSION SPRING (0.4)
15	20225	*	*	*	1	第一ローレットナット	TENSION THUMB NUT
16	10652	*	*	*	1	第一調子棒ナット	NUT 11/64X40
17	35727	*	*	*	1	大糸掛け	THREAD GUIDE (LARGE)
18	15055	*	*	*	1	調子板止	SCREW 11/64X32 L=9
19	30014	*	*	*	1	調子板座金	TENSION BRACKET WASHER
20	15007	*	*	*	1	調子板座金止	SCRELW 9/64X40 L=10
21	19512	*	*	*	1	糸調子棒(短)	TENSION SCREW STUD
22	15007	*	*	*	1	糸調子棒(短)止	SCRELW 9/64X40 L=10
23	4221	*	*	*	1	油芯押え	OIL WICK RETAINER
24	10689	*	*	*	1	糸引スプリング	THREAD TAKE-UP SPRING
25	10694	*	*	*	1	二重皿	THREAD CONTROLLER DISC
26	10695	*	*	*	1	二重皿止(短)	SCREW 2.3X80 L=6.5
27	19534	*	*	*	1	ローレットナット	NUT 7/32X32
28	10690	*	*	*	1	スプリング受	TAKE-UP SPRING STOP
29	10650	*	*	*	1	スプリング受止	SCREW 3.4X36 L=6

糸切り関係
THREAD TRIMMER MECHANISM

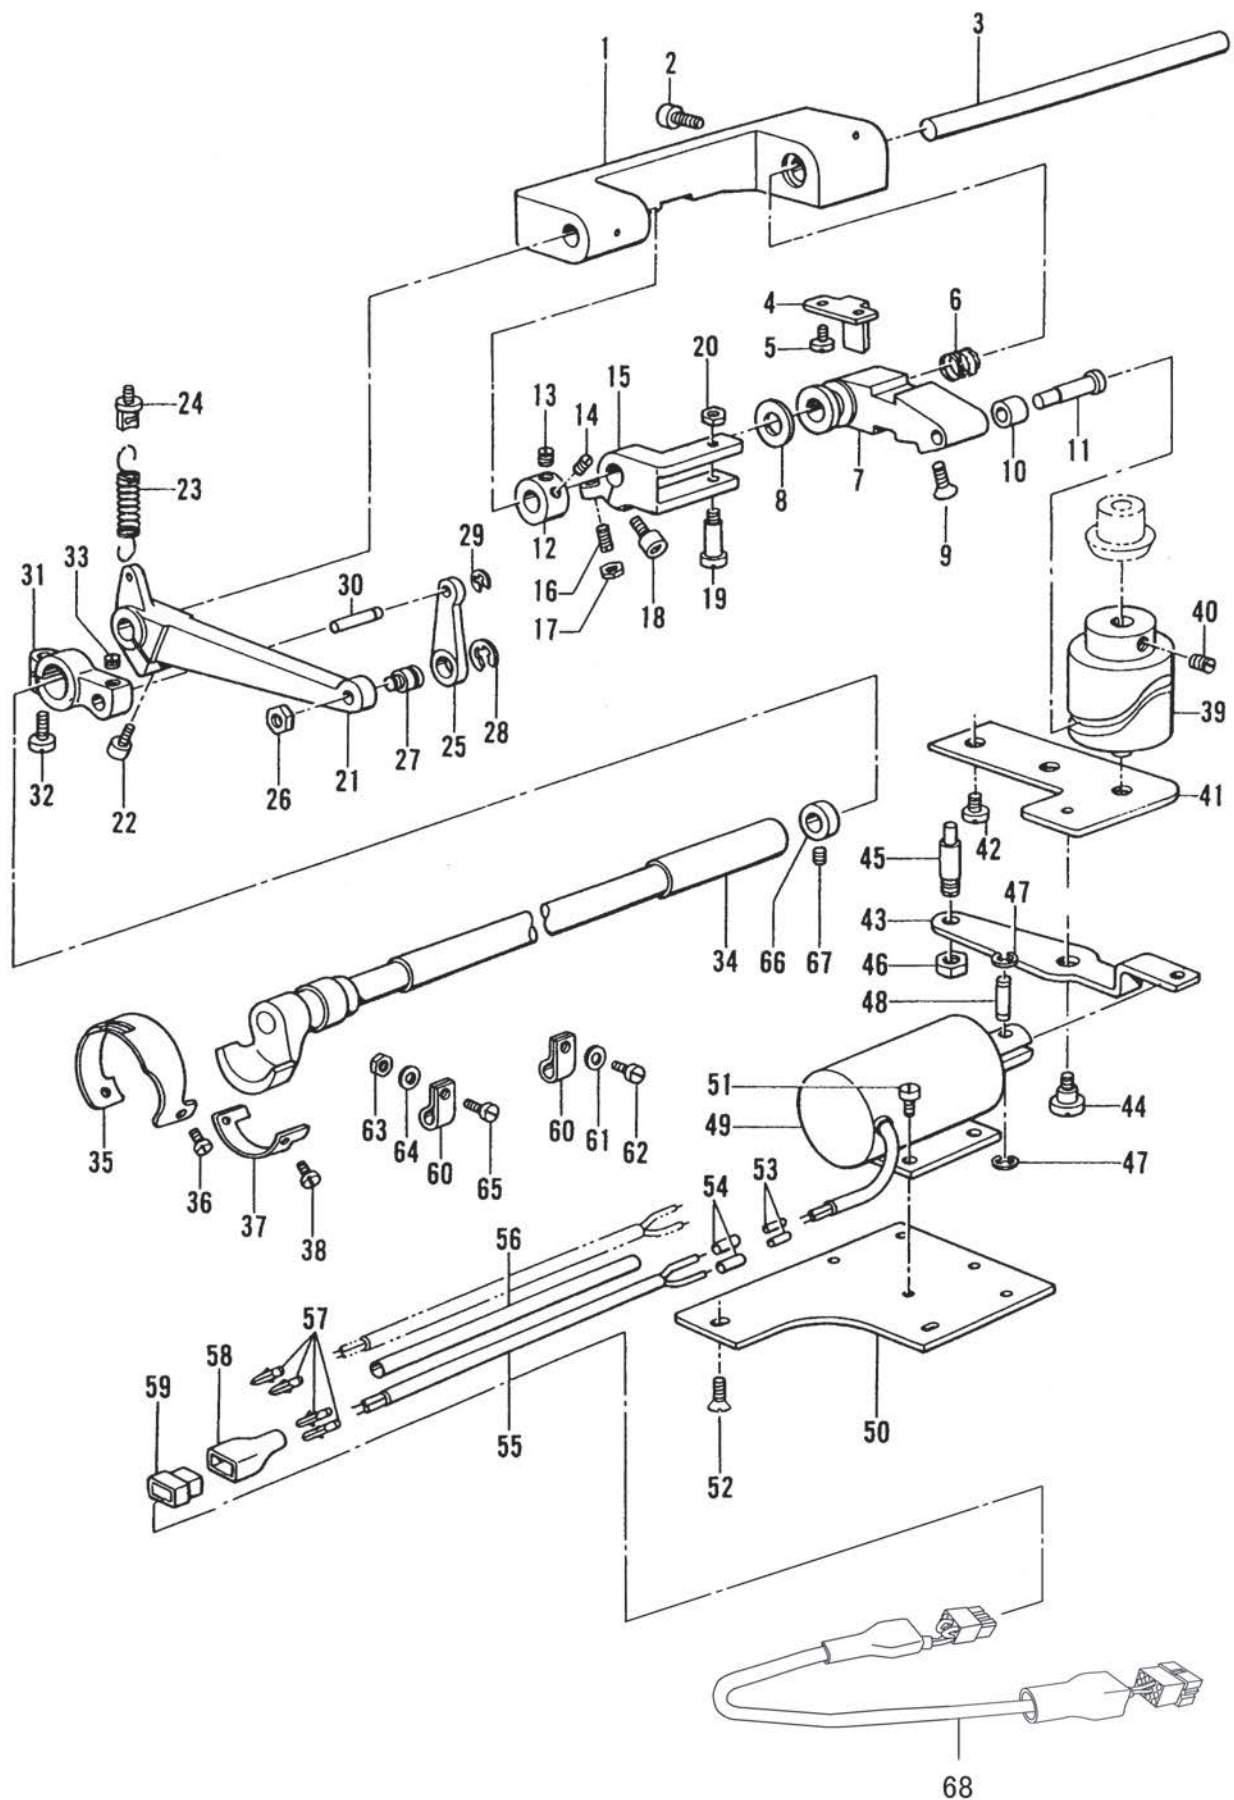


糸切り関係

THREAD TRIMMER MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17348	*	*	*	1	メス軸土台	KNIFE SHAFT BASE
2	31021	*	*	*	2	メス軸土台止	SCREW 6X1 L=16
3	17349	*	*	*	1	メス軸	MOVING KNIFE SHAFT
4	17344	*	*	*	1	駆動メスストッパー	MOVING KNIFE STOPPER
5	8040	*	*	*	2	駆動メスストッパー止	SCREW 9/64X40 L=8
6	17354	*	*	*	1	SOL復帰スプリング	SOLENOID SPRING
7	17350	*	*	*	1	メスクランク	KNIFE CRANK
8	17353	*	*	*	1	パッキング	PACKING
9	6031-01	*	*	*	1	カム玉軸止	SCREW 11/64X40 L=9
10	8145-02	*	*	*	1	カム玉	CAM ROLLER
11	17351	*	*	*	1	カム玉軸	CAM ROLLER SHAFT
12	11947	*	*	*	1	メス軸カラー	KNIFE SHAFT COLLAR
13	10566	*	*	*	1	メス軸カラー止	SCREW 1/4X32 L=5.5
14	10639	*	*	*	1	メス軸カラー止	SCREW 1/4X32 L=8
15	17352	*	*	*	1	メスクランク受	KNIFE CRANK GUIDE
16	4134	*	*	*	1	メスクランク受ストッパー止ねじ	SCREW 5X0.8 L=13
17	4135	*	*	*	1	メスクランク受ストッパー止ナット	NUT 5X0.8
18	18065	*	*	*	1	メスクランク受締ねじ	PINCH SCREW 5X0.8 L=14
19	50137	*	*	*	1	メスクランク受調節ねじ	HINGE SCREW 3/16X28 L=21
20	35104	*	*	*	1	メスクランク受調節ねじナット	NUT 3/16X28
21	17363	*	*	*	1	メス軸連結	KNIFE SHAFT CONNECTION
22	18065	*	*	*	1	メス軸連結締ねじ	PINCH SCREW 5X0.8 L=14
23	17364	*	*	*	1	復帰スプリング	KNIFE SHAFT SPRING
24	17365	*	*	*	1	復帰スプリング掛ねじ	STUD SCREW
25	17366	*	*	*	1	駆動メス連結	MOVING KNIFE CONECTION
26	13076-01	*	*	*	1	メス軸連結ピンねじナット	NUT 7/32X32
27	18343	*	*	*	1	メス軸連結ピンねじ	STUD SCREW
28	31094	*	*	*	1	メス軸連結ピンねじ止輪	"E" RING
29	4839	*	*	*	1	駆動メス軸だるまピン止輪	"E" RING
30	17368	*	*	*	1	駆動メス軸だるまピン	PIN FOR 17367
31	17367	*	*	*	1	駆動メス軸だるま	KNIFE SHAFT BELL CRANK
32	10532	*	*	*	1	駆動メス軸だるま締ねじ	PINCH SCREW 5/32X40 L=9
33	2067	*	*	*	1	駆動メス軸だるまピン止	SCREW 11/64X40 L=6
34	17343	*	*	*	1	駆動メス受軸	MOVING KNIFE GUIDE
35	17346	*	*	*	1	駆動メス	MOVING KNIFE
36	17342	*	*	*	2	駆動メス止	SCREW 3X0.5 L=4
37	17345	*	*	*	1	駆動メス受	KNIFE SUPPORT
38	17342	*	*	*	2	駆動メス受止	SCREW 3X0.5 L=4
39	17347	*	*	*	1	メスカム	KNIFE CAM
40	140409	*	*	*	2	メスカム止	SCREW 1/4X28 L=9.4
41	17314	*	*	*	1	立軸案内板	A/SHAFT(UPRIGHT) GUIDE
42	12418	*	*	*	2	立軸案内板止	SCREW 13/64X32 L=9
43	17358	*	*	*	1	切換え板	KNIFE SWITCH PLATE
44	31088	*	*	*	1	切換え板段ねじ	HINGE SCREW 1/4X32 L=5
45	17359	*	*	*	1	切換え板ピンねじ	STUD SCREW FOR 17358
46	8105	*	*	*	1	切換え板ピンねじナット	NUT 9/32X28
47	30124	*	*	*	2	フランジャーピン止輪	"E" RING FOR 30105
48	30105	*	*	*	1	フランジャーピン	PIN FOR SOLENOID
49	30102	*	*	*	1	チューブラSOL(24V)	KNIFE SOLENOID (24V)
50	17357	*	*	*	1	SOL固定板	SOLENOID PLATE
51	30122	*	*	*	4	SOL止	SCREW 3X0.5 L=6
52	6031-01	*	*	*	3	SOL固定板止	SCREW 11/64X40 L=9
53	30020	*	*	*	2	圧着スリーブ	SOLDERLESS SLEEVE
54	30021	*	*	*	2	絶縁チューブ	INSULATION TUBE
55	17370	*	*	*	1	糸切りケーブル(2線)	THREAD TRIMMER CORD
56	17371	*	*	*	1	保護チューブ 7	TUBE 7
57	30186	*	*	*	4	コネクタピン(オス)	CONECTOR PIN (CONVEX)
58	30151	*	*	*	1	ゴムカバー(6P)	CONECTOR COVER (6P)
59	30185	*	*	*	1	コネクタ(6P・P)メス	CONECTOR 6P.P 1261P
60	30625	*	*	*	2	ケーブルクランプ(5N)	CUSHION CLAMP (5N)
61	30025	*	*	*	1	クランプワッシャー	CABLE CLAMP WASHER
62	8040	*	*	*	1	クランプ止	SCREW 9/64X40 L=8
63	31206	*	*	*	1	クランプ止ナット	NUT 4X0.7
64	31207	*	*	*	1	クランプ止ワッシャー	WASHER
65	30170	*	*	*	1	クランプ止	SCREW 4X0.7 L=16
66	17031	*	*	*	1	下軸カラー	H/DRIVING SHAFT COLLAR
67	7018	*	*	*	2	下軸カラー止	SCREW 11/64X40 L=2.3
68	30748C	*	*	*	1	糸切り、糸浮かしSOLコード(組)	SOLENOID CORD ASSEMBLY


クイックバック関係
QUICK BACK

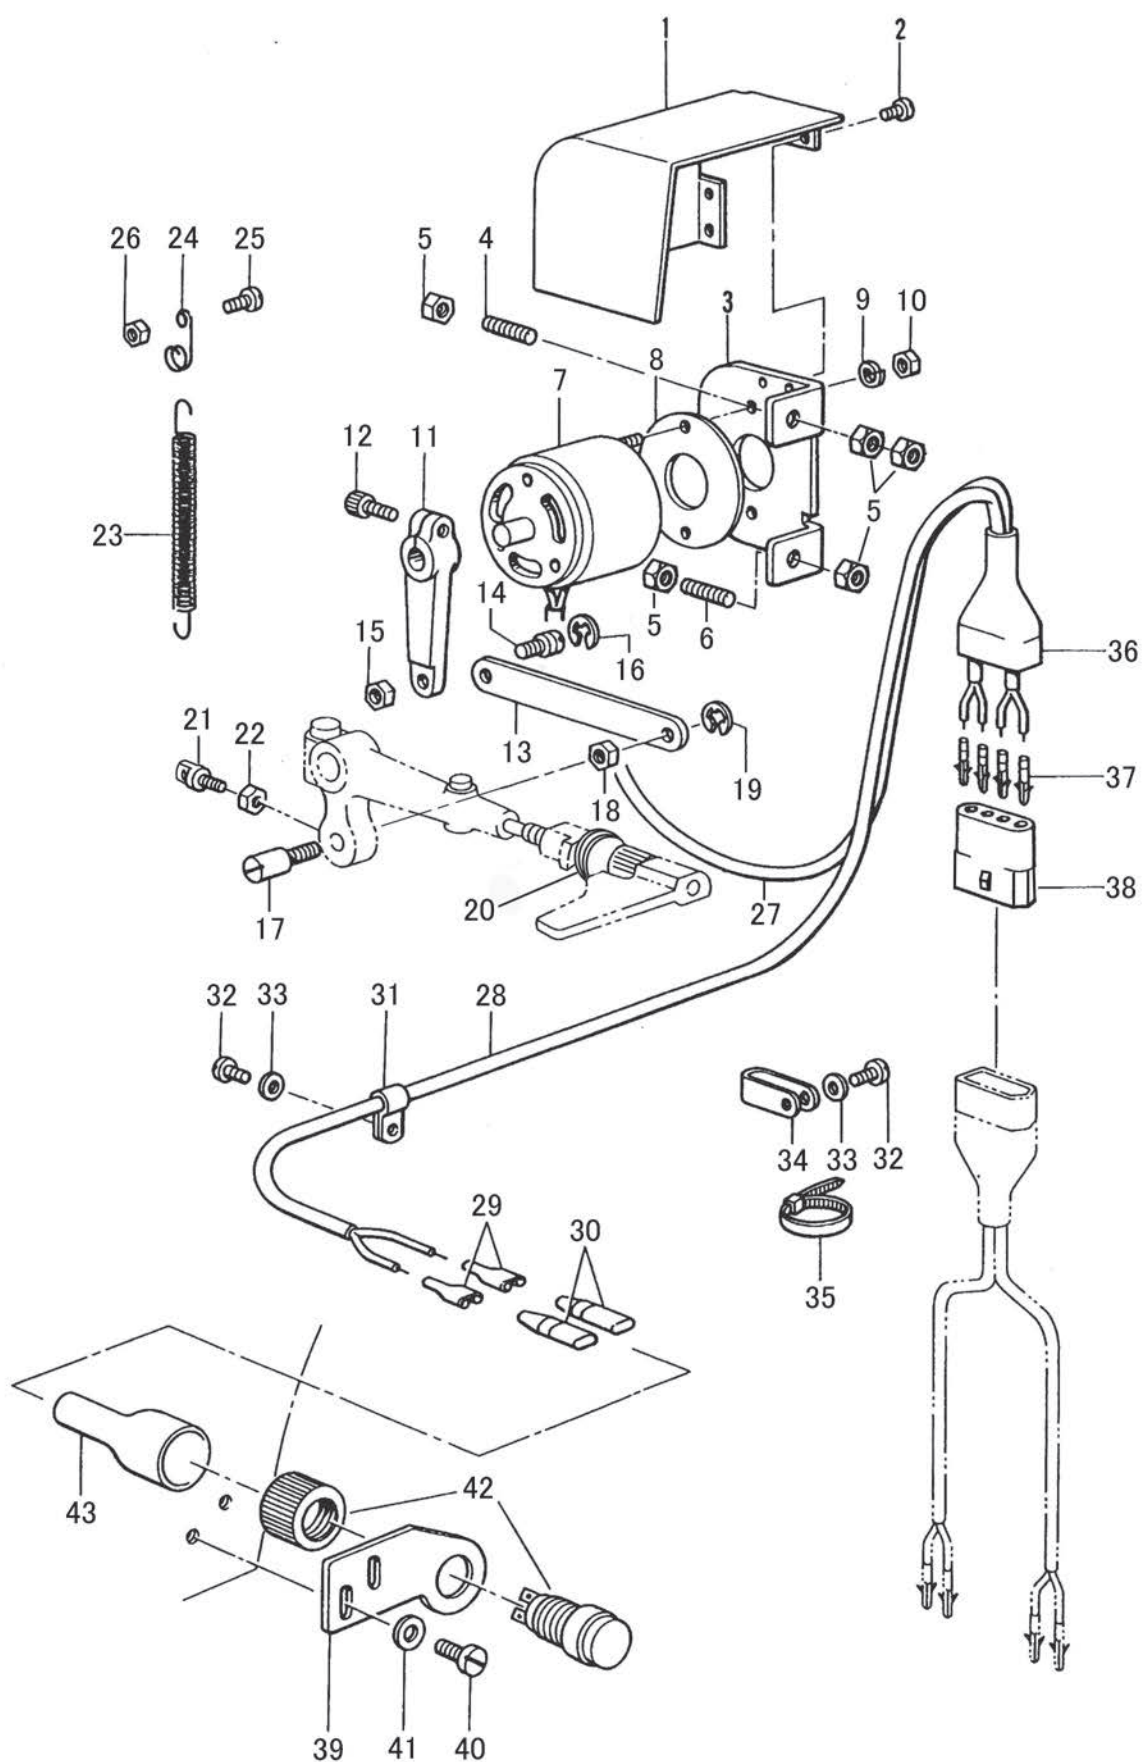

クイックバック関係
QUICK BACK

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	18405	-	*	*	1	BT,SOLカバー	BT. SOLENOID COVER
2	6333	-	*	*	4	BT,SOLカバー止	SCREW 9/64X40 L=6.5
3	17150	-	*	*	1	BT,SOL固定板	BT.SOL. FIXING PLATE
4	17154	-	*	*	1	BT,SOL固定板止(上)	SCREW 3/8X28 L=28
5	6027-02	-	*	*	5	BT,SOL固定板止ナット	NUT 3/8X28
6	17155	-	*	*	1	BT,SOL固定板止(下)	SCREW 3/8X28 L=22.5
7	18401	-	*	*	1	BT,SOL(24V)	BT. SOLENOID (24V)
8	18408	-	*	*	1	SOLパッキング	BT. SOLENOID PACKING
9	90625	-	*	*	2	BT,SOL割ワッシャー	WASHER
10	4135	-	*	*	2	BT,SOLナット	NUT 5X0.8
11	18403	-	*	*	1	BT,SOLだるま	BT. SOLENOID CRANK
12	18065	-	*	*	1	BT,SOLだるま締めねじ	PINCH SCREW 5X0.8 L=14
13	17151	-	*	*	1	BT,SOL連結板	BT.SOL. CONN. PLATW
14	18407	-	*	*	1	BT,SOL連結板ピンねじ	STUD SCREW 3/16X32
15	6360	-	*	*	1	BT,SOL連結板ピンねじナット	NUT 3/16X32
16	4839	-	*	*	1	BT,SOL連結板ピンねじ止輪	"E" RING
17	17152	-	*	*	1	送り調節ピンねじ	F/REGULATOR SCREW STUD 9/32X28
18	8105	-	*	*	1	送り調節ピンねじナット	NUT 9/32X28
19	4839	-	*	*	1	送り調節ピンねじ止輪	"E" RING
20	10703	-	*	*	4	送り調節皿ばね	SPRING WASHER
21	17059	-	*	*	1	スプリング受ねじ	SCREW FOR SPRING
22	4135	-	*	*	1	スプリング受ねじナット	NUT 5X0.8
23	18413	-	*	*	1	送り調節プリング	FEED REGULATOR SPRING
24	4222	-	*	*	1	スプリング掛け	SPRING HOLDER
25	4124	-	*	*	1	スプリング掛け止	SCREW 4X0.7 L=10.8
26	31206	-	*	*	1	スプリング掛け止ナット	NUT 4X0.7
27	18365	-	*	*	1	保護チューブ(Φ7)	CABLE TUBE (7)
28	17156	-	*	*	1	ケーブル(2線)スイッチ用	CABLE (2 LINE, 4.8)
29	39295	-	*	*	2	圧着端子	SOLDERLESS TERMINAL
30	39296	-	*	*	2	絶縁チューブ	TUBE
31	30022	-	*	*	4	ケーブルクランプ (3N)	CABLE CLAMP
32	8040	-	*	*	5	クランプ止	SCREW 9/64X40 L=8
33	30025	-	*	*	5	クランプ止ワッシャー	CABLE CLAMP WASHER
34	30625	-	*	*	1	ケーブルクランプ	CUSHION CLAMP
35	30750	-	*	*	1	結束バンド	CABLE BINDER
36	30735	-	*	*	1	ゴムカバー(4P)	CONNECTOR COVER「4P」
37	30186	-	*	*	4	コネクタピン(オス)	CONNECTOR PIN (CONVEX)
38	50665	-	*	*	1	コネクタ4P・R(オス)	CONNECTOR (4P,CONVEX)
39	36431	-	*	*	1	BTスイッチ台	SWITCH BOARD
40	12418	-	*	*	2	BTスイッチ台止	SCREW 13/64X32 L=9
41	16287	-	*	*	2	BTスイッチ台止ワッシャー	WASHER
42	39293	-	*	*	1	BTボタンスイッチ(白)	BT BUTTON SWITCH
43	36442	-	*	*	1	BTスイッチゴムカバー	RUBBER COVER

押え上げ関係
WORK CLAMP LIFTER MECHANISM

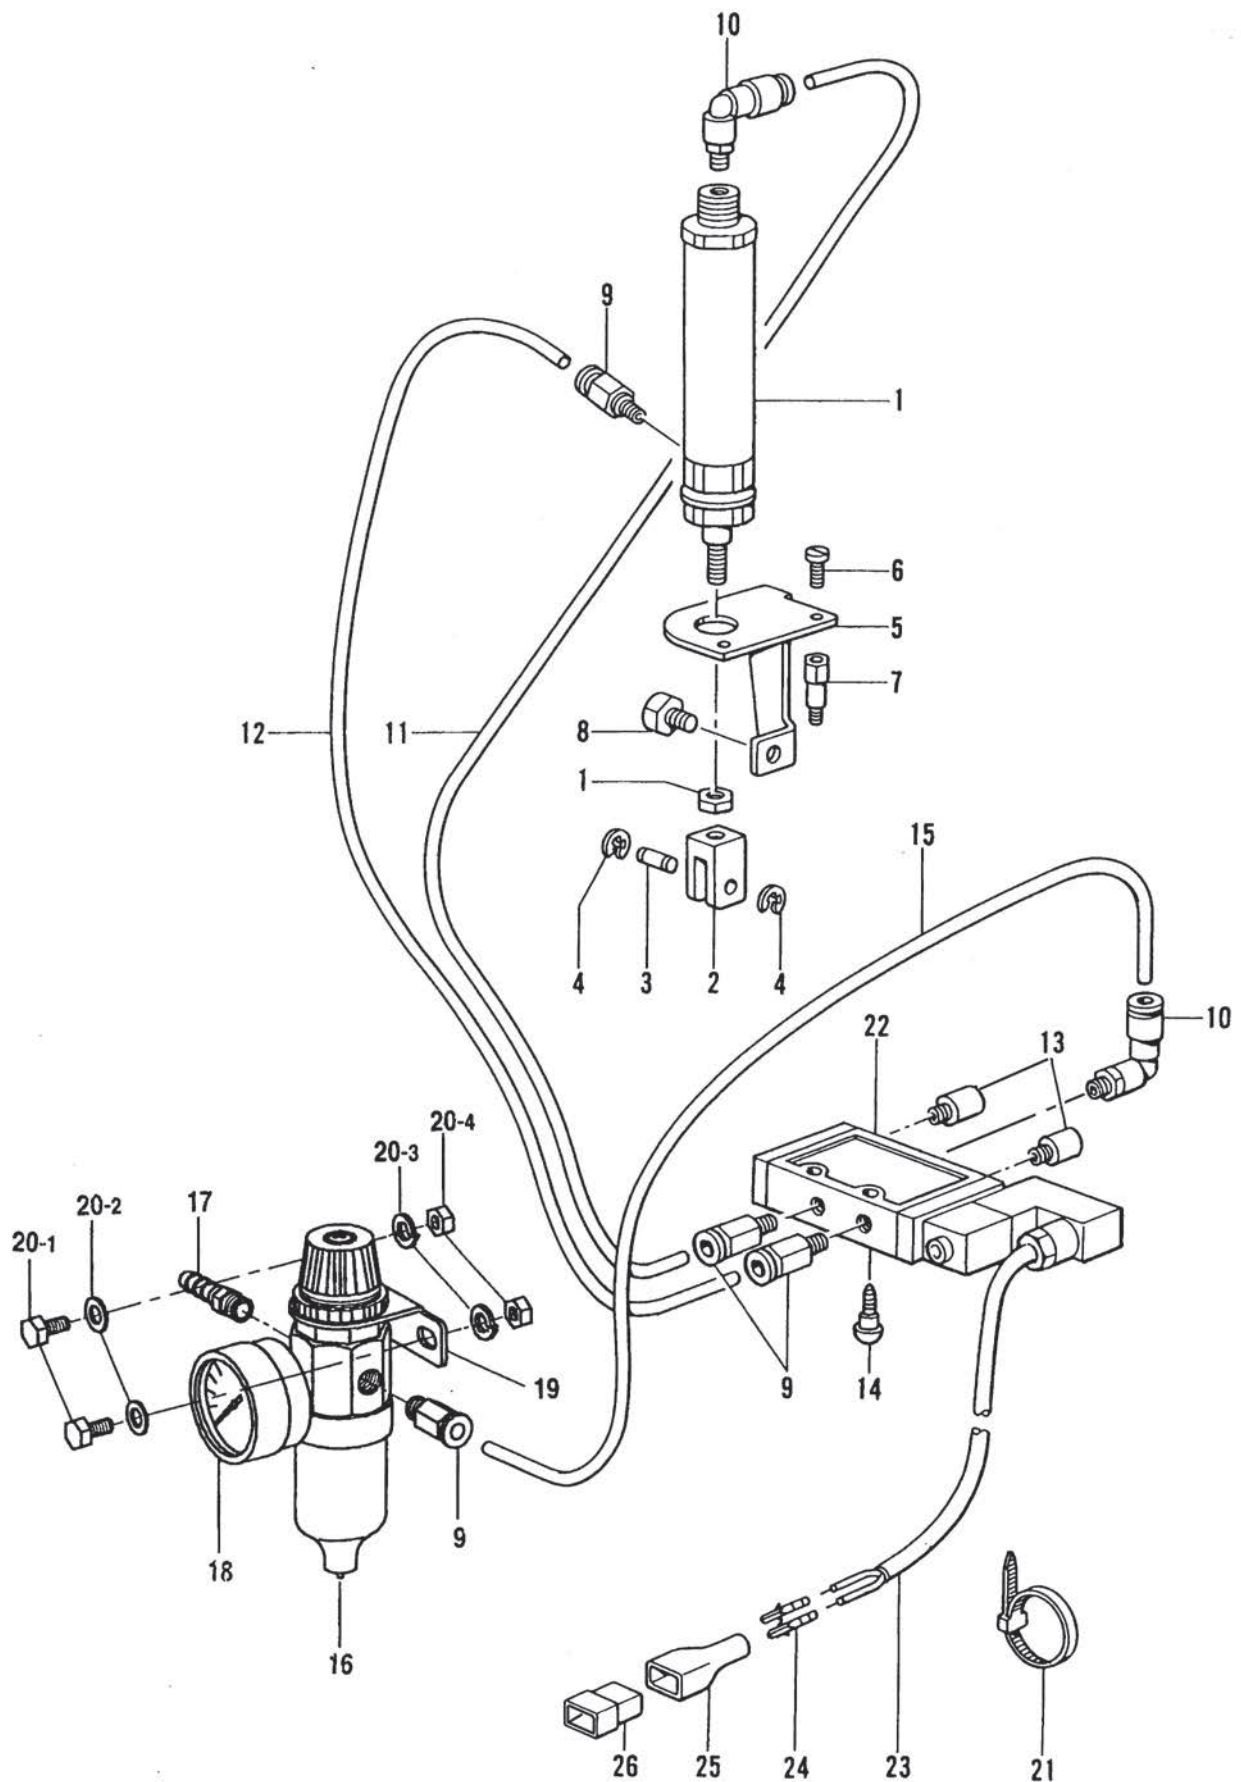


押え上げ関係

WORK CLAMP LIFTER MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	30711	-	-	*	1	FLエアシリンダー	AIR CYLINDER
2	30714	-	-	*	1	二山ナックル(FL用)	A/C KNUCKLE (FL.)
3	30715	-	-	*	1	FL継手棒ピン	CONNECTG PIN FOR 70714
4	4839	-	-	*	2	FL継手棒ピン止輪	"E" RING
5	17165	-	-	*	1	FLシリンダー取付板	FL.CYLINDER SET PLATE
6	15007	-	-	*	2	FLシリンダー取付板止	SCRELW 9/64X40 L=10
7	30717	-	-	*	2	シリンダー取付板支えねじ	SET SCREW FOR 17165
8	0038	-	-	*	1	FLシリンダー取付板止(下)	SET SCREW 3/8X28 L=14
9	70566	-	-	*	4	配管金具(ストレート)	TUBE CONECTOR(STRIGHT)
10	70567	-	-	*	2	配管金具(エルボ)	TUBE CONNECTOR (ELBOW)
11	30740	-	-	*	1	エアーチューブ (780L)	AIR TUBE (780L)
12	30739	-	-	*	1	エアーチューブ (680L)	AIR TUBE (680L)
13	18458	-	-	*	2	サイレンサー	AIR SWITCH SILENCER
14	18462	-	-	*	2	電磁弁木ねじ	WOOD SCREW
15	30736	-	-	*	1	エアーチューブ (500L)	AIR TUBE (500L)
16	30727	-	-	*	1	フィルタ・レギュレタ	FILTER REGULATOR
17	30744	-	-	*	1	配管金具片口ニップル	TUBE CONECTOR (NIPPLE)
18	30733	-	-	*	1	圧力計	PRESSURE GAUGE
19	30728	-	-	*	1	ウォールブラケット	WALL BRACKET FOR 30727
20-1	30729	-	-	*	2	ブラケット止ボルト	BOLT 6X1 L=12
20-2	10599	-	-	*	2	ブラケット止ワッシャー	WASHER
20-3	28578	-	-	*	2	ブラケット止割ワッシャー	SPRING WASHER
20-4	30730	-	-	*	2	ブラケット止ナット	NUT 6X1
21	30750	-	-	*	1	結束バンド(CV-100)	CABLE BINDER
22	30720-01	-	-	*	1	電磁弁・24V	AIR SWITCH BODY (24V)
23	30747	-	-	*	1	ケーブル(2線)	CABLE (2 LINE,6)
24	30186	-	-	*	2	コネクタピン(オス)	CONECTOR PIN (CONVEX)
25	30735	-	-	*	1	ゴムカバー(6P)	CONECTOR COVER 「6P」(A)
26	30185	-	-	*	1	コネクタ(6P・P)(メス)	CONECTOR 6P.P 1261P


ベルトガード
BELT GUARD

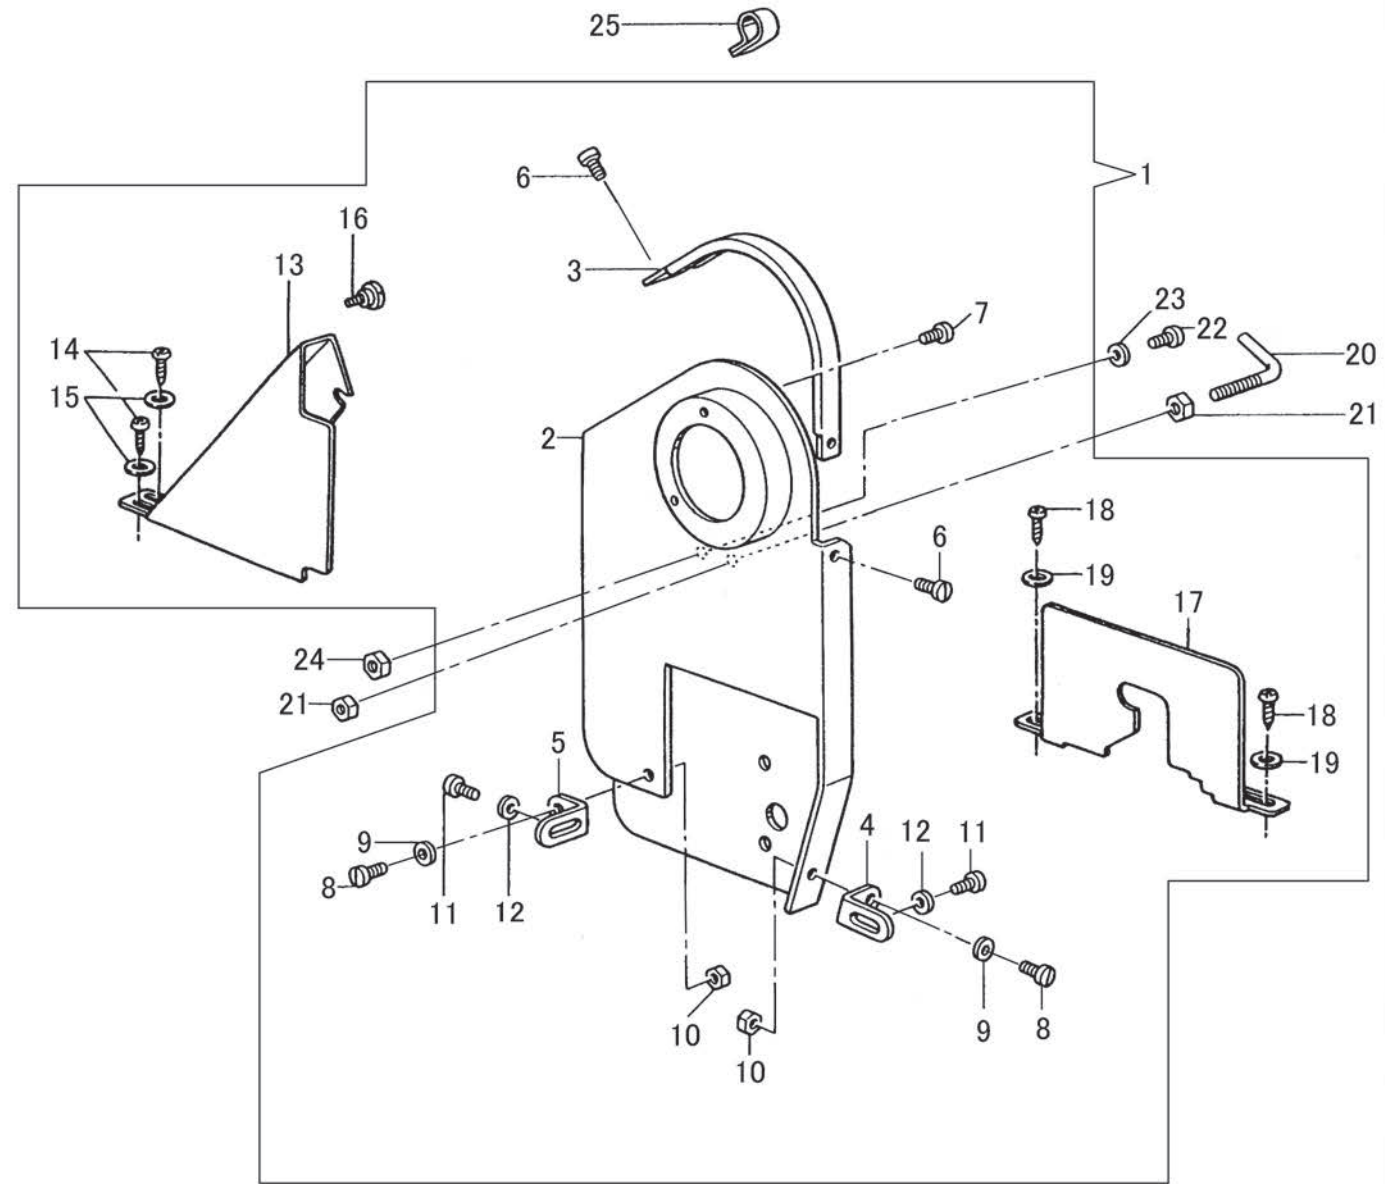

ベルトガード
BELT GUARD

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17374C	*	*	*	1	ベルトガード 組	BELT GUARD COMPLETE
2	17374	*	*	*	1	ベルトガード本体	BELT GUARD BODY
3	30165	*	*	*	1	ベルトガード上カバー	BELT GUARD UPPER COVER
4	12294-04	*	*	*	1	ベルトガード止金具	BELT GUARD SET PLATE
5	13427	*	*	*	1	ベルトガード止金具	BELT GUARD SET PLATE
6	12418	*	*	*	2	ベルトガード上カバー止	SCREW 13/64X32 L=9
7	11162	*	*	*	2	ベルトガード本体止	SCREW 3.4X36 L=5.4
8	14024	*	*	*	2	ベルトガード止金具止	SCREW 3/16X32 L=9.5
9	16287	*	*	*	2	ベルトガード止金具止ワッシャー	WASHER
10	50103	*	*	*	2	止金具止ナット	NUT 3/16x32
11	10561	*	*	*	2	ベルトガード止(下)	SCREW 11/64X32 L=6.5
12	11142	*	*	*	2	ベルトガード止(下)ワッシャー	WASHER
13	17335	*	*	*	1	ベルトガード補助ガード	B/GUARD SUPPORT GUARD
14	15081	*	*	*	2	補助ガード木ねじ	WOOD SCREW
15	11142	*	*	*	2	補助ガード木ねじワッシャー	WASHER
16	11830	*	*	*	1	補助ガード止ねじ	THUMB SCREW 9/64X40 L=5.8
17	13429	*	*	*	1	ベルトガード補助板	SUPPORT PLATE
18	15081	*	*	*	2	補助板木ねじ	WOOD SCREW
19	11142	*	*	*	2	補助板木ねじワッシャー	WASHER
20	17529	*	*	*	1	検出器支え棒	SYNCHRONIZER SUPPORT
21	37102	*	*	*	2	検出器支え棒ナット	NUT
22	30046	*	*	*	1	アース線止	SCREW 4X0.7 L=4
23	31208	*	*	*	1	アース線止ワッシャー	WASHER
24	31206	*	*	*	1	アース線止ナット	NUT
25	31613	*	*	*	1	コードクランプ	CORD CLAMP


付属品 1
ACCESSORIES 1

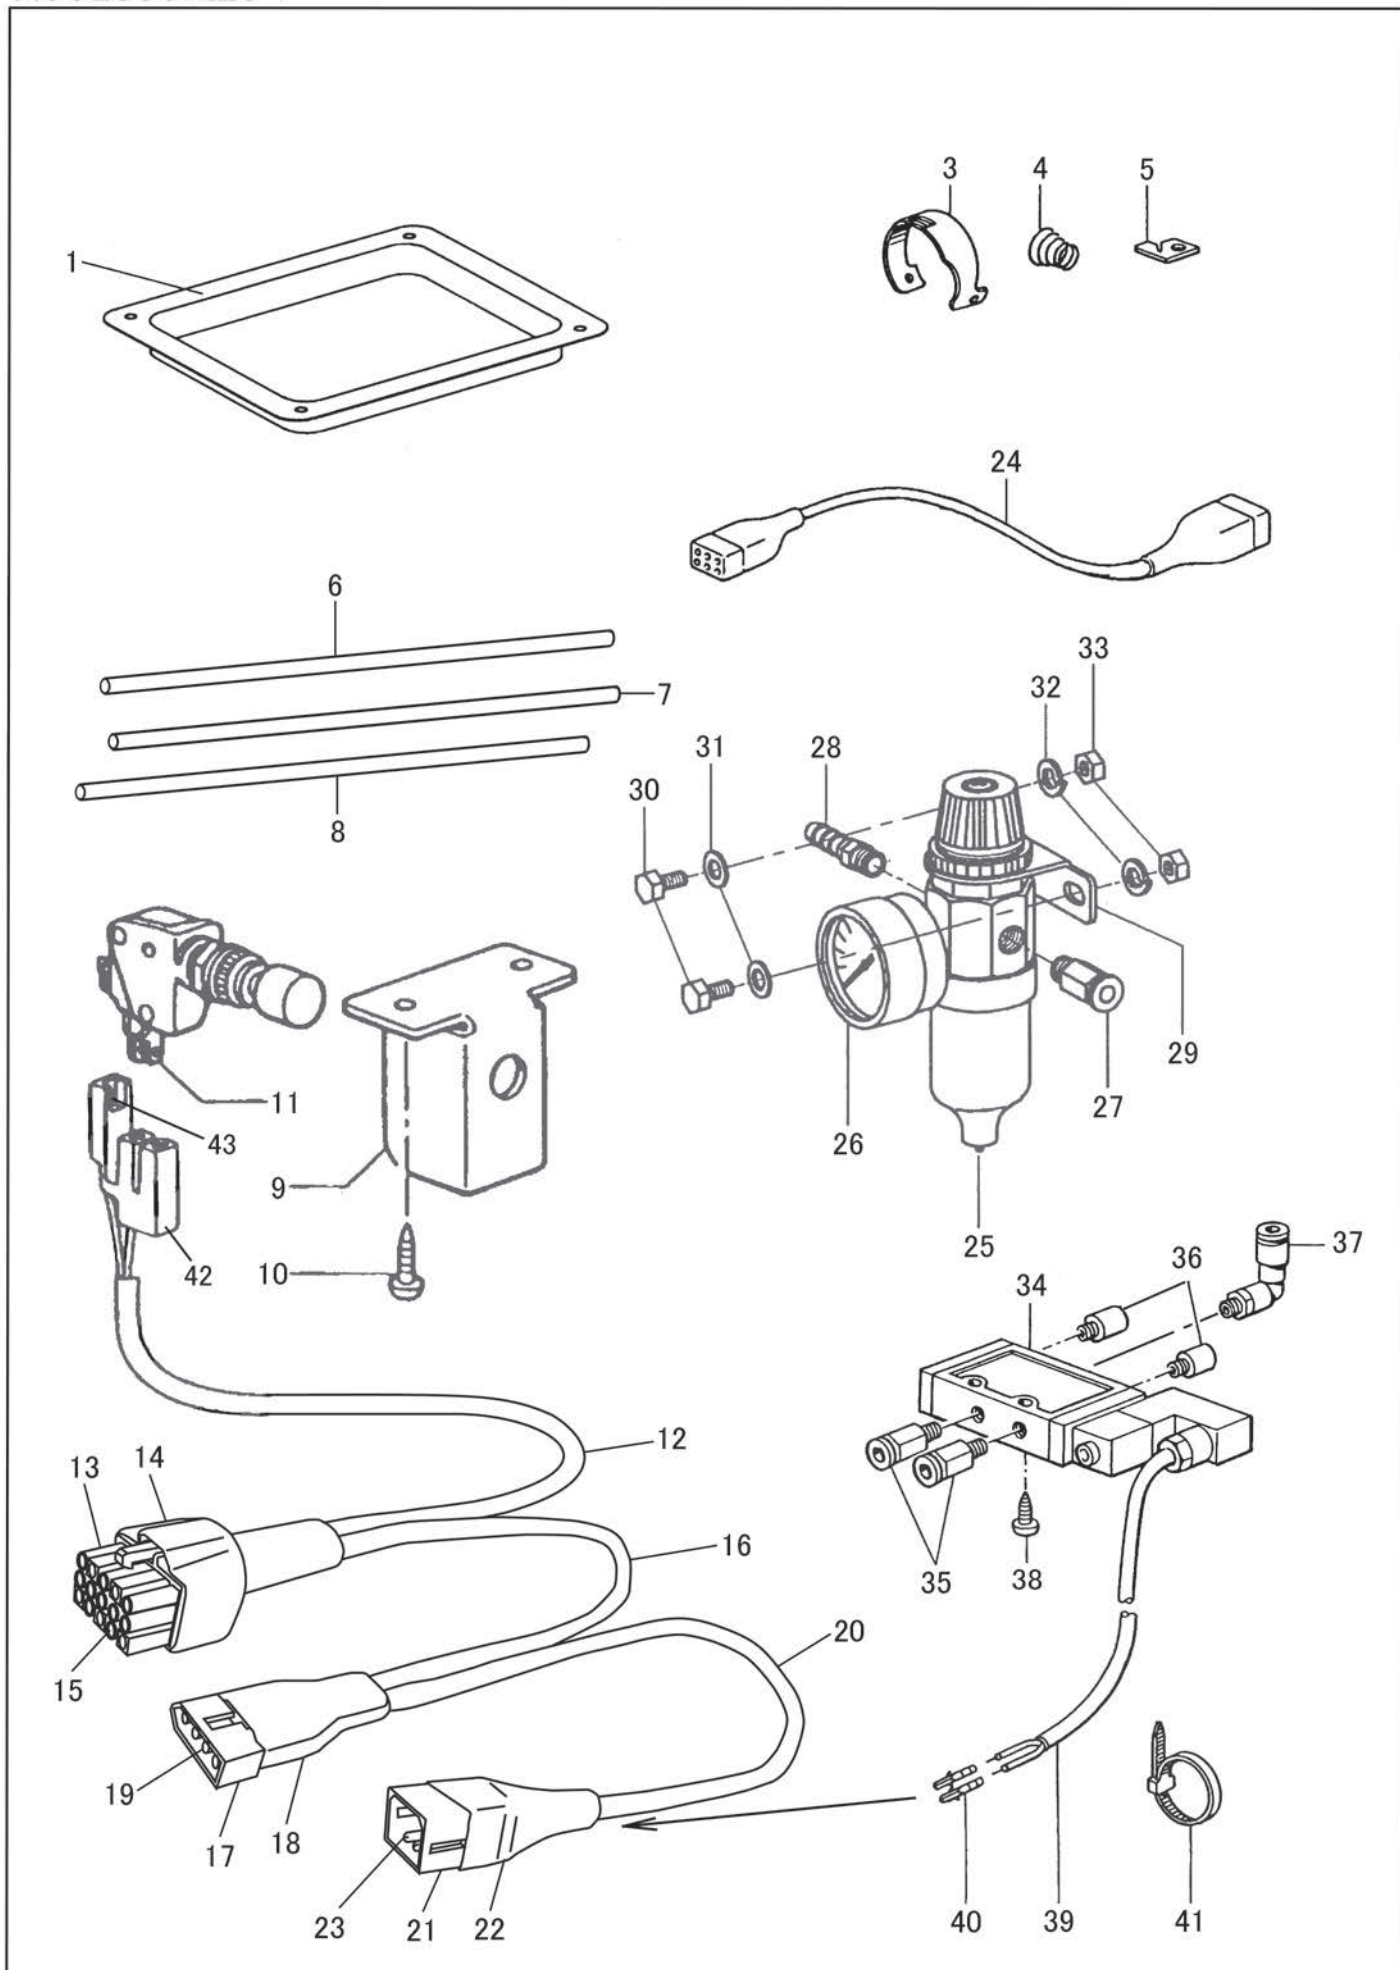

付属品 1
ACCESSORIES 1

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17037	*	*	*	1	油受	OIL PAN
3	17346	*	*	*	1	駆動メス	MOVING KNIFE
4	20226-02	*	*	*	1	第一渦巻ばね(0.6mm)	TENSION SPRING (0.6)
5	17340	*	*	*	1	固定メス	STATIONARY KNIFE
6	30736	-	-	*	1	エアーチューブ(A) 500L	AIR TUBE (500L)
7	30739	-	-	*	1	エアーチューブ(D) 680L	AIR TUBE (680L)
8	30740	-	-	*	1	エアーチューブ(E) 780L	AIR TUBE (780L)
9	30196	*	*	*	1	釦スイッチ受金	BUTTON SWITCH PLATE
10	15081	*	*	*	2	釦スイッチ受金木ねじ	WOOD SCREW 4
11	30195	*	*	*	1	釦スイッチ	BUTTON SWITCH
12	30198	*	*	*	1	ケーブル(針上げ・SW)	CABLE
13	60466	*	*	*	1	コネクタ(15P)	CONNECTOR:ELP-15V(JST)
14	60479	*	*	*	1	コネクタカバー	CONNECTOR COVER 15P
15	60543	*	-	-	2	コネクタピン(オス)	PIN:LLM-01T-1.3E(JST)
	60543	-	*	*	4	コネクタピン(オス)	PIN:LLM-01T-1.3E(JST)
16	30748	-	*	*	1	ケーブル(TB・SW)	CABLE
17	30184	-	*	*	1	コネクタ(4P・P)メス	CONECTOR「4P」(CONCAVE)
18	30735	-	*	*	1	コネクタカバー	CONNECTOR CAP
19	30187	-	*	*	4	コネクタピン(メス)	CONECTOR PIN (CONCAVE)
20	30748	-	*	*	1	ケーブル(BT・SOL)	CABLE
21	30185	-	*	*	1	コネクタ(6P・P)メス	CONECTOR 6P.P 1261P
22	30735	-	*	*	1	コネクタカバー	CONNECTOR CAP
23	30186	-	*	-	2	コネクタピン(オス)	CONECTOR PIN (CONVEX)
23	30186	-	-	*	3	コネクタピン(オス)	CONECTOR PIN (CONVEX)
24	30748C	*	*	*	1	糸切り・糸浮しSOLコード 組	CABLE CORD ASSEMBLY
25	30727	-	-	*	1	フィルタ・レギュレータ	FILTER REGULATOR
26	30733	-	-	*	1	圧力計	PRESSURE GAUGE
27	70566	-	-	*	1	配管金具(ストレート)	TUBE CONECTOR(STRIGHT)
28	30744	-	-	*	1	片口ニップル	TUBE CONECTOR (NIPPLE)
29	30728	-	-	*	1	ウォールブラケット	WALL BRACKET FOR 30727
30	30729	-	-	*	2	ブラケット止ボルト	BOLT M6X1 L=12
31	10599	-	-	*	2	ブラケット止ワッシャー	WASHER
32	28578	-	-	*	2	ブラケット止割ワッシャー	SPRING WASHER
33	30730	-	-	*	2	ブラケット止ナット	NUT M6X1
34	30720-01	-	-	*	1	電磁弁・24V	AIR SWITCH BODY (24V)
35	70566	-	-	*	2	配管金具(ストレート)	TUBE CONECTOR(STRIGHT)
36	18458	-	-	*	2	サイレンサー	AIR SWITCH SILENCER
37	70567	-	-	*	1	配管金具(エルボ)	TUBE CONNECTOR (ELBOW)
38	18461	-	-	*	2	電磁弁木ねじ	WOOD SCREW
39	30747	-	-	*	1	ケーブル(2線)	CABLE (2 LINE,6)
40	30186	-	-	*	2	コネクタピン(オス)	CONECTOR PIN (CONVEX)
41	30750	-	-	*	2	結束バンド(CV-100)	CABLE BINDER
42	39298	*	*	*	1	針上げスイッチコネクタ	CONNECTOR
43	39299	*	*	*	2	コネクタピン	PIN CONTACT

付属品 2
ACCESSORIES 2

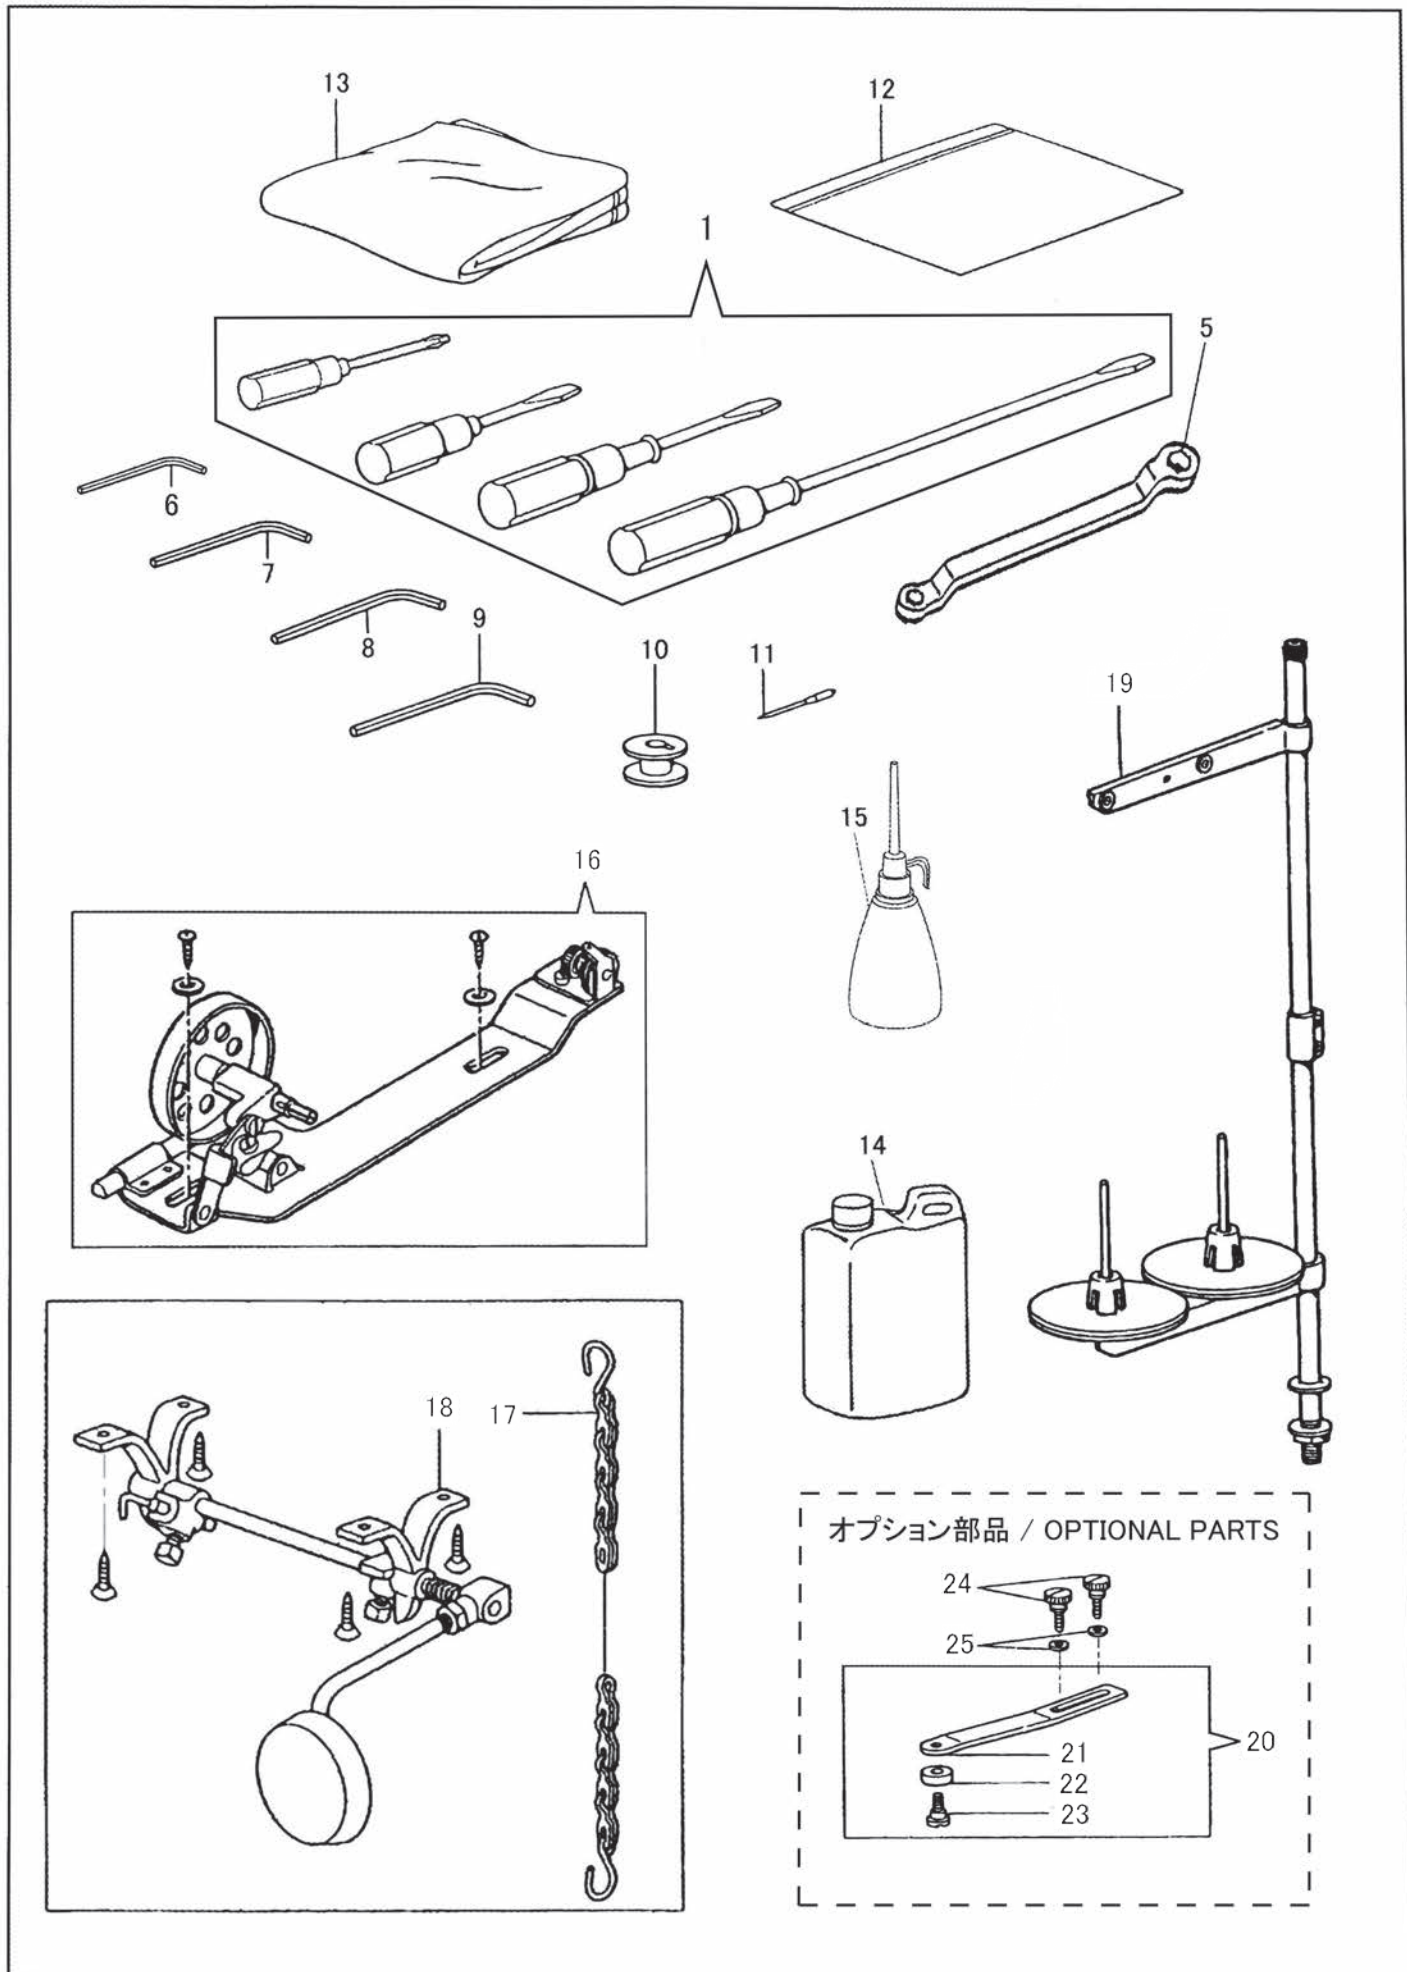

付属品 2
ACCESSORIES 2

No.	部品番号 PARTS NO.	8BHC	8BHC-BT	8BHC-BTFL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	25649C	*	*	*	1	ドライバー(4点組)	SCREW DRIVER COMPLETE
5	19462	*	*	*	1	メガネレンチ(10X11)	DOUBLE HEAD WRENCH
6	10747	*	*	*	1	六角レンチ (1/16)	HEXAGONAL WRENCH (1/16)
7	19457	*	*	*	1	六角レンチ (2.5mm)	HEXAGONAL WRENCH (2.5 mm)
8	19458	*	*	*	1	六角レンチ (3.0mm)	HEXAGONAL WRENCH (3 mm)
9	19459	*	*	*	1	六角レンチ (4.0mm)	HEXAGONAL WRENCH (4 mm)
10	17320	*	*	*	6	ボビン	BOBBIN
11	N0118	*	*	*	3	針DPX17 #18	NEEDLE DPX17 #18
12	8132-A	*	*	*	1	部品袋	ACCESSORY BAG
13	8124	*	*	*	1	ビニールカバー(大)	VINYL COVER
14	11193	*	*	*	1	油(大)	OIL
15	8125	*	*	*	1	油差し	OILER
16	19465	*	*	*	1	糸巻きセット	BOBBIN WINDER COMPLETE
17	17082	*	*	—	1	くさり(フック付き) 500L	CHAIN (500 M/M) WITH HOOK
18	17081	*	*	—	1	膝上げセット	KNEE LIFTER COMPLETE
19	35254	*	*	*	1	糸立セット	THREAD STAND COMPLETE
オプション部品							OPTIONAL PARTS
20	17227C	*	*	*	1	定規 組	CLOTH EDGE GUIDE COMP.
21	17227	*	*	*	1	定規板	CLOTH EDGE GUIDE PLATE
22	17228	*	*	*	1	定規ローラー	CLOTH EDGE GUIDE ROLER
23	17229	*	*	*	1	定規ローラー段ねじ	CLOTH EDGE GUIDE SCREW
24	7047	*	*	*	2	定規止	SCREW 9/64X40 L=12
25	30025	*	*	*	2	定規止ワッシャー	WASHER

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB63700 (0119)

Rev. 1