



SEIKO

PARTS LIST

パーツリスト

BLW-8BLCE-DM

BLW-28BLCE-DM

BLW-8BLCS-DM


BLW-28BLCS-DM

BLW-8BLCE

BLW-28BLCE

BLW-8BLCS

BLW-28BLCS

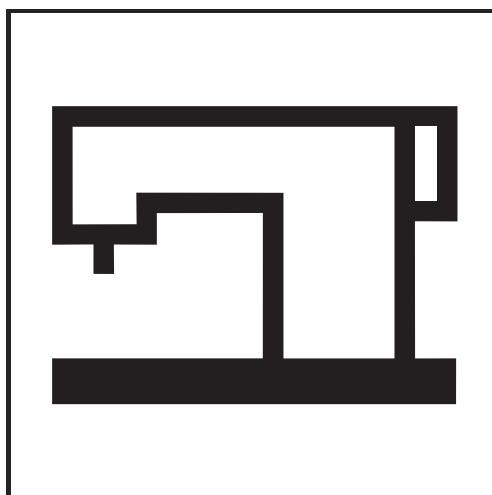

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

パーツリストご利用に関して

1. 組単位で補給する部品は、☐ 罫線で示しております。
2. この本は 2023 年 1 月のデータに基づいて作成されたものです。
3. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。

Notes for using this parts list


1. Parts supplied as complete assemblies are circled by a line ☐.
2. This book was prepared based on information available in Jan, 2023.
3. Parts are subject to changes in design without prior notice.

目次

CONTENTS

主体関係	Machine body	1 , 2
上軸関係	Upper shaft mechanism	3 , 4
上送り関係	Upper feed mechanism	5 , 6
逆転関係	Quick reverse mechanism	7 , 8
針棒・天秤関係	Needle bar and thread take-up mechanism	9 , 10
押え上げ関係	Presser foot lifter mechanism	11 , 12
送り調節関係 (1)	Feed regulating mechanism (1)	13 , 14
送り調節関係 (2)	Feed regulating mechanism (2)	15 , 16
送り調節関係 (3)	Feed regulating mechanism (3)	17 , 18
押え運動高さ調節関係 (1)	Presser movement height mechanism (1)	19 , 20
押え運動高さ調節関係 (2)	Presser movement height mechanism (2)	21 , 22
押え棒関係	Presser bar mechanism	23 , 24
下送り関係 (1)	Lower feed mechanism (1)	25 , 26
下送り関係 (2)	Lower feed mechanism (2)	27 , 28
ゲージ関係 (Eタイプ)	Gauge parts (type E)	29 , 30
ゲージ関係 (Sタイプ)	Gauge parts (type S)	31 , 32
糸切り関係	Thread trimmer mechanism	33 , 34
かま軸関係	Rotary hook shaft mechanism	35 , 36
下軸関係 (1本針)	Lower shaft mechanism (single needle)	37 , 38
下軸関係 (2本針)	Lower shaft mechanism (two needle)	39 , 40
下軸関係	Lower shaft mechanism	41 , 42
給油・潤滑関係	Lubrication	43 , 44
調子板関係 (1本針)	Thread tension (single needle)	45 , 46
調子板関係 (2本針)	Thread tension (two needle)	47 , 48
手動スイッチ関係	Manual switch mechanism	49 , 50
空圧関係	Air presssure mechanism	51 , 52
付属品関係	Accessories	53 , 54
ゲージ表 (Eタイプ)	Table of gauge parts (type E)	55
ゲージ表 (Sタイプ)	Table of gauge parts (type S)	56

主体関係／ Machine body

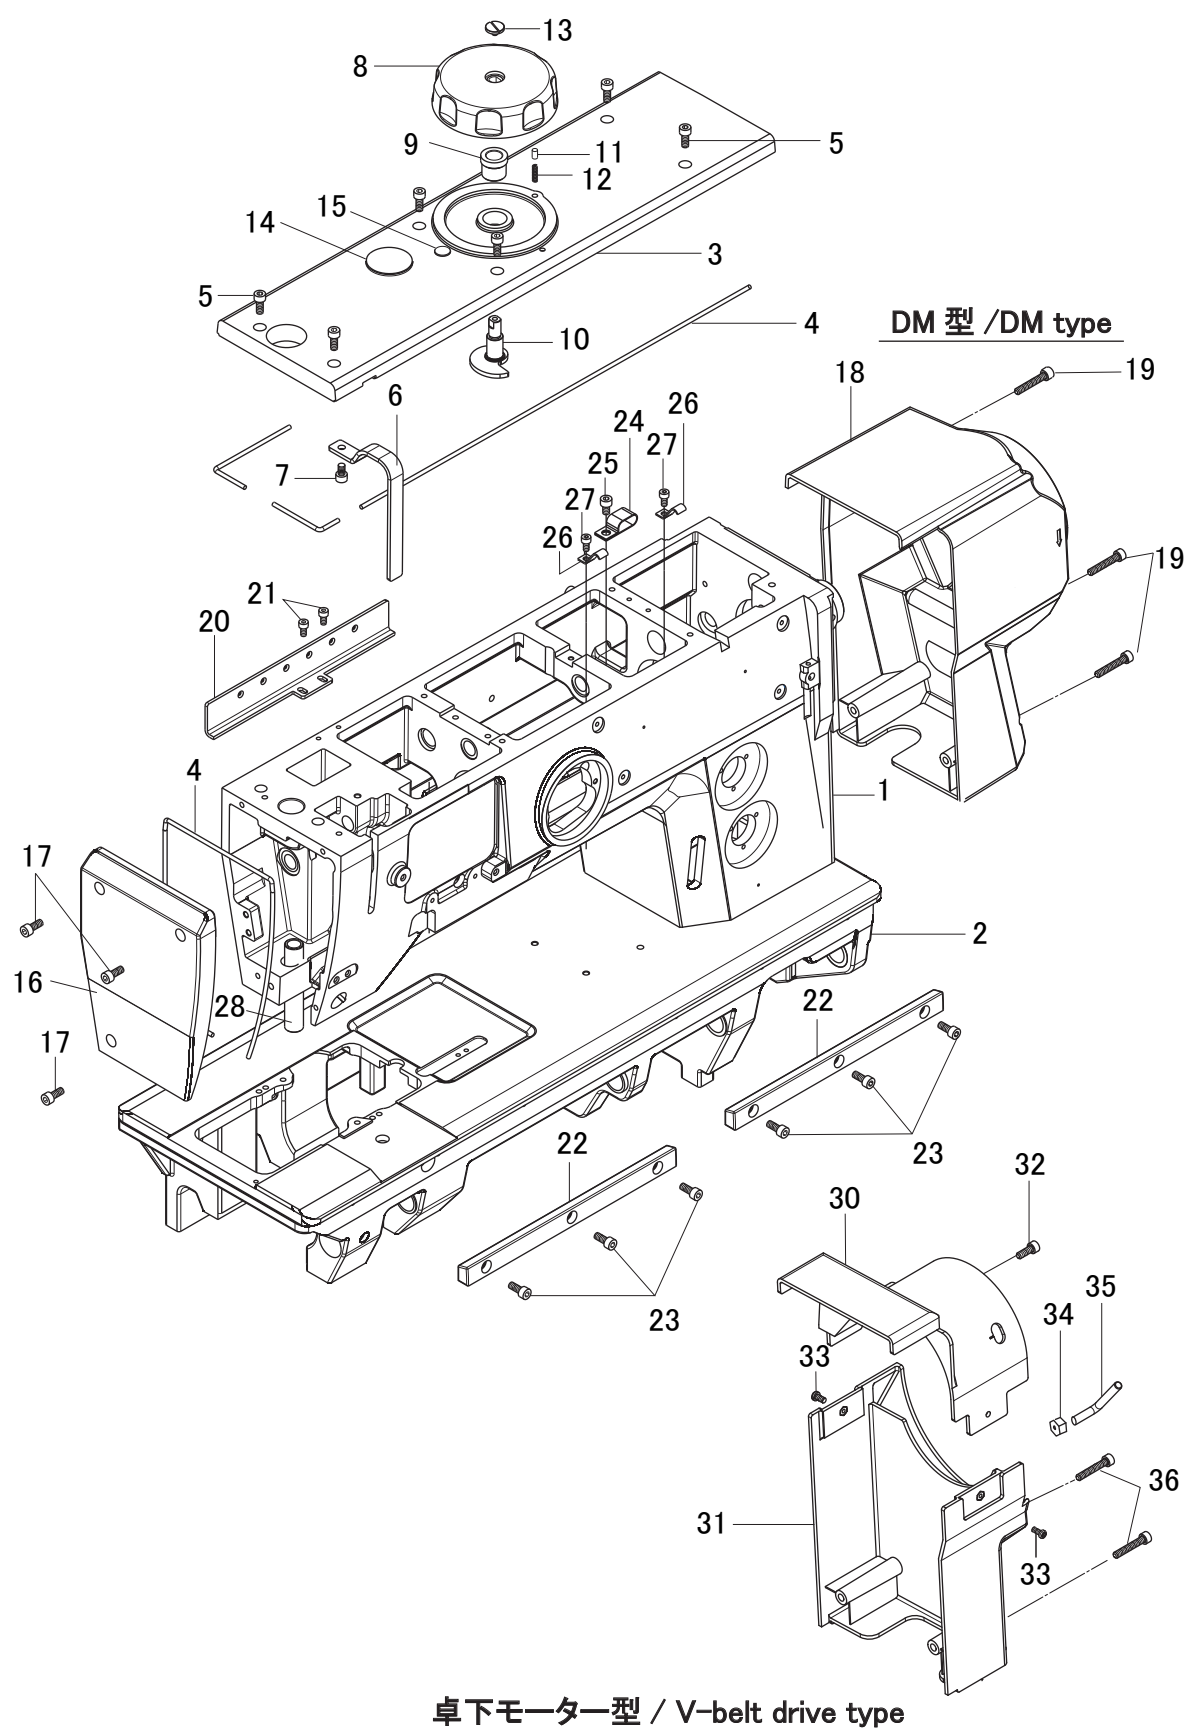


主体関係／ Machine body


No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62000	1	アーム	ARM
2	62001	1	ベッド	BED
3	62031	1	上板	ARM TOP COVER
4	62428	1	ガスケット	GASKET ϕ 3mm
5	27177	6	上板止め	BOLT,SOCKET, M5 X 0.8 L=16
6	62032	1	天秤カバー	T/T/LEV COVER
7	28563	1	天秤カバー止め	BOLT,SOCKET, M5 X 0.8 L= 8
8	62033	1	CDダイヤル	DIAL CD
9	60227-02	1	CDダイヤルメタル	CD DIAL BUSHING
10	60127	1	CDダイヤルカム	CD DIAL CAM
11	62034	1	CDダイヤルピン	CD DIAL PIN
12	01917	1	CDダイヤルスプリング	FEED CLUTCH SPRING
13	1392	1	CDダイヤル止ねじ	SCREW, 11/64 X 40 L=6.5
14	B150607	1	ゴム栓(ϕ 32.8mm)	RUBBER CAP 32.8
15	B117936	1	ゴム栓(ϕ 9.4mm)	RUBBER CAP 9.4
16	62039	1	面板	FACE PLATE
17	27177	3	面板止め	BOLT,SOCKET, M5 X 0.8 L= 16
18	62004	1	DDモーターカバー	DD MOTO COVER
19	28024	3	DDモーターカバー止め	BOLT,SOCKET, M5 X 0.8 L= 45
20	62042	1	糸掛	THREA GUIDE
21	30075	2	糸掛止め	BOLT,SOCKET, M4 X 0.7 L= 8
22	62043	2	防振ゴム	RUBBER CUSHION
23	30066	6	防振ゴム止め	BOLT,SOCKET, M5 X 0.8 L= 12
24	62044	1	クランプ	CLAMP
25	28563	1	クランプ止め	BOLT,SOCKET, M5 X 0.8 L= 8
26	62045	2	クランプ	CLAMP
27	30075	2	クランプ止め	BOLT,SOCKET, M4 X 0.7 L= 8
28	62046C	1	押え棒メタル(組) E 型用	BUSHING ASSY, FOR TYPE-E
30	62006	1	ベルトカバー(上)	BELT COVER, U
31	62005	1	ベルトカバー(下)	BELT COVER, D
32	30066	1	ベルトカバー止め(短)	BOLT,SOCKET, M5 X0.8 L=12
33	37288	2	ベルトカバー(上)止め	BOLT,SOCKET, M4 X0.7 L=5
34	37102	1	ナット	NUT M6
35	17529	1	検出器支え棒	SUPPORT BAR
36	28068	2	ベルトカバー止め(長)	BOLT,SOCKET, M5 X0.8 L=20

上軸関係／ Upper shaft mechanism

DM型 / DM type

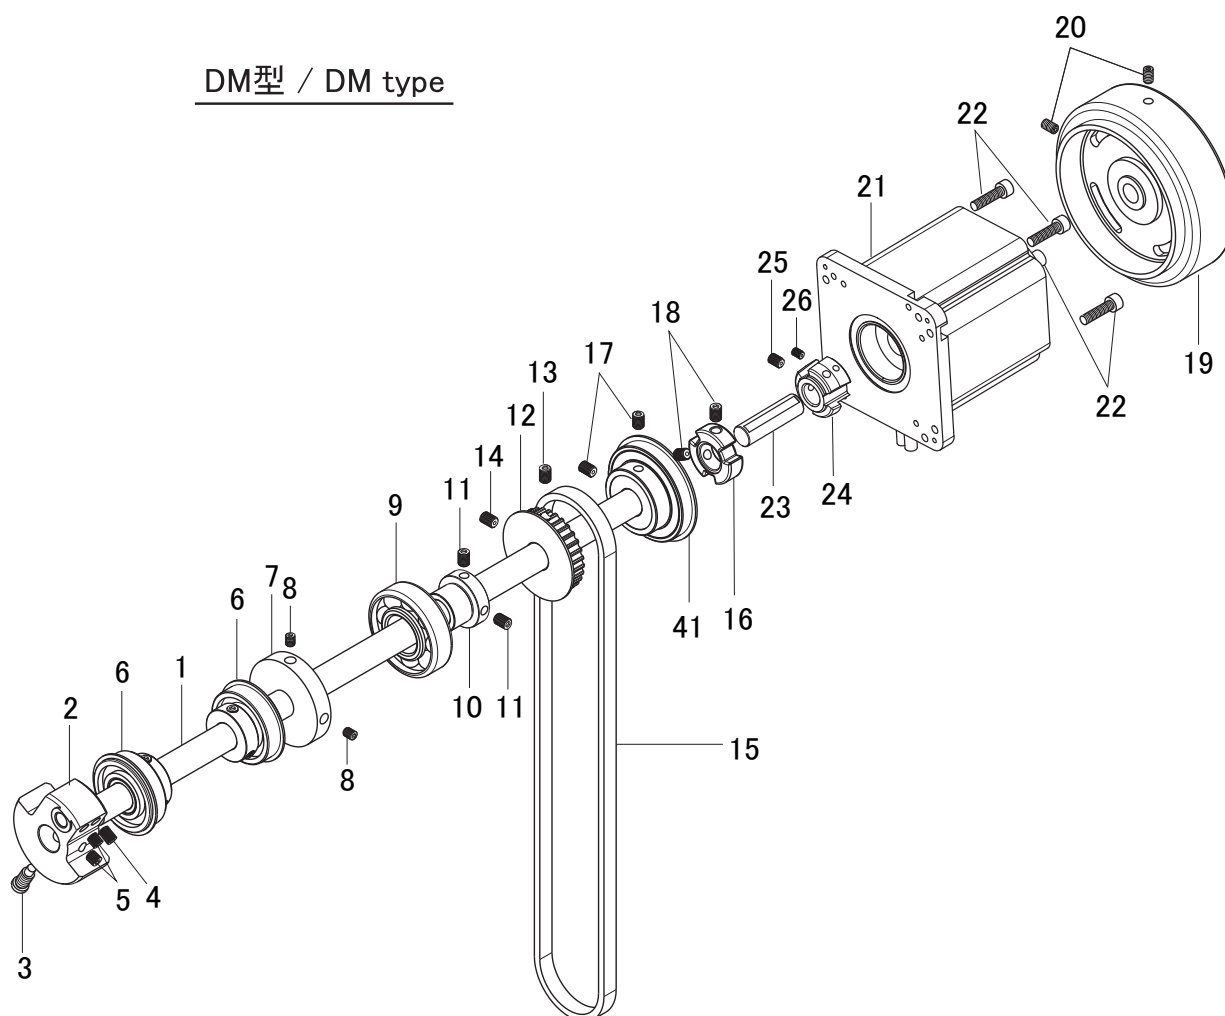


卓下モーター型 / V-belt drive type

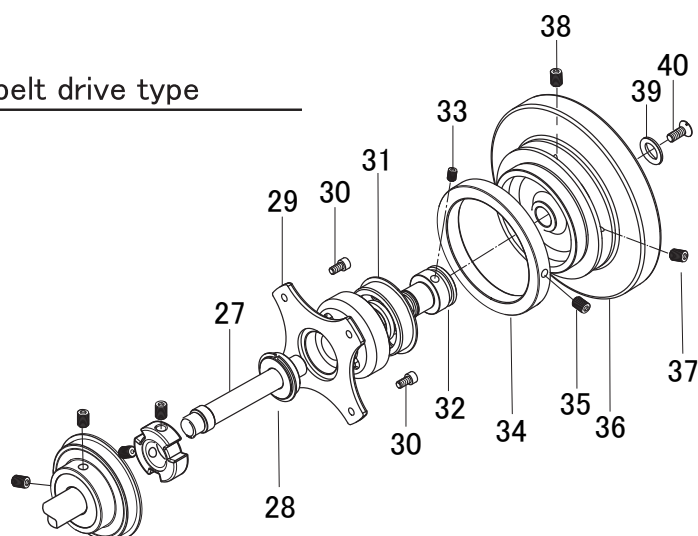

上軸関係／Upper shaft mechanism

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62049	1	上軸	UPPER SHAFT
2	62050	1	クランクモーションカム	CRANK MOTION CAM
3	18607	1	クランクカム止め	POSITION SCREW (LARGE)
4	62051	1	90度クランク止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
5	37185	2	止めねじ	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 6
6	62425	2	上軸BR カラー(組)	BR-COLLAR, U-SHAFT ASSY
7	62053	1	糸巻カラー	COLLAR, BOBBIN WINDER
8	18028	2	糸巻カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
9	62054	1	中間ベアリング	BEARING
10	60009	1	中間BR カラー	BEARING COLLA (MIDDLE)
11	27172	2	中間BR カラー止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 8
12	62055	1	上ベルトプーリー	UPPER BELT PULLEY
13	62051	1	上ベルトプーリー止めA	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
14	37027	1	上ベルトプーリー止めB	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
15	62056	1	タイミングベルト	TIMING BELT
16	62029	1	モーター継手(前)	COUPLING (FRONT)
17	62051	2	ベアリングカラー止めねじ	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
18	62051	2	モーター継手止めねじ	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
19	62013	1	DDモータープーリー	DD MOTOR PULLEY
20	60116	2	プーリー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 8
21	62059	1	モーター	MOTOR
22	28068	4	モーター止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 20
23	62022	1	上軸(後)	UPPER SHAFT(REAR)
24	62494	1	モーター継手(後)	COUPLING(REAR)
25	17098	3	モーター継手止めA	SET SCREW, M6 X 1 L= 8
26	27171	3	モーター継手止めB	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 10
27	62008	1	上軸(後)	UPPER SHAFT(REAR)
28	38144	1	ベアリング	BEARING 6002ZZNR
29	62007	1	ベアリング受台	BEARING BASE
30	18065	4	ベアリング受台止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 14
31	60014	1	ベアリング	BEARING
32	60008	1	ベアリングカラー	COLLAR
33	27172	2	ベアリングカラー止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 8
34	61534	1	プーリーリング	PULLEY RING
35	27172	1	プーリーリング止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 8
36	61529	1	プーリー	PULLEY
37	60225	1	プーリー止め(A)とがり先	SET SCREW, M6 X 1 L= 12
38	28043	1	プーリー止め(B)くぼみ先	SET SCREW, M6 X 1 L= 10
39	37058	1	ワッシャー	WASHER
40	37031	1	プーリー押しねじ	SCREW, M6 X 1 L= 16
41	62057	1	ベアリング(組)	BEARING COMP.


上送り関係／ Upper feed mechanism

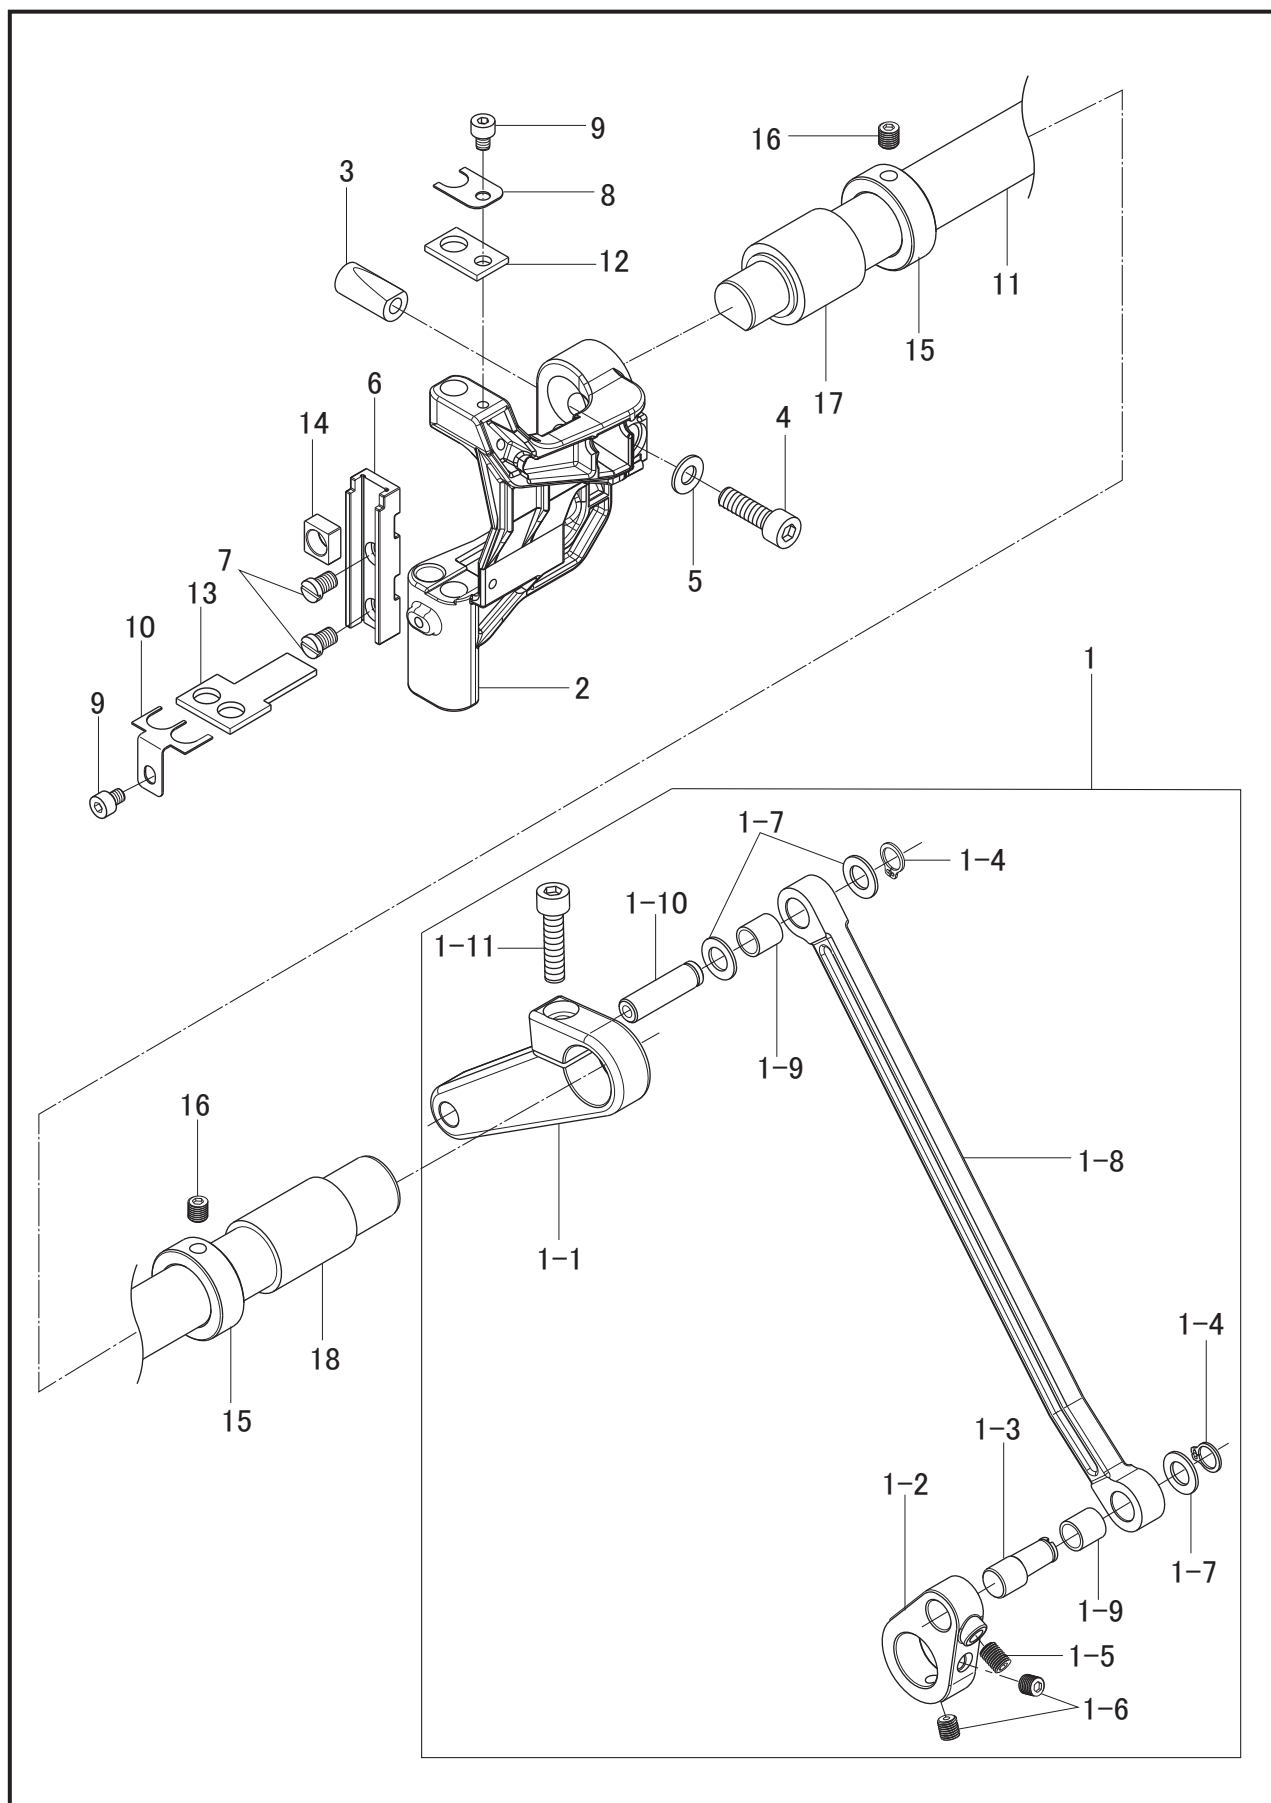

上送り関係／ Upper feed mechanism

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62060	1	上送り連結ロッド(大組)	U/FEED CONN. ROD ASSY
1-1	62061	1	上送り連結	UPPER FEED LEVER
1-2	62062	1	上送り連結だるま	CONNECTING LEVER, U-FEED
1-3	62063	1	偏心ピン	ECCENTRIC PIN
1-4	62064	2	止輪	RETAINING RING, 8×0.8
1-5	37027	1	偏心ピン止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-6	37185	2	送り軸止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 6
1-7	62065	3	ワッシャー	WASHER 8×14 t= 1
1-8	62066	1	上送り連結ロッド	UPPER FEED CONNECTING ROD
1-9	62067	2	スリーブ	SLEEVE ZSM-0810-10
1-10	62068	1	連結ピン	CONNECTING PIN
1-11	35034	1	連結締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 20
2	62069	1	針棒土台	NEEDLE BAR BRACKET
3	62070	1	位置決めピン	PIN
4	35034	1	位置決めピンねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 20
5	10599	1	ワッシャー	WASHER, 6
6	62071	1	針棒抱き案内レール	GUIDE RAIL, N/B-CLAMP
7	62072	2	案内レール止め	SCREW, M3 X 0.5 L= 6
8	62073	1	針棒フェルト押え	FELT RETAINER, N/B
9	60048	2	フェルト押え止め	BOLT SOCKET, M4 X 0.7 L= 5
10	62074	1	針棒土台フェルト押え	FELT RETAINER
11	62075	1	針棒土台軸	NEEDLE BAR BRACKET SHAFT
12	62076	1	針棒フェルト	FELT, N/B
13	62077	1	針棒土台フェルト	FELT
14	62078	1	針棒抱き角玉	SLIDE BLOCK, N/B-CLAMP
15	62079	2	針棒土台軸カラー	COLLAR
16	35999	2	針棒土台軸カラー止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 6
17	62080	1	針棒土台軸メタル(前)	BUSHING, F
18	62081	1	針棒土台軸メタル(後)	BUSHING, R


逆転関係／ Quick reverse mechanism

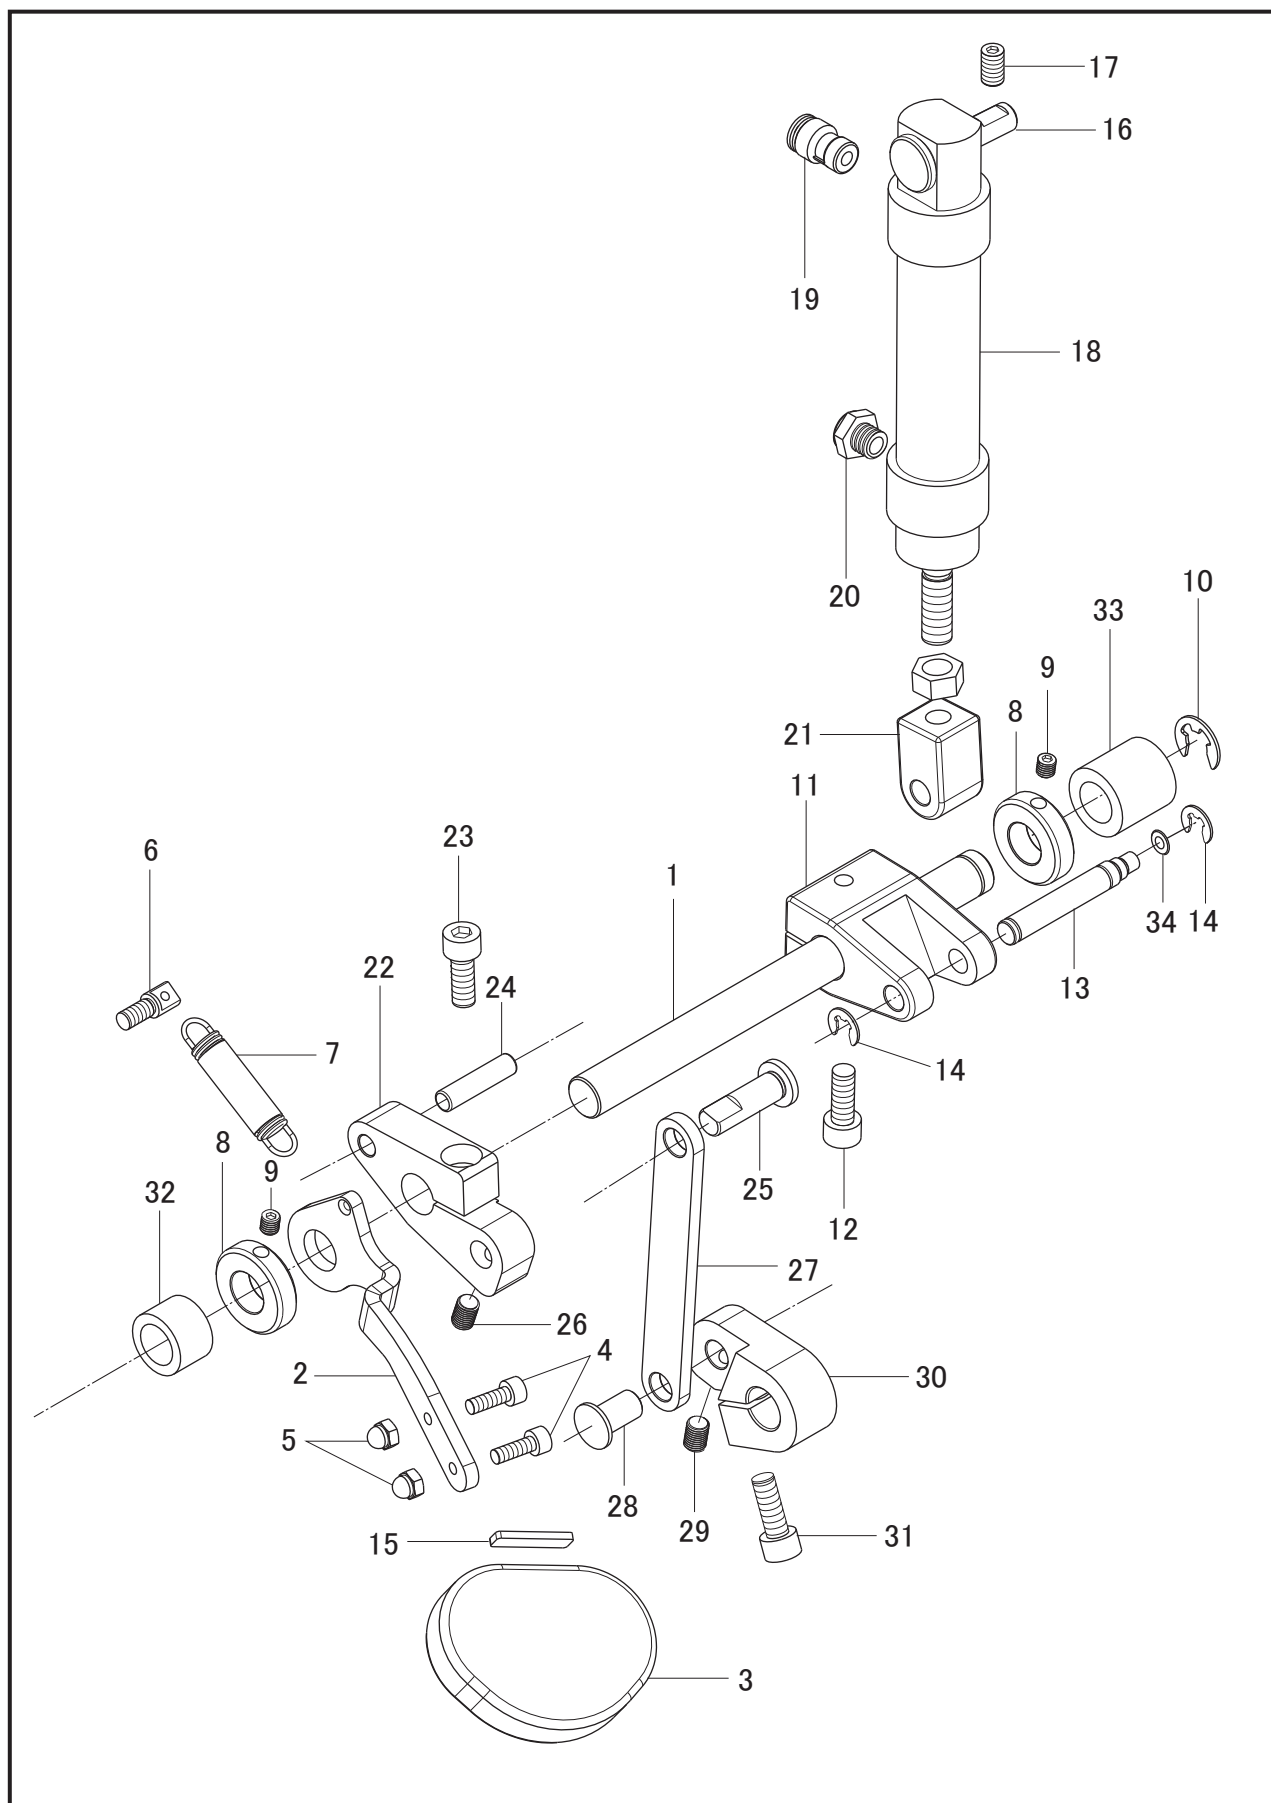

逆転関係／ Quick reverse mechanism



No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62082	1	バックレバー軸	SHAFT, R-LEVER
2	62083	1	バックレバー	REVERSE STITCHING LEVER
3	62084	1	バックレバーパッド	REVERSE STITCHING LEVER PAD
4	31092	2	バックレバー止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 12
5	62085	2	バックレバーナット	NUT M4
6	17059	1	スプリング掛け	SCREW FOR SPRING
7	60125	1	バックレバー軸スプリング	SPRING
8	62086	2	バックレバー軸カラー	SHAFT COLLAR
9	18028	2	バックレバー軸カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
10	17095	1	バックレバー軸止め輪	RETAINING RING
11	62087	1	バックレバー軸だるま	REVERSE LEVER SHAFT CRANK
12	31021	1	バックレバー軸だるま締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 16
13	62088	1	バックレバー軸だるまピン	CRANK PIN
14	62089	2	バックレバー軸だるまピン止め輪	RETAINING RING
15	62090	1	クッションゴム	CUSHION RUBBER
16	62091	1	BTシリンダー受けピン	PIN
17	28043	1	BTシリンダー受けピン止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 10
18	62093	1	BTシリンダー	BT CYLINDER MA20 X 25SCA
19	60387-05	1	継手	CONNECTOR APC4-01
20	62094	1	サイレンサー	AIR MUFFLER, BSLM01
21	62095	1	BTシリンダーナックル	BT CYLINDER NUCKLE
22	62096	1	送り調節だるま	FEED ADJUSTING LEVER
23	31021	1	送り調節だるま締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 16
24	60195	1	送り調節だるまピン	PIN, 6 X 25
25	62097	1	送り調節連結ピン	LINK PIN
26	62051	1	連結ピン止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
27	62098	1	送り調節連結	FEED REGULATING SHAFT CONN.
28	62099	1	送り調節軸連結ピン	LINK PIN
29	62051	1	だるまピン止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
30	62100	1	送り調節軸連結	FEED REGULATING SHAFT CONN.
31	31021	1	締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 16
32	62101	1	バックレバー軸ブッシュ (前)	BUSHING, F
33	62102	1	バックレバー軸ブッシュ (後)	BUSHING, R
34	60308	1	ワッシャー	WASHER

針棒・天秤関係／ Needle bar and thread take-up mechanism

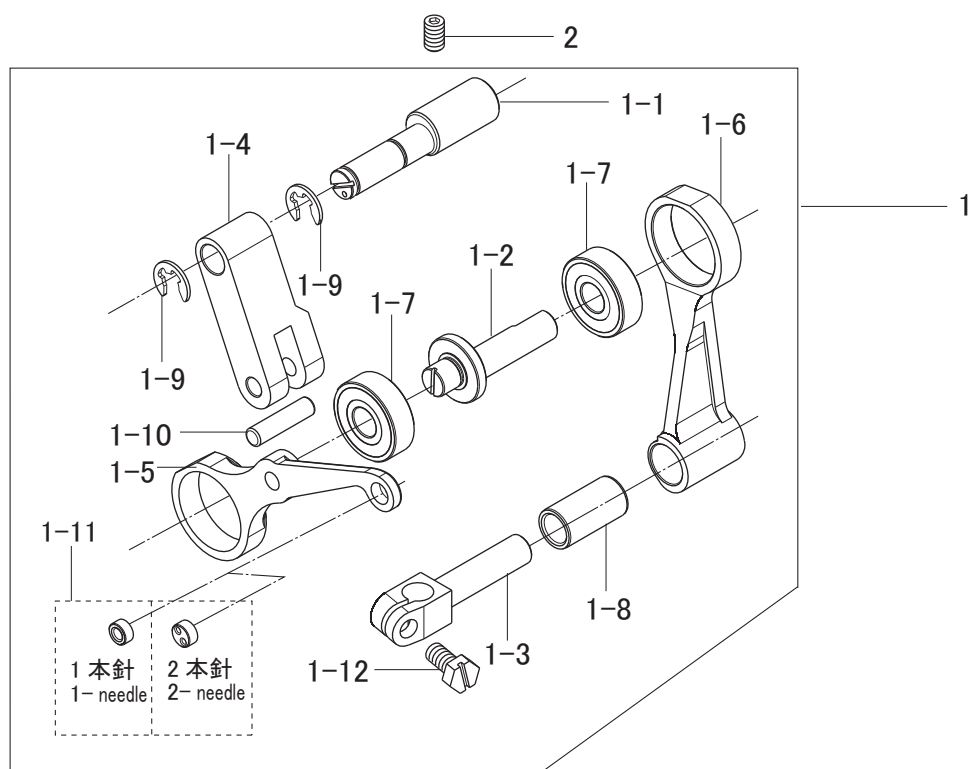

S タイプ (1,2 本針) ／ TYPE S (1,2 - needle)
E タイプ (2 本針) ／ TYPE E (2 - needle)


E タイプ (1 本針) ／ TYPE E (1 - needle)

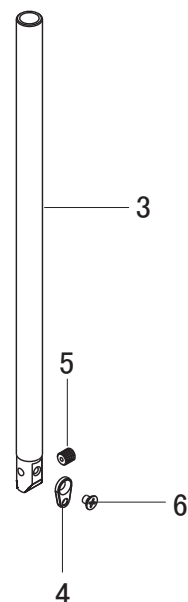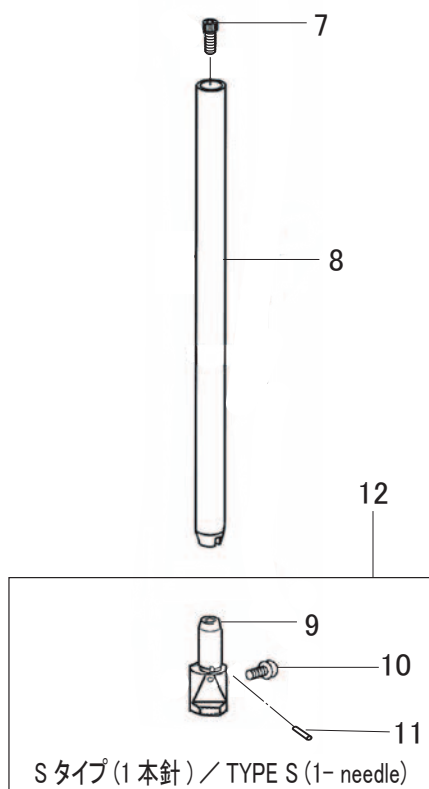

針棒・天秤関係／ Needle bar and thread take-up mechanism

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62103	1	天秤(組)(1本針)	T/T/LEVER, ASSY (1-NEEDLE)
	62500	1	天秤(組)(2本針)	T/T/LEVER, ASSY (2-NEEDLE)
1-1	62104	1	天秤ピン	PIN, T/TAKE-UP
1-2	62105	1	90度クランク	CRANK, 90
1-3	62106	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CLAMP
1-4	62107	1	天秤支え	THREAD TAKE-UP SUPPORT
1-5	62108	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
1-6	62109	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CRANK
1-7	62110	2	天秤ベアリング	BEARING
1-8	62111	1	針棒抱きスリーブ	SLEEVE
1-9	62112	2	天秤ピン止め輪	T/T LEVER RETAINING RING
1-10	62113	1	天秤連結ピン	PIN
1-11	62114	1	糸通りリング(1本針)	EYELET (1-NEEDLE)
	62501	1	糸通りリング(2本針)	EYELET (2-NEEDLE)
1-12	62442	1	針棒抱き締めねじ	BOLT, M5 X 0.8 L= 10
2	60116	1	天秤ピン止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 8
3	62115	1	針棒	NEEDLE BAR
4	62116	1	針棒糸掛け	THREAD GUIDE, N-BAR
5	62485	1	針止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 4
6	62486	1	糸掛止め	SCREW, TRUSS M2.5 X 0.45 L= 3
7	31110-A	1	針抱き止め	BOLT, SOCKET, M3 X 0.5 L= 10
8	61036-A	1	針棒	NEEDLE BAR
9	62497	1	針抱き	NEEDLE CLAMP
10	B140553	1	針止め	SCREW, SM1/8 X 40 L= 4.5
11	60634	1	スプリングピン	SPRING PIN, 1.4
12	62497C	1	針抱き(組)	NEEDLE CLAMP COMP.
2 本針のゲージは P55, P56 を参照 See table on P55, P56 for 2-needle gauge.				


押え上げ関係／Presser foot lifter mechanism

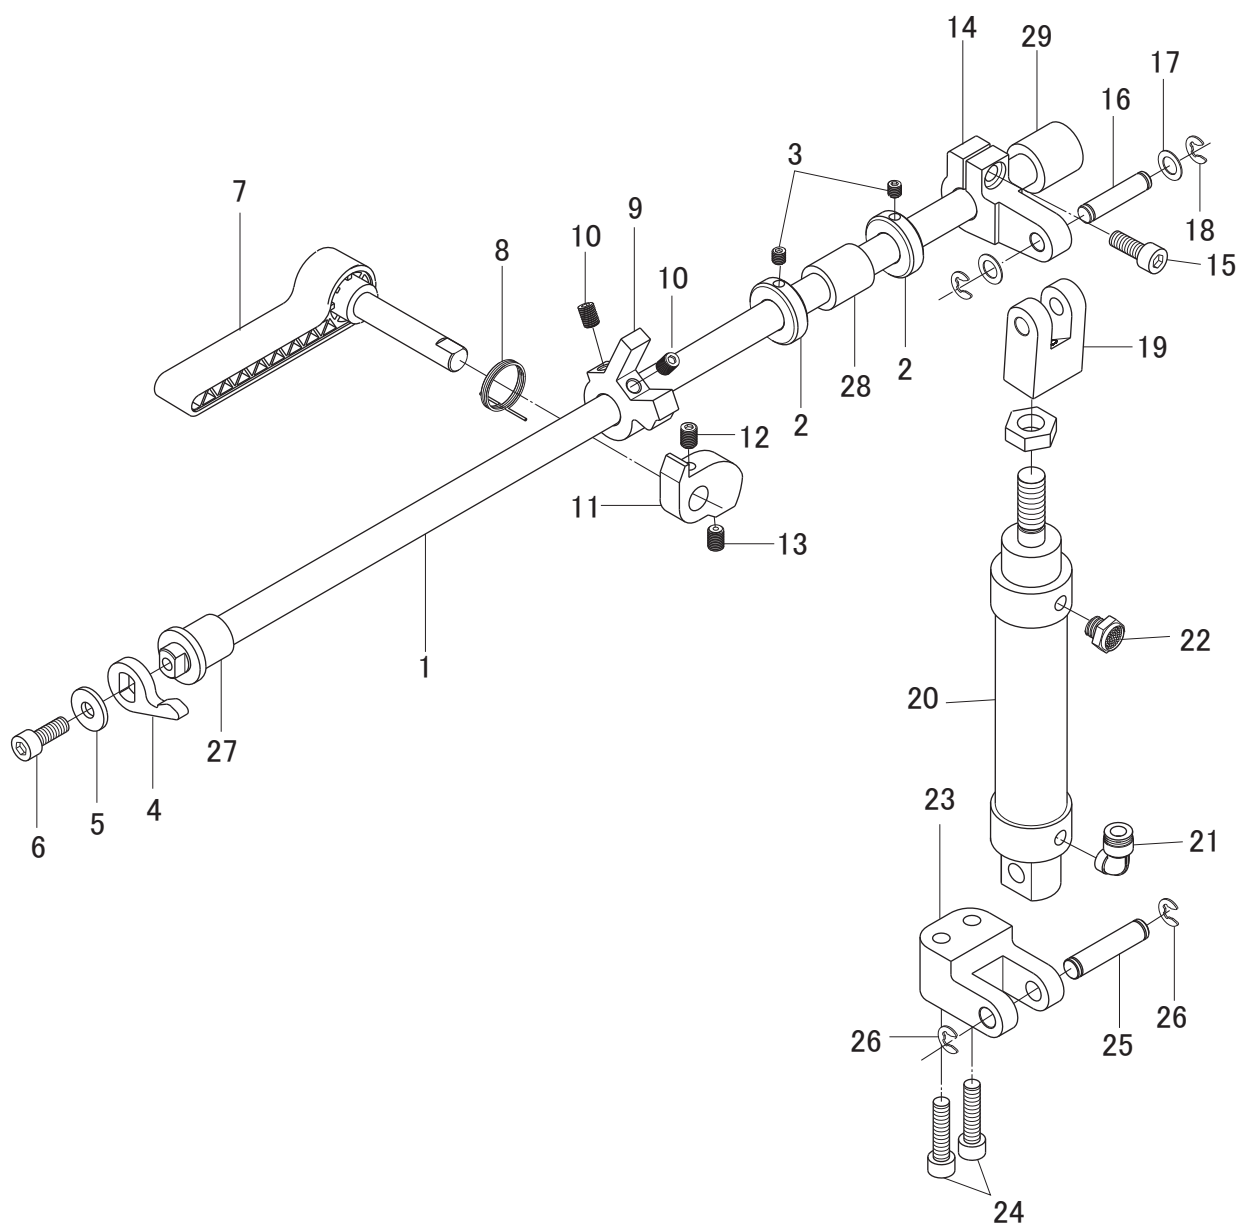

押え上げ関係／Presser foot lifter mechanism

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62119	1	押え上げ軸	PRESSER BAR, LIFTER SHAFT
2	62086	2	押え上げ軸カラー	SHAFT COLLAR
3	18028	4	押え上げ軸カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
4	62120	1	押え上げ軸レバー	P/B LIFTER SHAFT LEVER
5	B149095	1	押え上げ軸ワッシャー	WASHER (PLAIN 6)
6	31021	1	押え上げ軸ねじ	BOLT, SOCKET, M 6 X 1 L= 16
7	62121	1	押え上げレバー(組)	PRESSER LIFTER LEVER, ASSY
8	62124	1	リターン Springs	SPRING
9	62125	1	押え上げレバー軸だるま	PRESSER LIFTER BAR CAM
10	62126	2	押え上げレバー軸だるま止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
11	62127	1	押え上げレバーカム	PRESSER BAR LIFTER CAM
12	62051	1	押え上げレバーカム止め(A)	SET SCREW (A), M6 X 0.75 L= 8
13	37027	1	押え上げレバーカム止め(B)	SET SCREW (B), M6 X 0.75 L= 8
14	62128	1	押え上げ軸リンク	P/B LIFTER SHAFT LINK
15	31021	1	FL腕締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 16
16	62129	1	FL連結ピン	PIN
17	60308	2	FL連結ピンワッシャー	WASHER
18	62089	2	FL連結ピン止め輪	RETAINING RING
19	62130	1	FLナックル	FL CYLINDER NUCKLE
20	62131	1	FLシリンダー	FL CYLINDER MA25 X 50SCA
21	62132	1	継手	CONNECTOR PL401
22	62094	1	サイレンサー	AIR MUFFLER , BSLM01
23	62133	1	FLシリンダー土台	FL CYLINDER BASE
24	38124	2	FLシリンダー土台止め	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 25
25	62134	1	FLシリンダーピン	PIN
26	62089	2	FLシリンダーピン止め輪	RETAINING RING
27	62135	1	押え上げ軸メタル(前)	BUSHING, FRONT
28	62136	1	押え上げ軸メタル(中)	BUSHING, MIDDLE
29	62137	1	押え上げ軸メタル(後)	BUSHING, REAR


送り調節関係 (1) / Feed regulating mechanism (1)

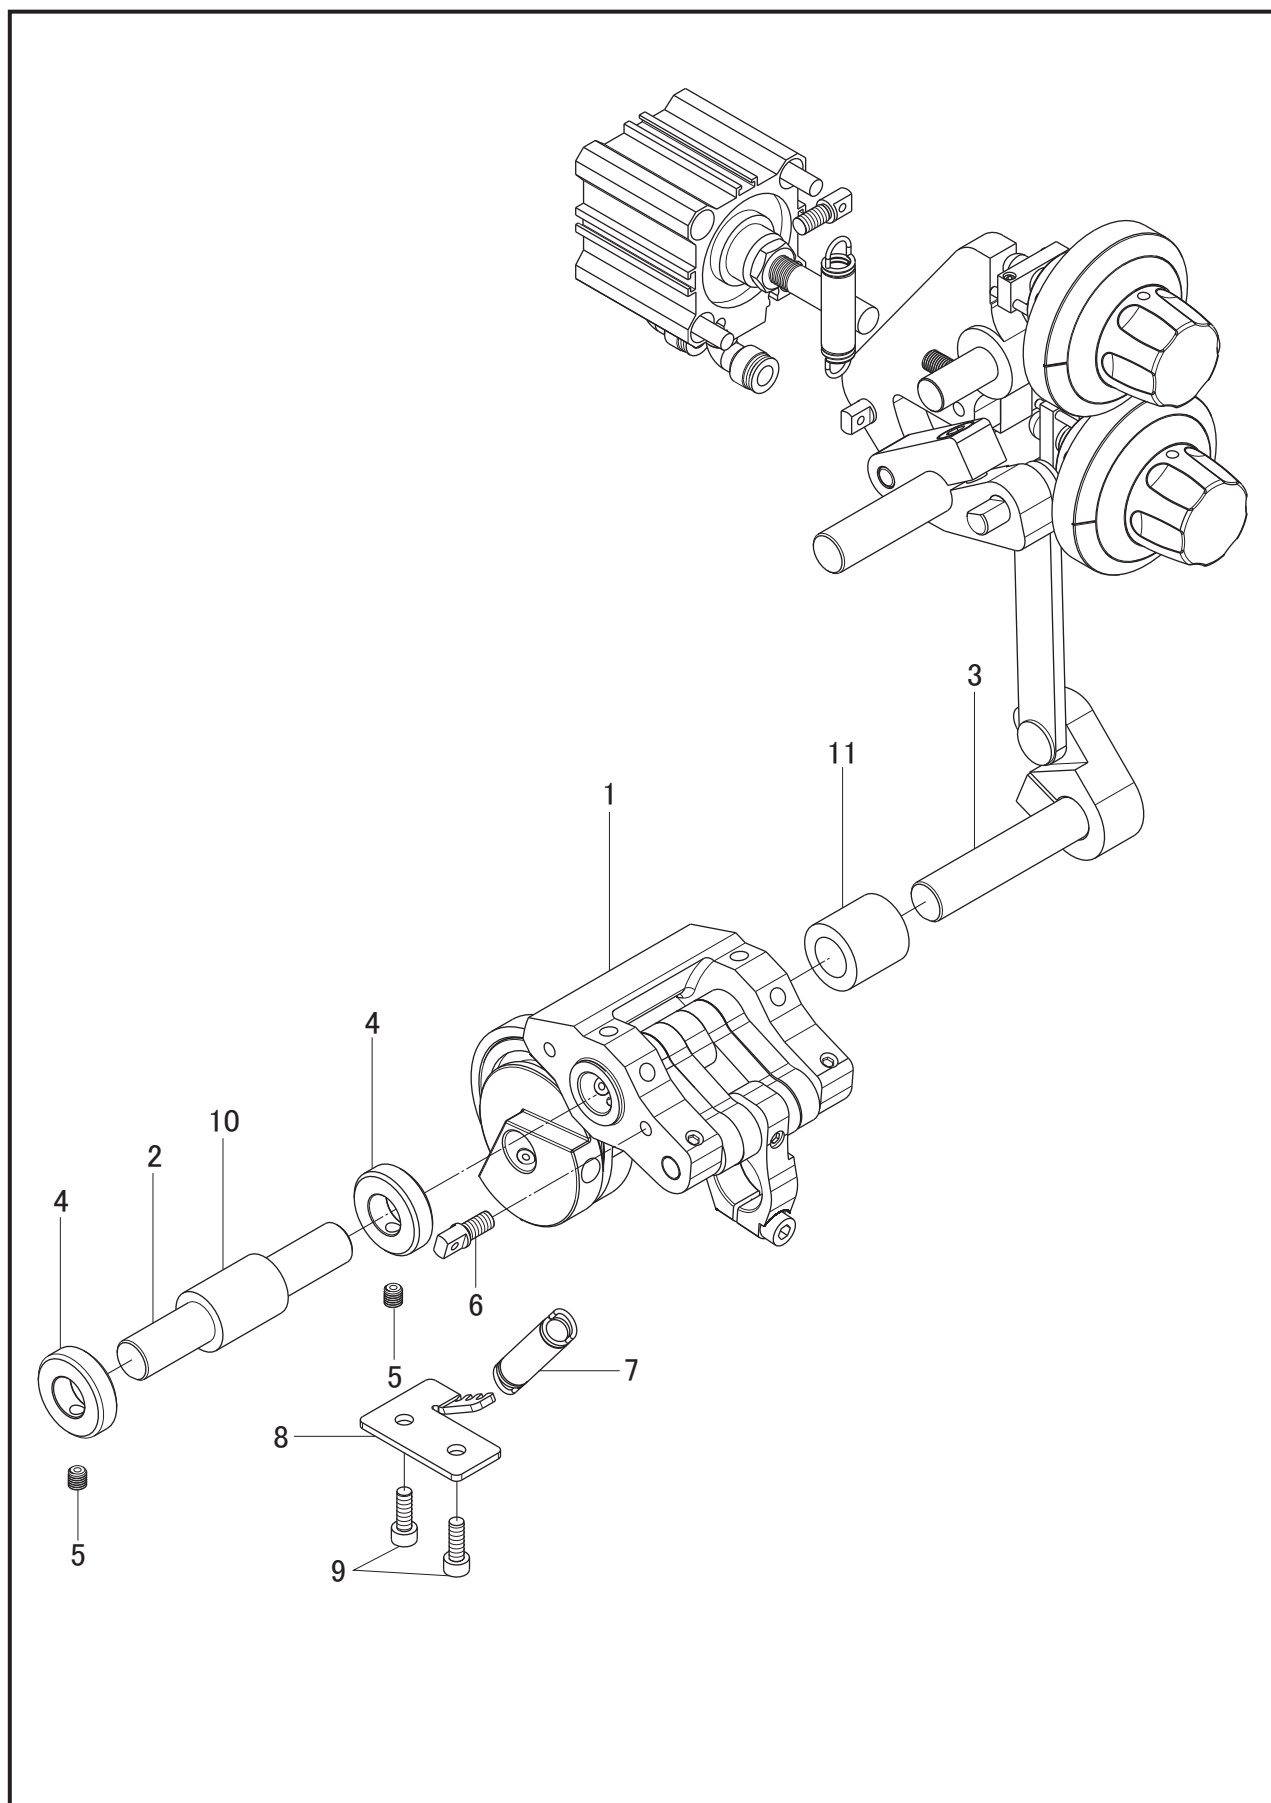

送り調節関係 (1) / Feed regulating mechanism (1)

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62138	1	送り調節台(組)	FEED REGULATING BASE, ASSY
2	62139	1	送り調節軸(長)	FEED REGULATING SHAFT, LONG
3	62140	1	送り調節軸(短)	FEED REGULATING SHAFT, SHORT
4	62086	2	送り調節軸カラー	SHAFT COLLAR
5	18028	4	カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
6	17059	1	スプリング受けねじ	SCREW FOR SPRING
7	62141	1	送り調節台スプリング	SPRING
8	62142	1	スプリング掛け	SPRING GUIDE
9	31092	2	スプリング掛け止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 12
10	62143	1	送り調節台軸メタル(前)	BUSHING, FRONT
11	62144	1	送り調節台軸メタル(後)	BUSHING, REAR


送り調節関係 (2) / Feed regulating mechanism (2)

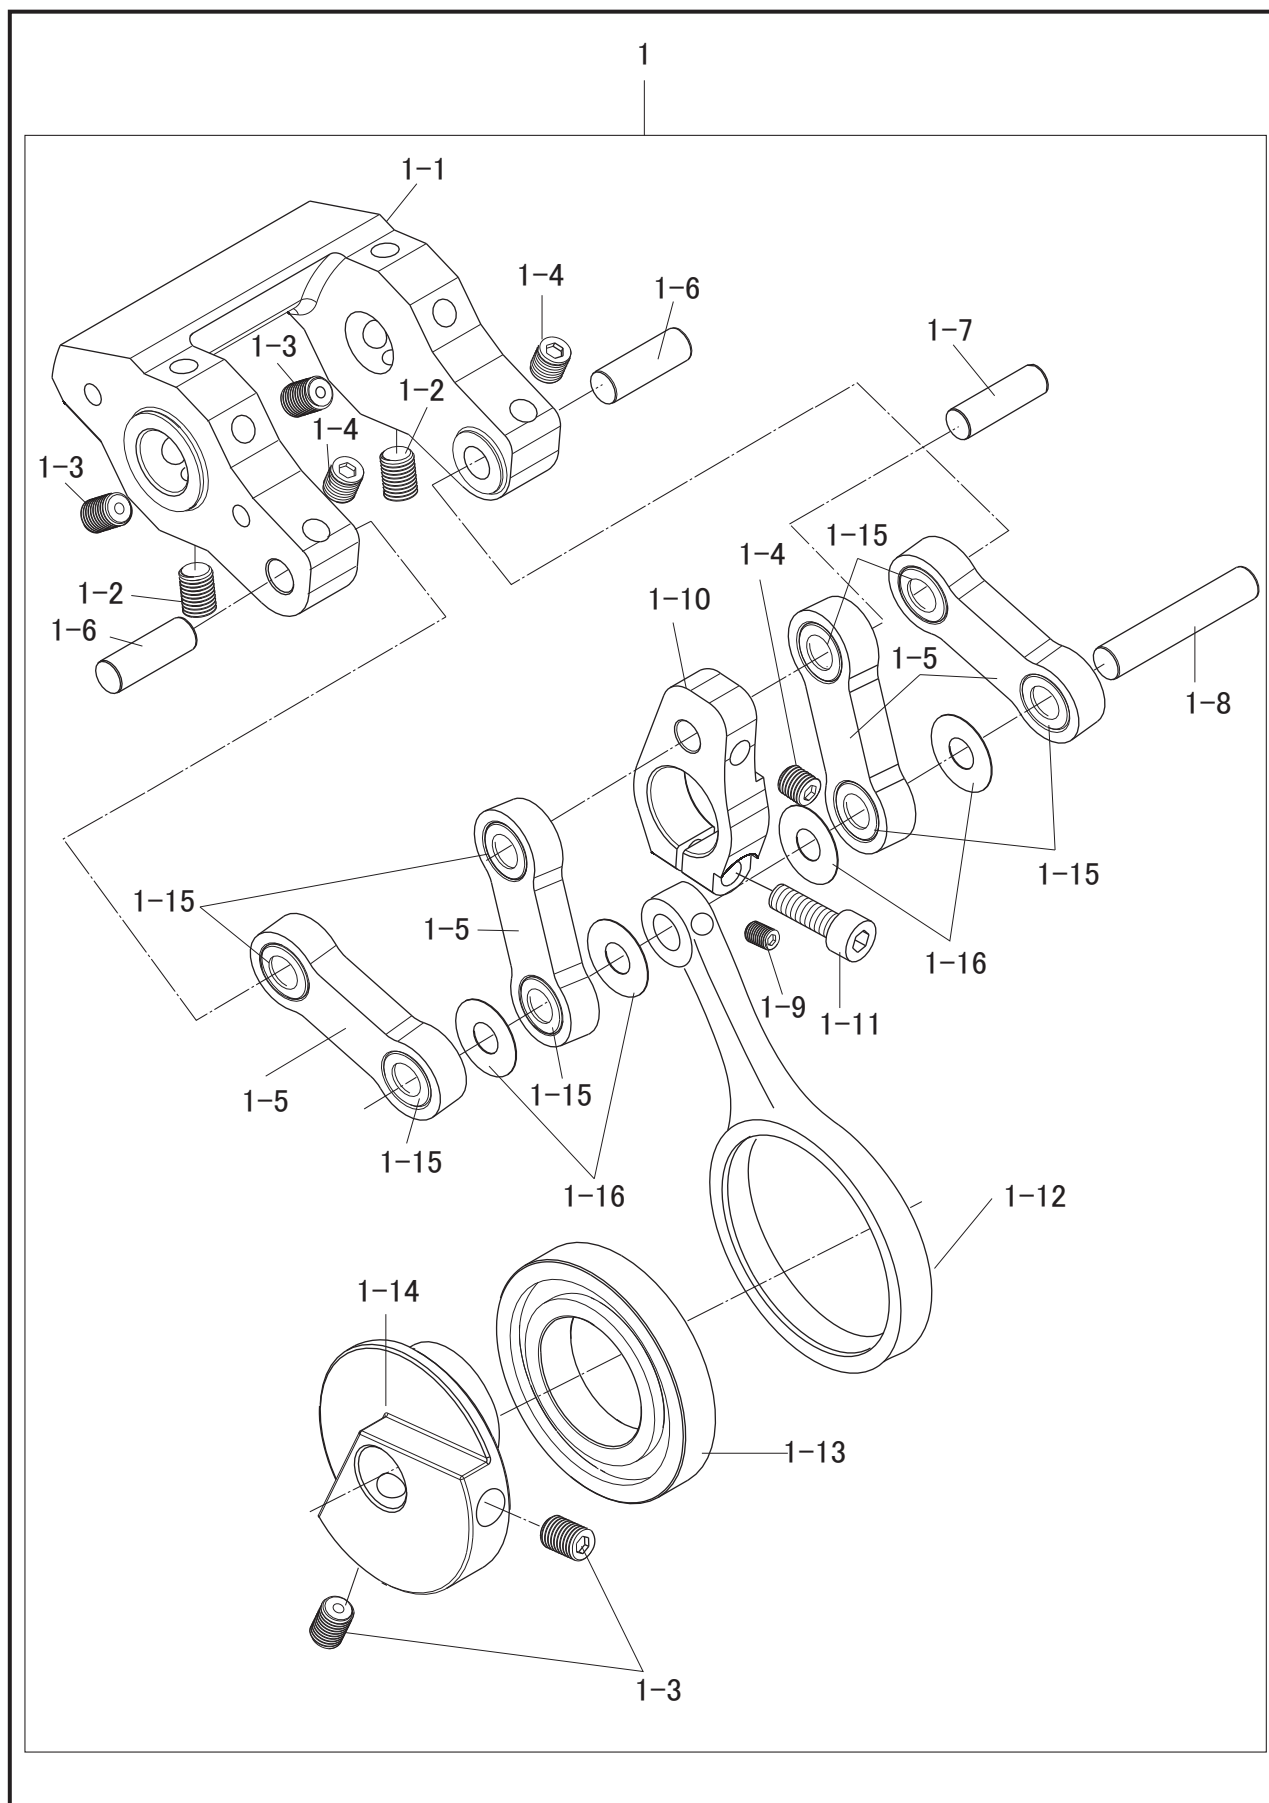

送り調節関係 (2) / Feed regulating mechanism (2)

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62138	1	送り調節台(組)	FEED REGULATING BASE, ASSY
1-1	62145	1	送り調節台	FEED REGULATING BASE
1-2	62051	2	決めねじ	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-3	37027	4	止ねじ	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-4	37185	3	ピン止めねじ	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 6
1-5	62146	4	リンク	LINK
1-6	62147	2	リンクピン(短)	LINK PIN (S)
1-7	62148	1	リンクピン(中)	LINK PIN (M)
1-8	62149	1	リンクピン(長)	LINK PIN (L)
1-9	18028	1	リンクピン止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
1-10	62150	1	下送り連結だるま	CONNECTING LEVER L-FEED
1-11	27177	1	締めねじ	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 16
1-12	62151	1	送りロッド	FEED ROD
1-13	62152	1	送りロッドベアリング	NEEDLE BEARING
1-14	62153	1	送りカム	FEED ECCENTRIC
1-15	62154	8	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
1-16	62155	2	リンクワッシャー	WASHER 7 X 13 t = 0.2


送り調節関係 (3) / Feed regulating mechanism (3)

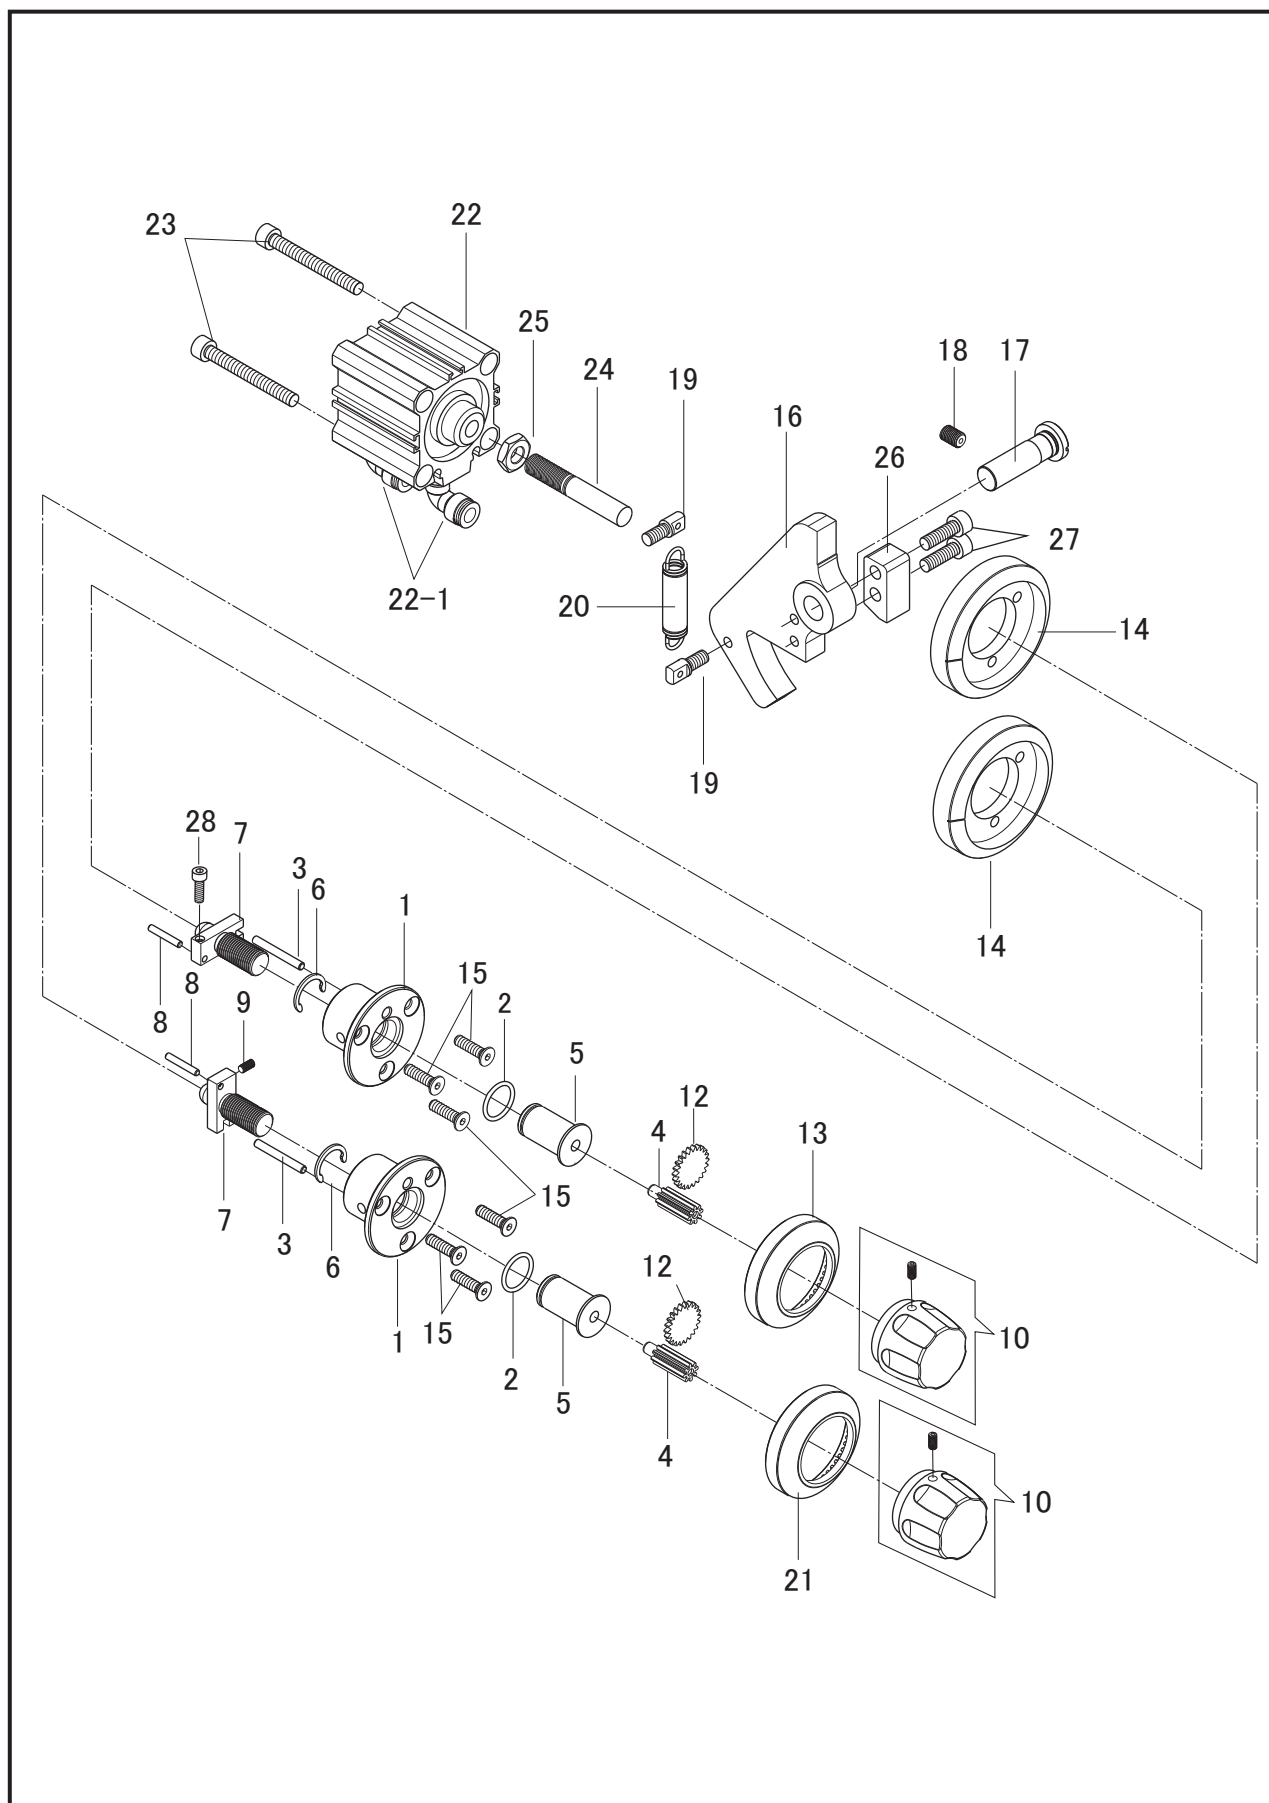

送り調節関係 (3) / Feed regulating mechanism (3)

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62156	2	送り調節スクリュー土台	BASE
2	62489	2	Oリング	O-RING, 16 × 1.5
3	62157	2	固定ピン	PIN
4	62158	2	送り調節ギヤー軸	GEAR SHAFT
5	62159	2	回転軸	ADJUSTING STUD
6	62433	2	回転軸止め輪	RETAINING RING, D13
7	62160	2	送り調節スクリュー	ADJUSTING SCREW
8	62161	2	ストッパーピン	PIN
9	60251	1	ピン止め(下)	SET SCREW, M3 X 0.5 L= 5
10	62162C	2	送り調節ダイヤル(ねじ付)	FEED ADJUSTING DIAL COMP.
12	62163	2	送り調節ギヤー	PINION GEAR
13	62164	1	送り調節目盛り(上)	STITCH LENGTH PLATE, UPPER
14	62165	2	送り調節ダイヤルベース	FEED ADJUSTING DIAL BASE
15	62434	6	スクリュー土台ねじ	SCREW, M4 X 0.7 L=16
16	62166	1	送り調節腕	FEED ADJUSTMENT ARM
17	60189	1	送り調節腕ピン	ADJ. ECC. LATCH PIN
18	27172	1	送り調節腕ピン止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 8
19	17059	2	スプリング受けねじ	SCREW FOR SPRING
20	60125	1	送り調節腕スプリング	CD SPRING
21	62167	1	送り調節目盛り(下)	STITCH LENGTH PLATE, LOWER
22	62168	1	送り調節シリンダー	CYLINDER
22-1	62251	2	継手	CONNECTOR
23	28024	2	送り調節シリンダー止め	BOLT, SOCKET, M5X 0.8 L= 45
24	62169	1	送り調節シリンダー先端ねじ	SCREW M8 X 1.25 L=50
25	28070	1	送り調節シリンダー先端ねじナット	NUT, M8 X 1.25
26	62170	1	送り調節ブロック	DIAL STOPPER
27	27177	2	送り調節ブロック止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 16
28	31017	1	ピン止め(上)	BOLT, SOCKET, M3 X 0.5 L= 8


押え運動高さ調節関係 (1) ／ Presser movement height mechanism (1)

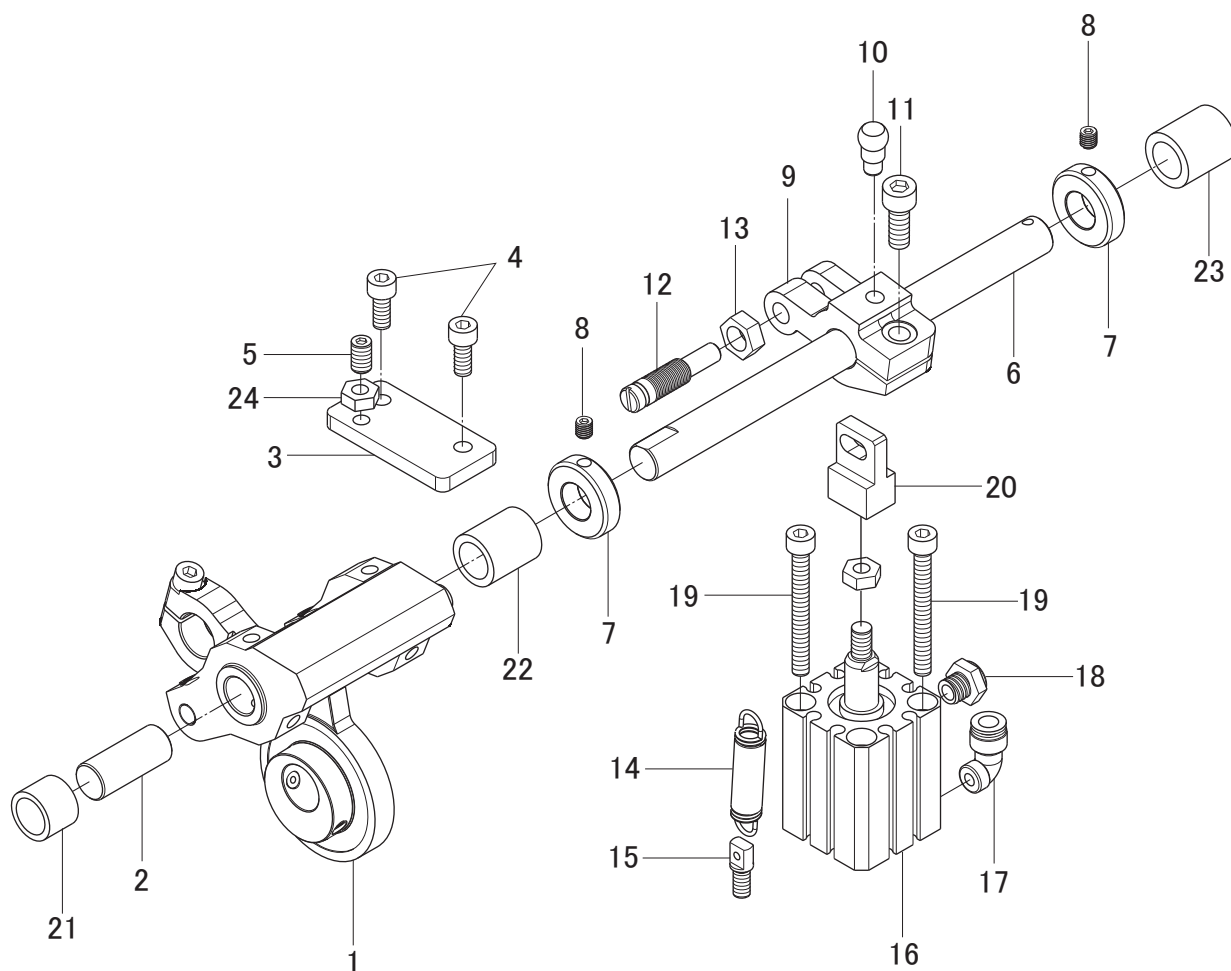

押え運動高さ調節関係 (1) / Presser movement height mechanism (1)

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62171	1	上下量調節機構(組)	ADJUSTING BRACKET ASSY, UD
2	62172	1	上下量切り換え台受けピン	SUPPORT PIN
3	62173	1	交互量ストッパー	STOPPER
4	30066	2	ストッパー止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 12
5	62092	1	調節ねじ	SET SCREW, M6 X 1 L= 16
6	62174	1	押さえ上下量調節軸	ADJUSTING SHAFT, UD
7	62086	2	上下量調節軸カラー	SHAFT COLLAR
8	18028	4	上下量調節軸カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
9	62175	1	CD連結だるま	CONNECTING LEVER, CD
10	62176	1	CD連結だるまピン	PIN, CD
11	31021	1	CD連結だるま締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 16
12	60130	1	CDSP掛けピンねじ	CD SP LATCH PIN SCREW
13	28070	1	CDSP掛けピンねじナット	NUT, M8
14	60125	1	CDスプリング	CD SPRING
15	17059	1	CDスプリング受けねじ	SCREW FOR SPRING M5 X 0.8
16	62177	1	シリンダー	CYLINDER ACQ20×45-B M6
17	60192-02	1	継手	CONNECTOR ALP4-M5
18	60123-03	1	サイレンサー	SILENCER AN120-M5
19	28024	2	CDシリンダー止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 45
20	60131	1	CDナックル	KNUCKLE
21	62178	1	上下量調節軸メタル(前)	UD-ADJUSTING SHAFT BUSH, F
22	62179	1	上下量調節軸メタル(中)	UD-ADJUSTING SHAFT BUSH, M
23	62180	1	上下量調節軸メタル(後)	UD-ADJUSTING SHAFT BUSH, R
24	30804	1	調節ねじナット	NUT, M6


押え運動高さ調節関係 (2) / Presser movement height mechanism (2)

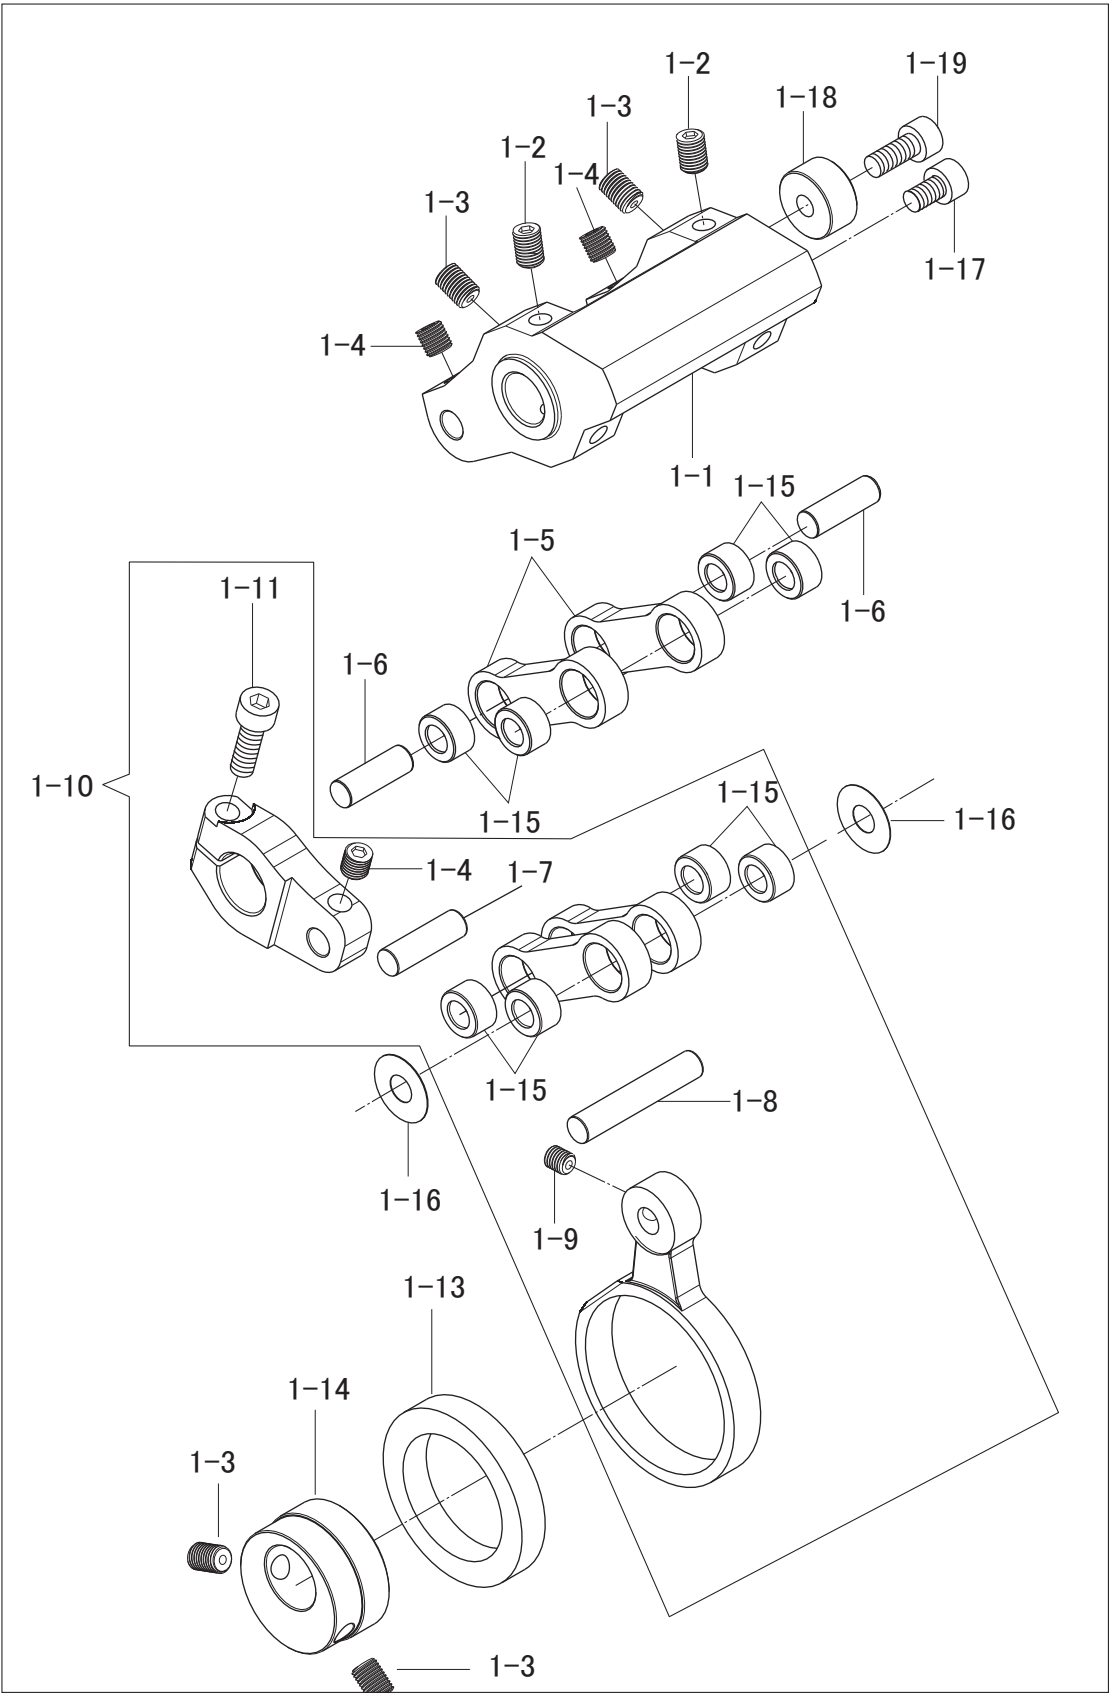

押え運動高さ調節関係 (2) / Presser movement height mechanism (2)

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62171	1	上下量調節機構(組)	ADJUSTING BRACKET ASSY, UD
1-1	62145	1	上下量調節台	ADJUSTING BRACKET, UD
1-2	62051	2	上下量調節台決めねじ	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-3	37027	4	上下調節台止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-4	37185	3	リンクピン止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 6
1-5	62146	2	リンク	LINK
1-6	62147	2	リンクピン(短)	LINK PIN, S
1-7	62148	1	リンクピン(中)	LINK PIN, M
1-8	62149	1	リンクピン(長)	LINK PIN, L
1-9	18028	1	中押え上下ロッド止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
1-10	62229C	1	横軸だるま(組)	CONNECTING LEVER, COMP.
1-11	27177	1	横軸だるま締めねじ	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 16
1-13	62183	1	中押え上下ロッドベアリング	BEARING
1-14	62184	1	中押え上下カム	INNER PRESSER CAM, UD
1-15	62154	8	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
1-16	62155	2	リンクワッシャー	WASHER, 7 X 13 t= 0.2
1-17	62185	1	上下量調節台ストッパー	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 10
1-18	62186	1	上下量調節台カラー	COLLAR
1-19	30066	1	上下量調節台カラー止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 12


押え棒関係／Presser bar mechanism

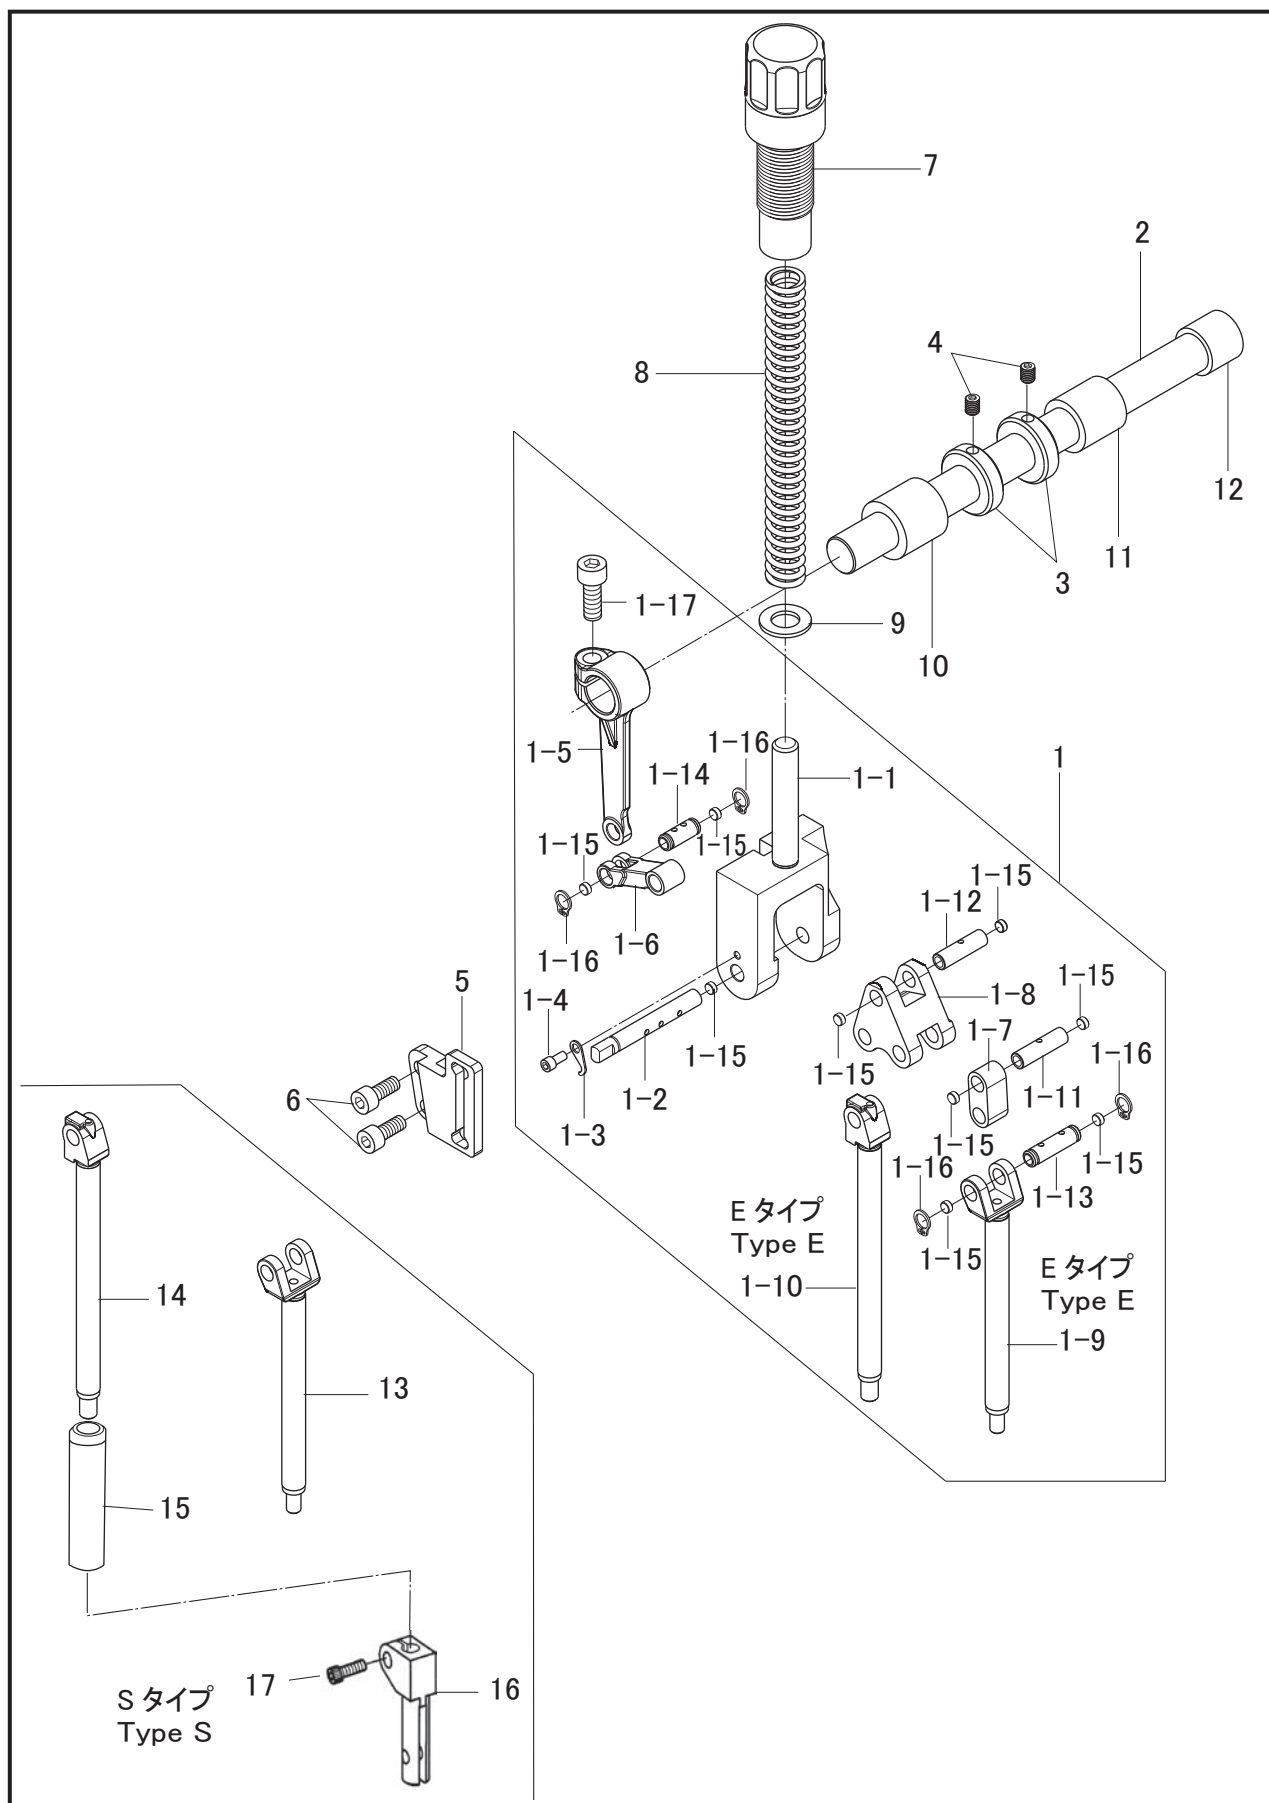

押え棒関係／Presser bar mechanism

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62187	1	押え連結機構(組)	PRESSER CONNECTION ASSY
1-1	62188	1	押さえブラケット	BRACKET
1-2	62189	1	振れ止軸	SHAFT, SLIDE BLOCK
1-3	60059	1	ピン止め爪	STOPPER CLAW
1-4	60064	1	ピン止め爪止め	BOLT, SOCKET, M3 X 0.5 L= 5
1-5	62190	1	横軸クランク	CRANK
1-6	62191	1	三叉連結	CONNECTION
1-7	62192	1	押え棒連結	PRESSER BAR CONNECTION
1-8	62193	1	三叉	PRESSER CONNECTION
1-9	62194	1	中押え棒 (E)	VIBRATING PRESSER BAR (E)
1-10	62195	1	外押え棒 (E)	PRESSER BAR, OUTER (E)
1-11	62196	1	押え連結ピン12	CONNECTING PIN,12
1-12	62197	1	押え連結ピン	CONNECTING PIN
1-13	62198	1	押え連結ピン18	CONNECTING PIN,18
1-14	62199	1	押え連結ピン11	CONNECTING PIN,11
1-15	62200	9	押え連結ゴム栓	RUBBER CAP, 4.2
1-16	62201	4	押え連結ピン止め輪	RETAINING RING, 6×0.7
1-17	31021	1	横軸クランク締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 16
2	62202	1	横軸	SHAFT
3	62203	2	横軸カラー	COLLAR, UD ADJUST-SHAFT
4	18028	2	横軸カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
5	62204	1	押え棒案内板	GUIDE PLATE
6	30066	2	押え棒案内板止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 12
7	62205	1	押え調節ダイヤル	PRESSER ADJUSTING DIAL
8	62206	1	押え棒スプリング	PRESSER SPRING
9	62207	1	押え棒スプリング平ワッシャー	WASHER, P/BAR SPRING
10	62208	1	横軸メタル(前)	BUSHING, F
11	62209	1	横軸メタル(中)	BUSHING, M
12	62210	1	横軸メタル(後)	BUSHING, R
13	62019	1	中押え棒 (S)	VIBRATING PRESSER BAR (S)
14	62017	1	外押え棒 (S)	LIFTING PRESSER BAR (S)
15	62018C	1	押え棒メタル(組) S 型用	BUSHING ASSY FOR TYPE S
16	61020	1	押え抱き	PRESSER HOLDING BRACKET
17	27174	1	押え抱き締めねじ	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 10



下送り関係 (1) / Lower feed mechanism (1)

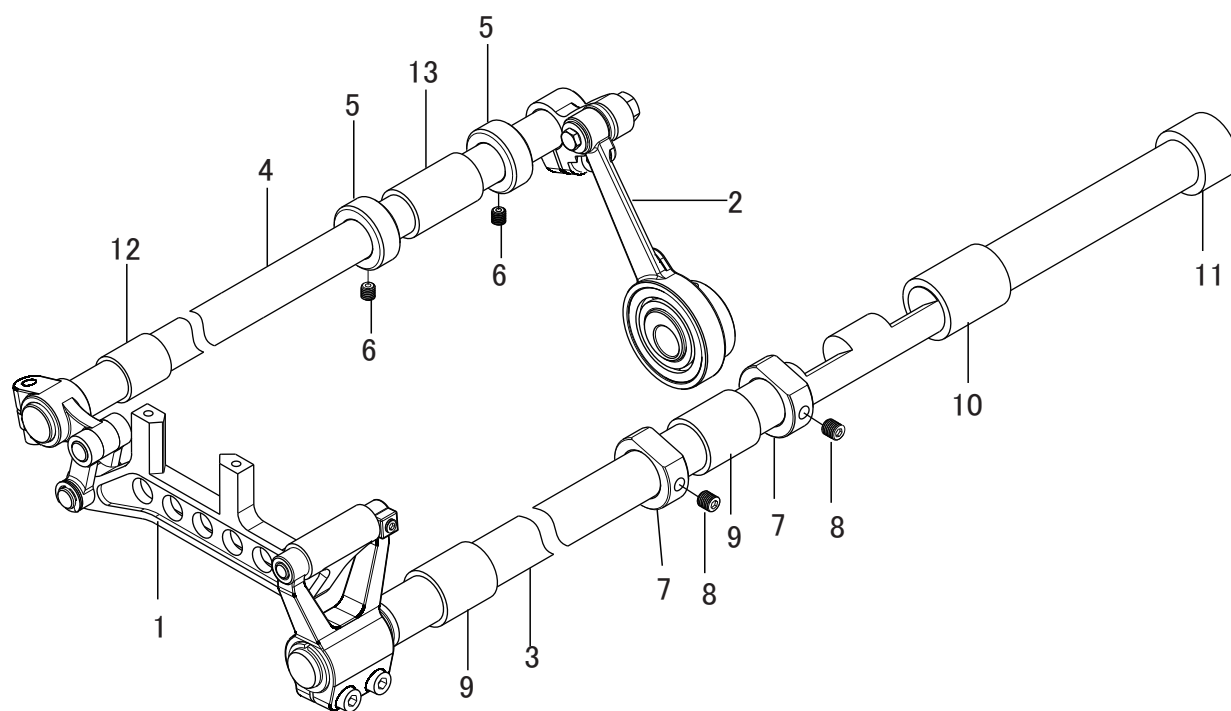

下送り関係 (1) ／ Lower feed mechanism (1)

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62211	1	送り土台(組)	FEED BRACKET ASSY
2	62212	1	送り上下ロッド(組)	FEED ROD,UD ASSY
3	62213	1	送り軸	FEED SHAFT
4	62214	1	上下軸	SHAFT, UD
5	60106	2	上下量調節軸カラー	COLLAR
6	18028	2	カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
7	62215	2	送り軸カラー	COLLAR, UD ADJUST-SHAFT
8	62216	2	カラー止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 6
9	62217	2	送り軸メタル(前)	FEED SHAFT BUSHING, F
10	62218	1	送り軸メタル(中)	FEED SHAFT BUSHING, M
11	62219	1	送り軸メタル(後)	FEED SHAFT BUSHING, R
12	62220	1	上下軸メタル(前)	UD-SHAFT BUSHING, F
13	62221	1	上下軸メタル(後)	UD-SHAFT BUSHING, R

下送り関係 (2) / Lower feed mechanism (2)

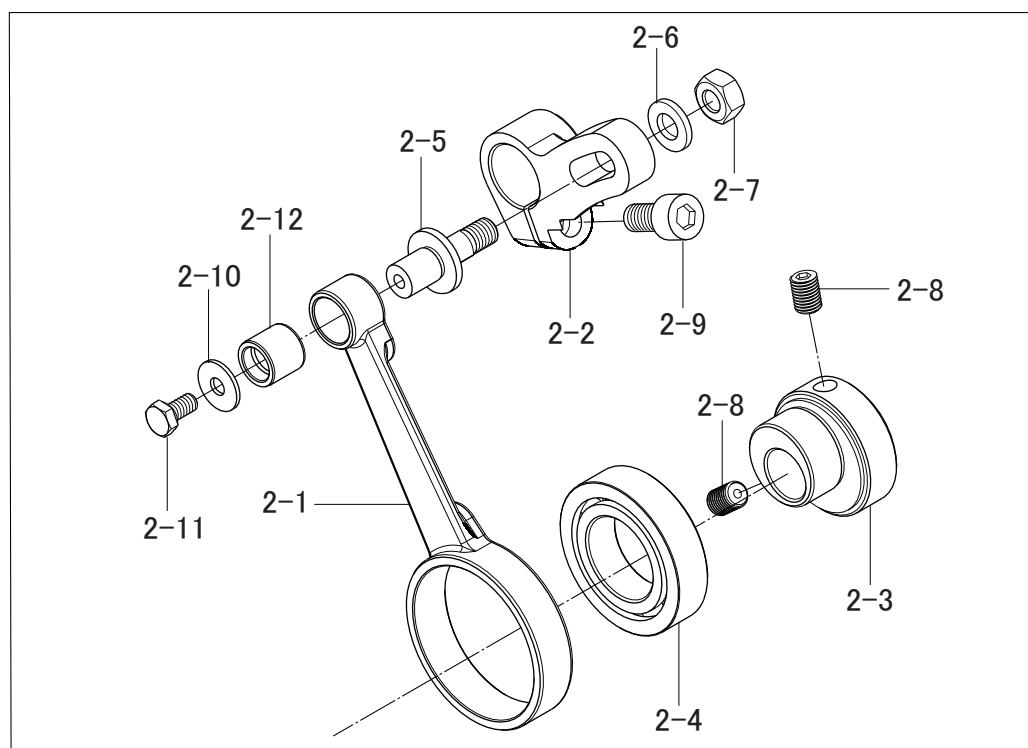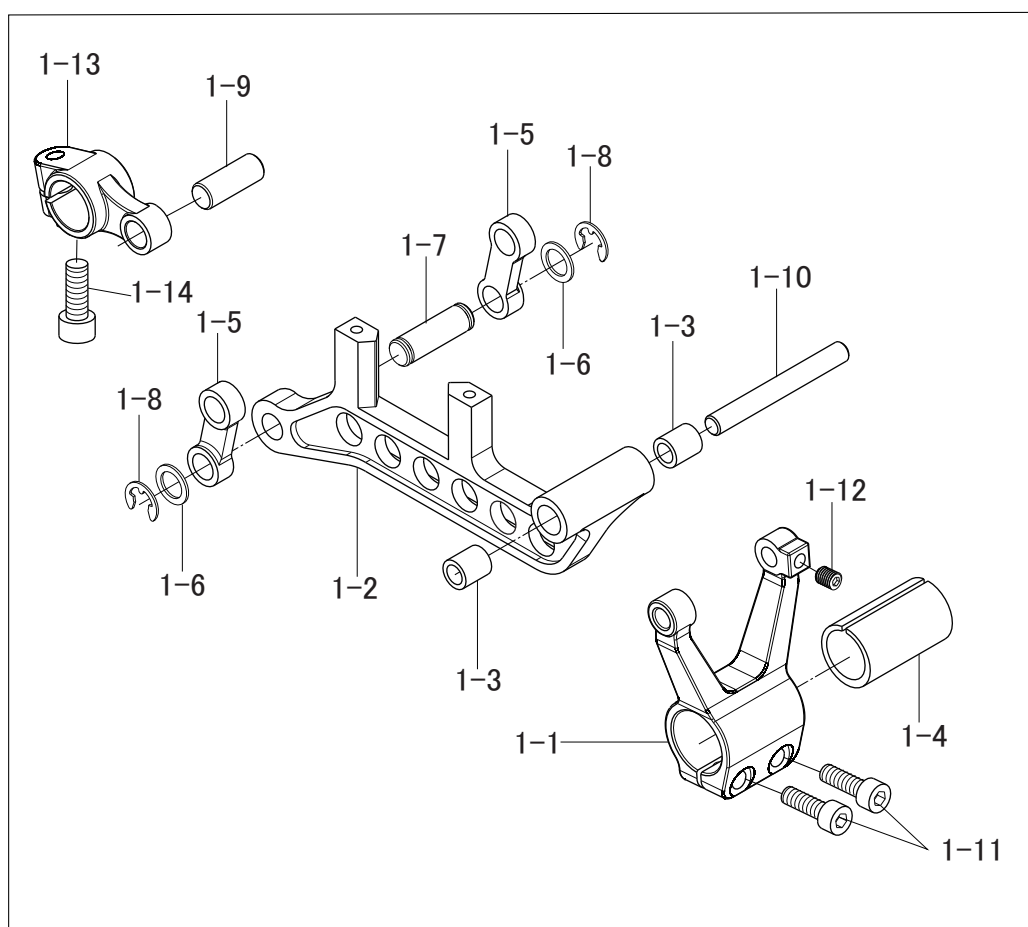


下送り関係 (2) / Lower feed mechanism (2)


No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62211	1	送り土台(組)	FEED BRACKET ASSY
1-1	62222	1	送り腕	FEED ARM
1-2	62223	1	送り土台	FEED BASE
1-3	62224	2	送り土台メタル	FEED SHAFT BUSHING
1-4	62225	1	送り腕スリーブ	FEED ARM SLEEVE
1-5	62226	2	送り上下リンク	FEED INK ASSY, UD
1-6	62227	2	リンクワッシャー	WASHER
1-7	62228	1	送り上下リンクピン	PIN
1-8	31094	2	送り上下リンクピン止め輪	RETAINING RING, E5
1-9	62230	1	送り上下だるまピン	PIN
1-10	62231	1	送り腕ピン	FEED ROD PIN
1-11	27177	2	送り腕締めねじ	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 16
1-12	18028	1	送り腕ピン止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
1-13	62232	1	送り上下だるま	FEED CONNECTING ARM, UD
1-14	31021	1	送り上下だるま締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 16
2	62212	1	送り上下ロッド(組)	FEED ROD, UD ASSY
2-1	62233	1	送り上下ロッド	FEED ROD, UD
2-2	62234	1	上下軸腕	FEED SHAFT ARM
2-3	62235	1	送り上下カム	FEED ECCENTRIC CAM
2-4	62236	1	ベアリング	BEARING
2-5	62237	1	送り上下量調節段ねじ	SHOULDER SCREW
2-6	10599	1	調節ねじワッシャー	WASHER, 6
2-7	37102	1	調節ねじナット	NUT, M6
2-8	37027	2	送り上下カム止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
2-9	28058	1	上下軸腕締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 12
2-10	31207	1	送り上下ロッドワッシャー	WASHER, 4
2-11	62441	1	送り上下ロッドねじ	BOLT, M4 X 0.7 L= 8
2-12	62238	1	送り上下ロッドスリーブ	SLEEVE

ゲージ関係 (E タイプ) / Gauge parts (type E)

1本針 Single needle

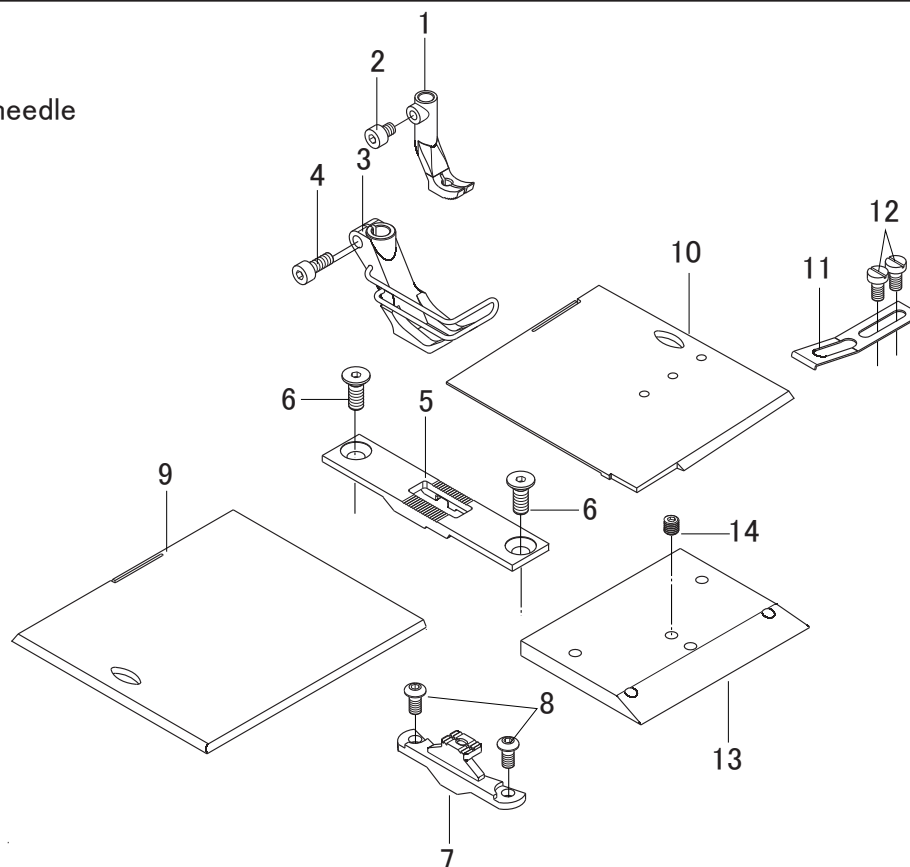

2本針 Two needle

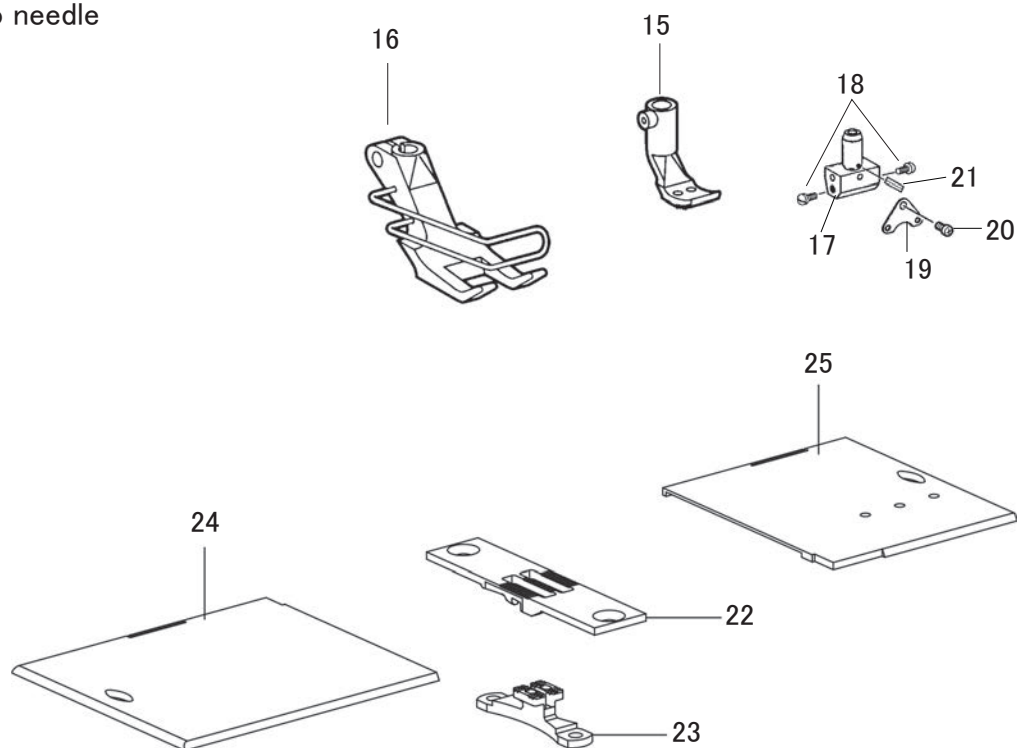


ゲージ関係 (E タイプ) / Gauge parts (type E)


No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62240	1	中押え	VIBRATING PRESSER
2	60048	1	中押さえ止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 5
3	62239	1	外押え	L/PRESSER FOOT
4	27174	1	外押え止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 10
5	62020	1	針板	THROAT PLATE
6	62016	2	針板止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 10
7	62021	1	送り歯 (標準) 3.0 X 4.0	FEED DOG (STANDARD), 3.0 X 4.0
	62241	1	送り歯 (針穴小) 2.2 X 3.2	FEED DOG (SMALL HOLE) 2.2 X 3.2
8	60540	2	送り歯止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 8
9	62246	1	角板 (左)	BED SLIDE (LEFT)
10	62247	1	角板 (右)	BED SLIDE (RIGHT)
11	62248	1	角板ストッパ	STOPPER
12	62249	2	角板ストッパ止め	SCREW, M4 X 0.7
13	62250	1	差し板	SLIDE PLATE
14	18028	1	差し板止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
15	60672	1	中押え (6mm)	VIBRATING PRESSER
16	60681	1	外押え (組) (6mm)	L/PRESSER FOOT COMP.
17	60662	1	針株 (組) (6mm)	NEEDLE CLAMP ASSY (6mm)
18	B140553	2	針止め	SET SCREW, 1/8 X 40 L= 4.5
19	60624	1	針糸案内	THEREAD GUIDE
20	B062630	1	針糸案内止	SCREW 3/32 X 56 L=4
21	60634	1	スプリングピン	SPRING PIN
22	62507	1	針板 (6mm)	THROAT PLATE (6mm)
23	62511	1	送り歯 (6mm) (標準) 3.0 X 4.0	FEED DOG (6mm)(STANDARD) 3.0 X 4.0
	62550	1	送り歯 (6mm) (針穴小) 2.2 X 3.2	FEED DOG (6mm)(SMALL HOLE) 2.2 X 3.2
24	62215	1	角板 (左)	BED SLIDE (LEFT)
25	62247	1	角板 (右)	BED SLIDE (RIGHT)
2 本針のゲージは P55, P56 を参照 See table on P55, P56 for 2-needle gauge.				

ゲージ関係 (S タイプ) / Gauge parts (type S)

1本針 Single needle

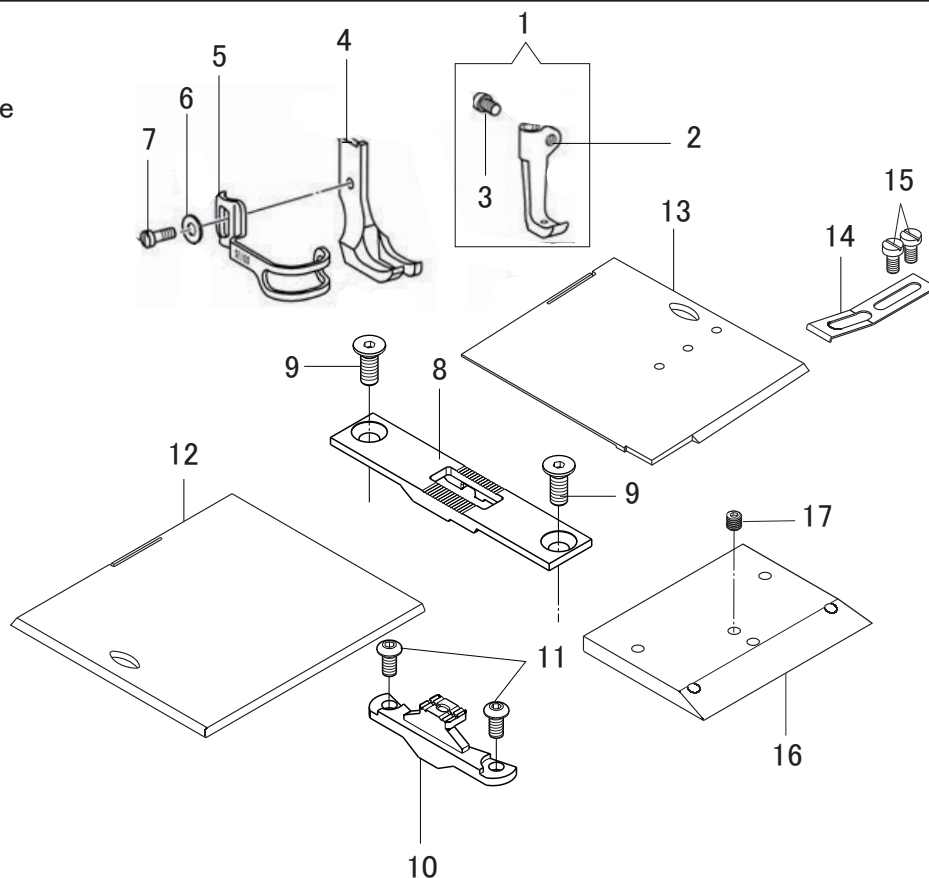


2本針 Two needle

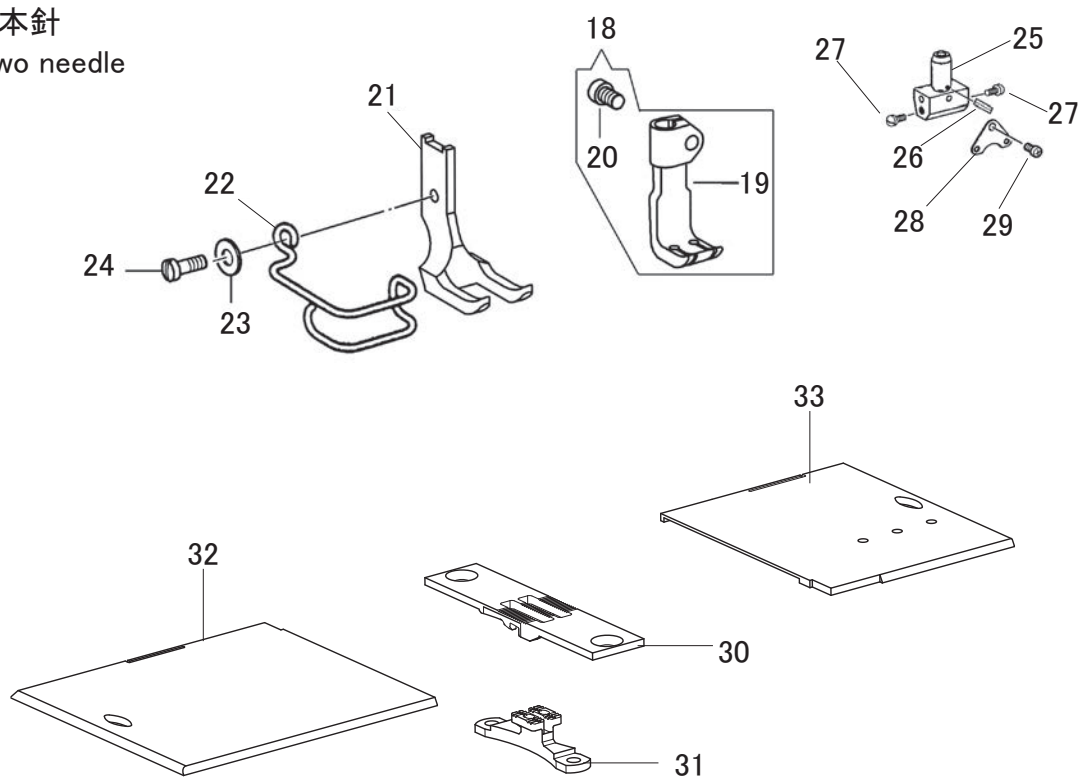

ゲージ関係 (S タイプ) / Gauge parts (type S)

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	19411C	1	中押え(組)	VIBRATING PRESSER FOOT COMP.
2	19411-S	1	中押え	VIBRATING PRESSER FOOT
3	17104	1	中押え止め	SCREW, 11/64 X 40 L= 6
4	10796-S	1	外押え	L/PRESSER FOOT
5	19470	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
6	10677	1	ワッシャー	WASHER
7	18484	1	外押え止め	SCREW, 9/64X40 L=11
8	62015	1	針板	THROAT PLATE
9	62016	2	針板止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 10
10	62014	1	送り歯 (標準) 3.0 X 4.0	FEED DOG (STANDARD), 3.0 X 4.0
	62242	1	送り歯 (針穴小) 2.2 X 3.2	FEED DOG (SMALL HOLE) 2.2 X 3.2
11	60540	2	送り歯止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 8
12	62246	1	角板 (左)	BED SLIDE (LEFT)
13	62247	1	角板 (右)	BED SLIDE (RIGHT)
14	62248	1	角板ストッパー	STOPPER
15	62249	2	角板ストッパー止め	SCREW, M4 X 0.7
16	62250	1	差し板	SLIDE PLATE
17	18028	1	差し板止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
18	16525C	1	中押え(組) (1/4")	VIBRATING PRESSER FOOT COMP. (1/4")
19	16525	1	中押え (1/4")	VIBRATING PRESSER FOOT (1/4")
20	10662	1	中押え止め	SCREW, 5/32X40 L= 6.5
21	10185	1	外押え (1/4")	L/PRESSER FOOT (1/4")
22	10937-01	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
23	10677	1	ワッシャー	WASHER
24	18484	1	外押え止め	SCREW, 9/64X40 L= 11
25	61206	1	針株 (1/4")	NEEDLE CLAMP (1/4")
26	60634	1	スプリングピン	SPRING PIN
27	B140553	2	針止め	SCREW, 1/8X40 L=4.5
28	60624-A	1	針糸案内	THEREAD GUIDE
29	B062630	1	針糸案内止め	SCREW, 3/32 X 56 L= 4
30	62532	1	針板 (1/4")	THROAT PLATE (1/4")
31	62542	1	送り歯 (1/4")(標準) 3.0 X 4.0	FEED DOG (1/4")(STANDARD), 3.0 X 4.0
	62542-S	1	送り歯 (1/4")(針穴小) 2.2 X 3.2	FEED DOG (1/4")(SMALL HOLE) 2.2 X 3.2
32	62515	1	角板 (左)	BED SLIDE (LEFT)
33	62247	1	角板 (右)	BED SLIDE (RIGHT)
2 本針のゲージは P55, P56 を参照 See table on P55, P56 for 2-needle gauge.				


糸切り関係／ Thread trimmer mechanism

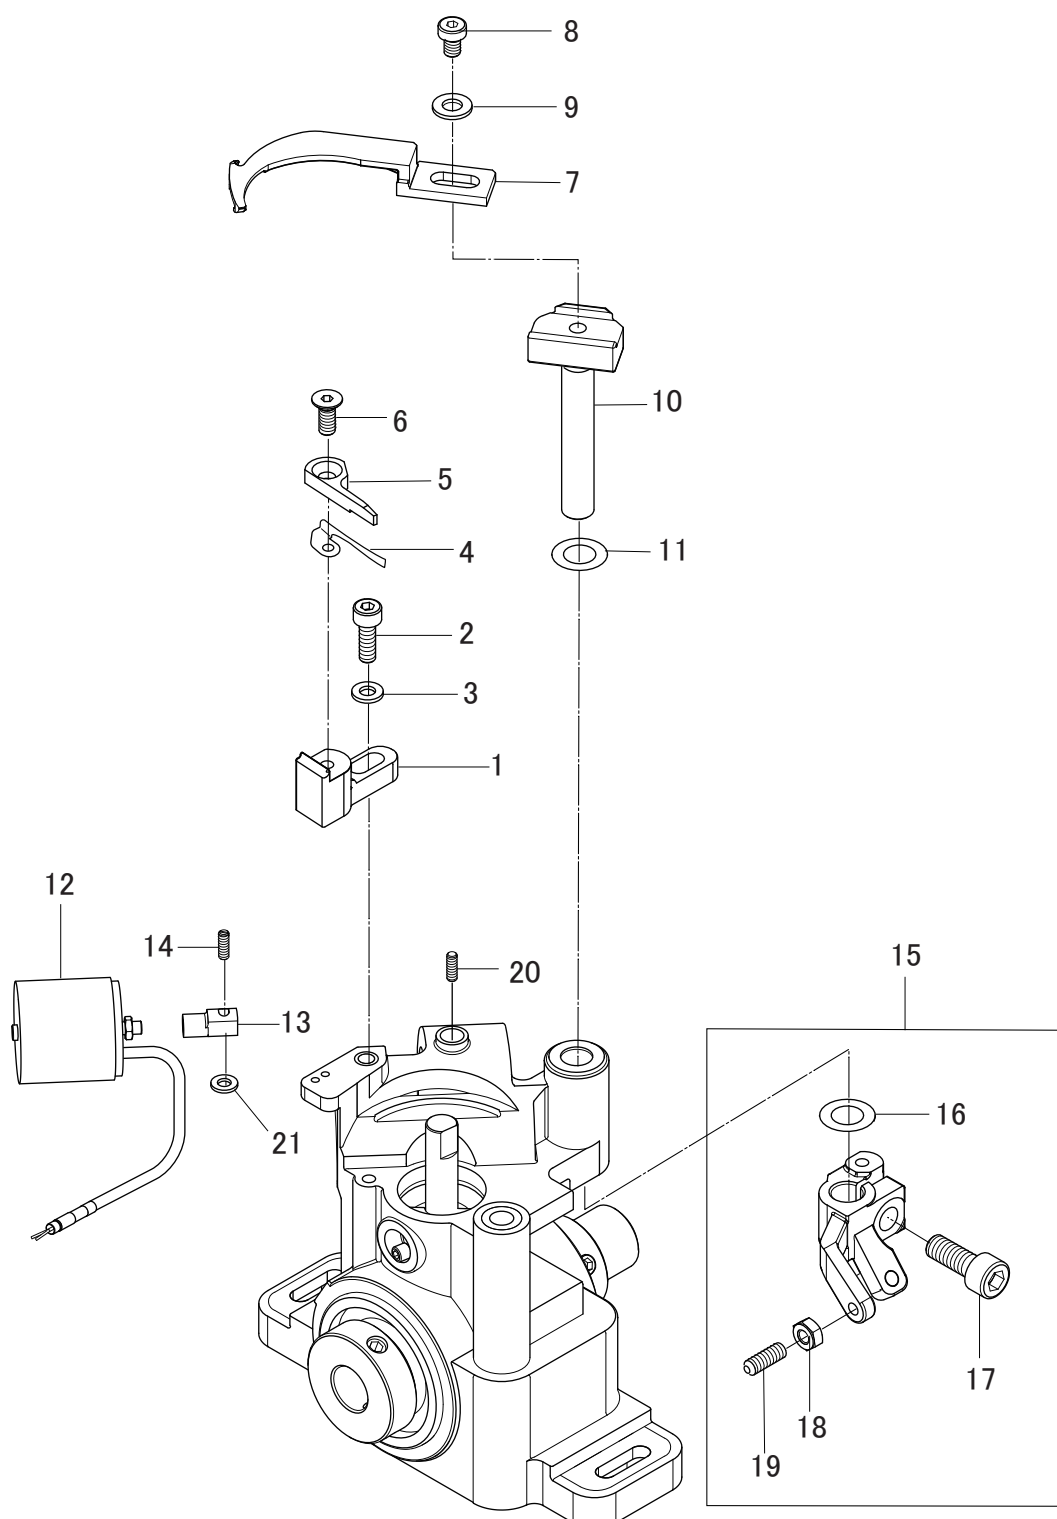

糸切り関係／ Thread trimmer mechanism

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62278	1	固定メス受け台	BRACKET, FIXED KNIFE
2	31092	1	受け台止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 12
3	31207	1	受け台止めワッシャー	WASHER, 4
4	62279	1	糸保持ばね	SPRING, THREAD HOLDING
5	62280	1	固定メス	FIXED KNIFE
6	62281	1	固定メス止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 8
7	62282	1	駆動メス	DRIVING KNIFE
8	62283	1	駆動メス止め	BOLT, SOCKET M5 X 0.8 L= 10
9	16287	1	駆動メス止めワッシャー	WASHER, 5
10	62284	1	駆動メス軸	DRIVING KNIFE SHAFT
11	62285	1	駆動メス軸ワッシャー	WASHER 8×12 t = 0.15
12	62286	1	糸切ソレノイド	THREAD TRIMMER SOLENOID
13	62287	1	糸切ソレノイド継手	CONNECTOR
14	62445	1	糸切ソレノイド継手止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 12
15	62288	1	駆動メス軸だるま(組)	DRIVING KNIFE ARM, ASSY
16	62285	1	駆動メス軸ワッシャー	WASHER 8 X 12 t = 0.15
17	31021	1	駆動メス軸だるま締めねじ	BOLT, SOCKET, M6 X 1 L= 16
18	4137	1	駆動メス軸だるまストッパーナット	NUT, M4×0.7
19	62289	1	駆動メス軸だるまストッパー	SCREW, M4×0.7 L= 12
20	B012400	1	ねじ	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 6
21	31207	1	ワッシャー	WASHER, 4
2 本針ミシンは同じ部品を 2 組 使用します。 Two-needle machines use two sets of the same parts.				


かま軸関係／ Rotary hook shaft mechanism

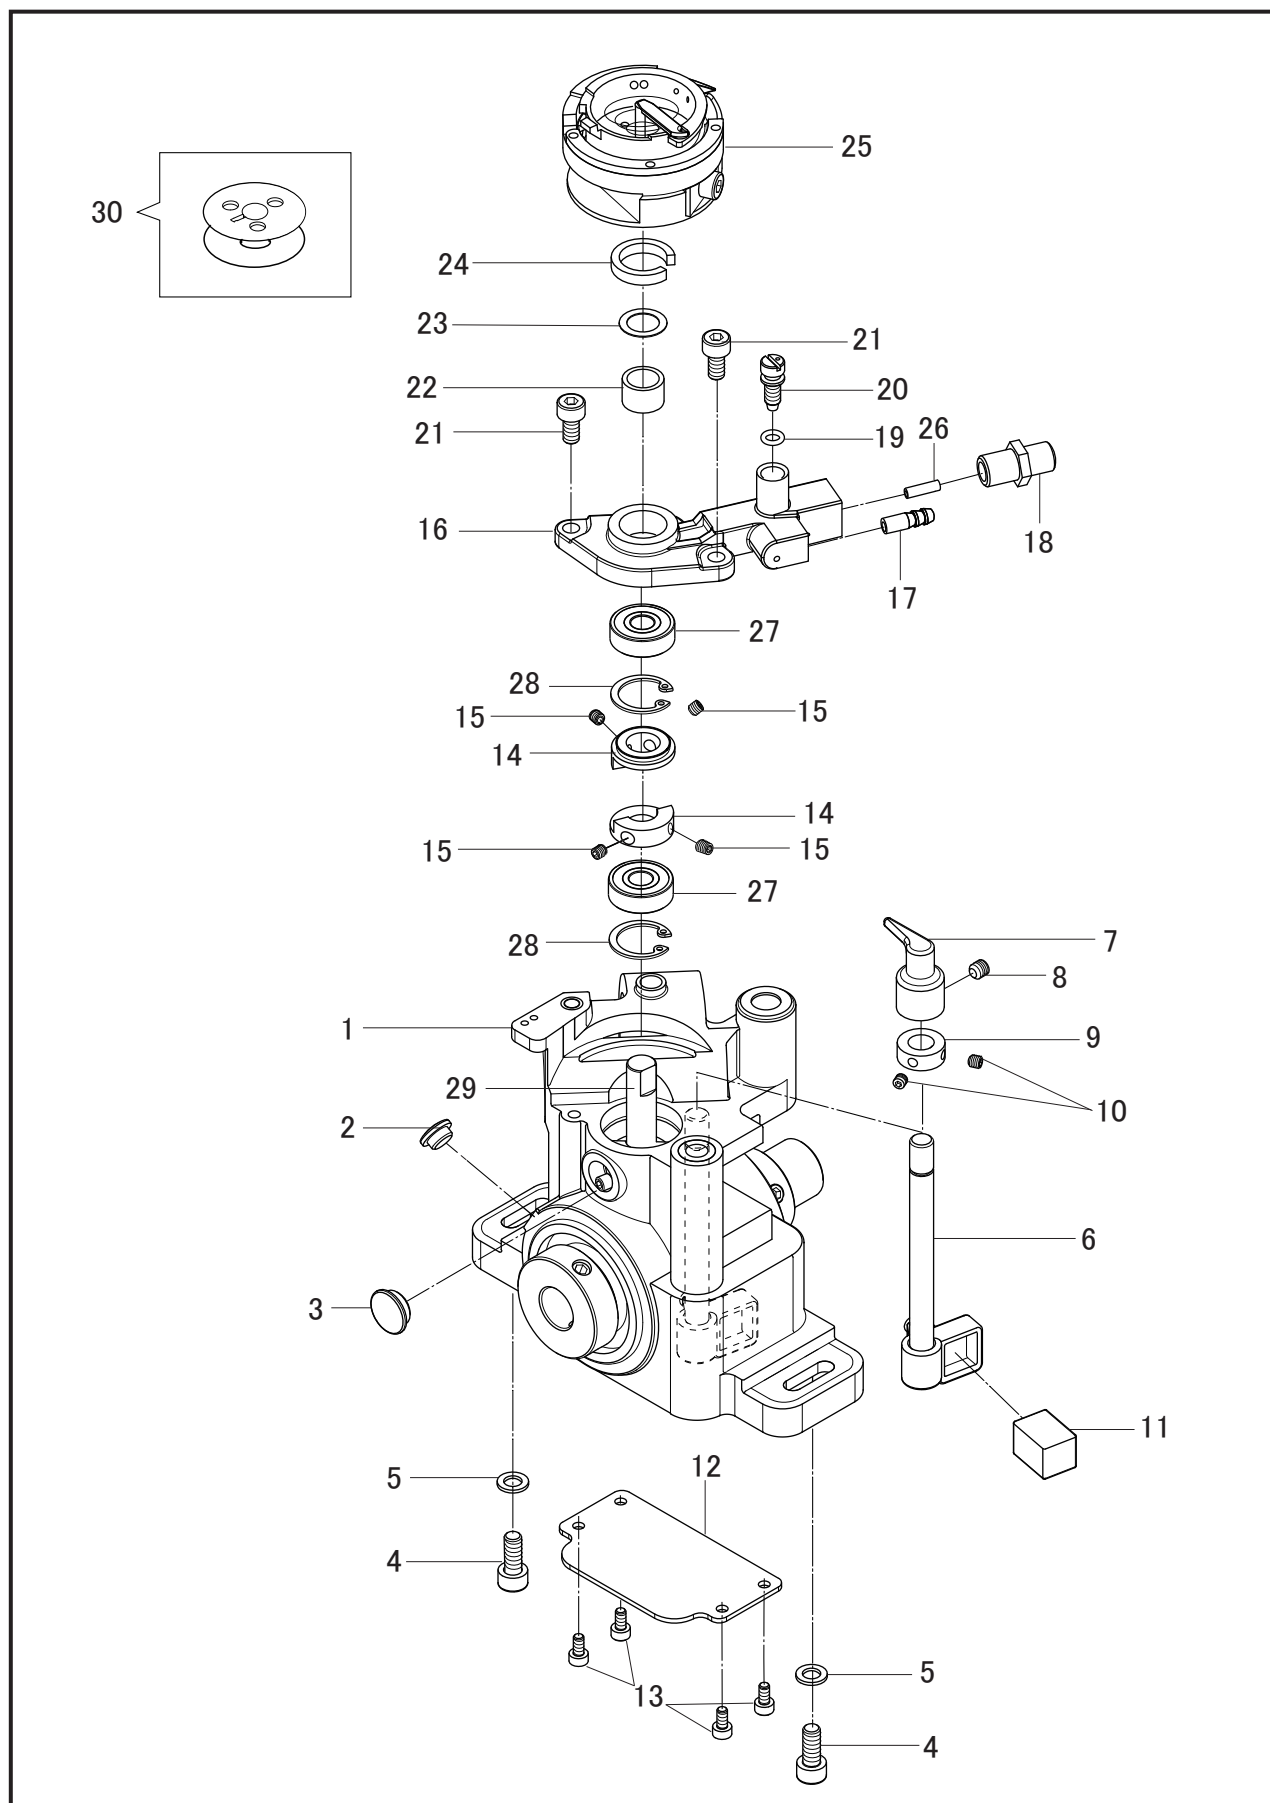

かま軸関係／ Rotary hook shaft mechanism

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62427	1	かま土台	HOOK SADDLE
2	62294	1	ゴム栓 φ6.4	RUBBER CAP φ6.4
3	B117936	1	ゴム栓 φ9.4	RUBBER CAP φ9.4
4	18065	2	かま土台止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 14
5	62295	2	かま土台止めワッシャー	WASHER
6	62296	1	オープナー軸	OPENER SHAFT
7	62297	1	オープナー	OPENER
8	62298	1	オープナー止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 4
9	62444	1	オープナー軸カラー	O/ECCENTRIC COLLAR
10	62448	2	オープナー軸カラー止め	SET SCREW, M3 X 0.5 L= 3
11	62300	1	クッション	CUSSION
12	62301	1	かま土台裏蓋	HOOK COVER
13	18349	4	かま土台蓋止め	BOLT, SOCKET, M3 X 0.5 L= 6
14	62302	2	かま軸カラー	HOOK DRIVING SHAFT COLLAR
15	38136	4	かま軸カラー止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 4
16	62303	1	油量調節台	THROTTLE PLATE
17	24806	1	オイルニップル(小)	OIL PIPE
18	62304	1	オイルニップル(大)	OIL PIPE JOINT (LARGE)
19	62305	1	Oリング	O RING, 3.5 X 1.2
20	62306	1	油量調節ねじ	ADJUSTMENT SCREW,
21	30075	2	油量調節台固定ねじ	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 8
22	62446	1	かまメタル	BUSHING, LUBRICATION SHAFT
23	62285	3	かまメタルワッシャー	WASHER, 8 X 12 t = 0.15
24	62308	1	フェルトワッシャー	WASHER
25	62002	1	かま(組)	ROTARY HOOK, ASSY
26	24315	1	フィルター	FILTER
27	62431	2	ベアリング	BEARING
28	62432	2	止め輪	RETAINING RING
29	62411	1	かま軸	HOOK DRIVING SHAFT
30	62480	1	ボビン	BOBBIN
2 本針ミシンは同じ部品を 2 組 使用します。 Two-needle machines use two sets of the same parts.				


下軸関係 (1 本針) ／ Lower shaft mechanism (single needle)

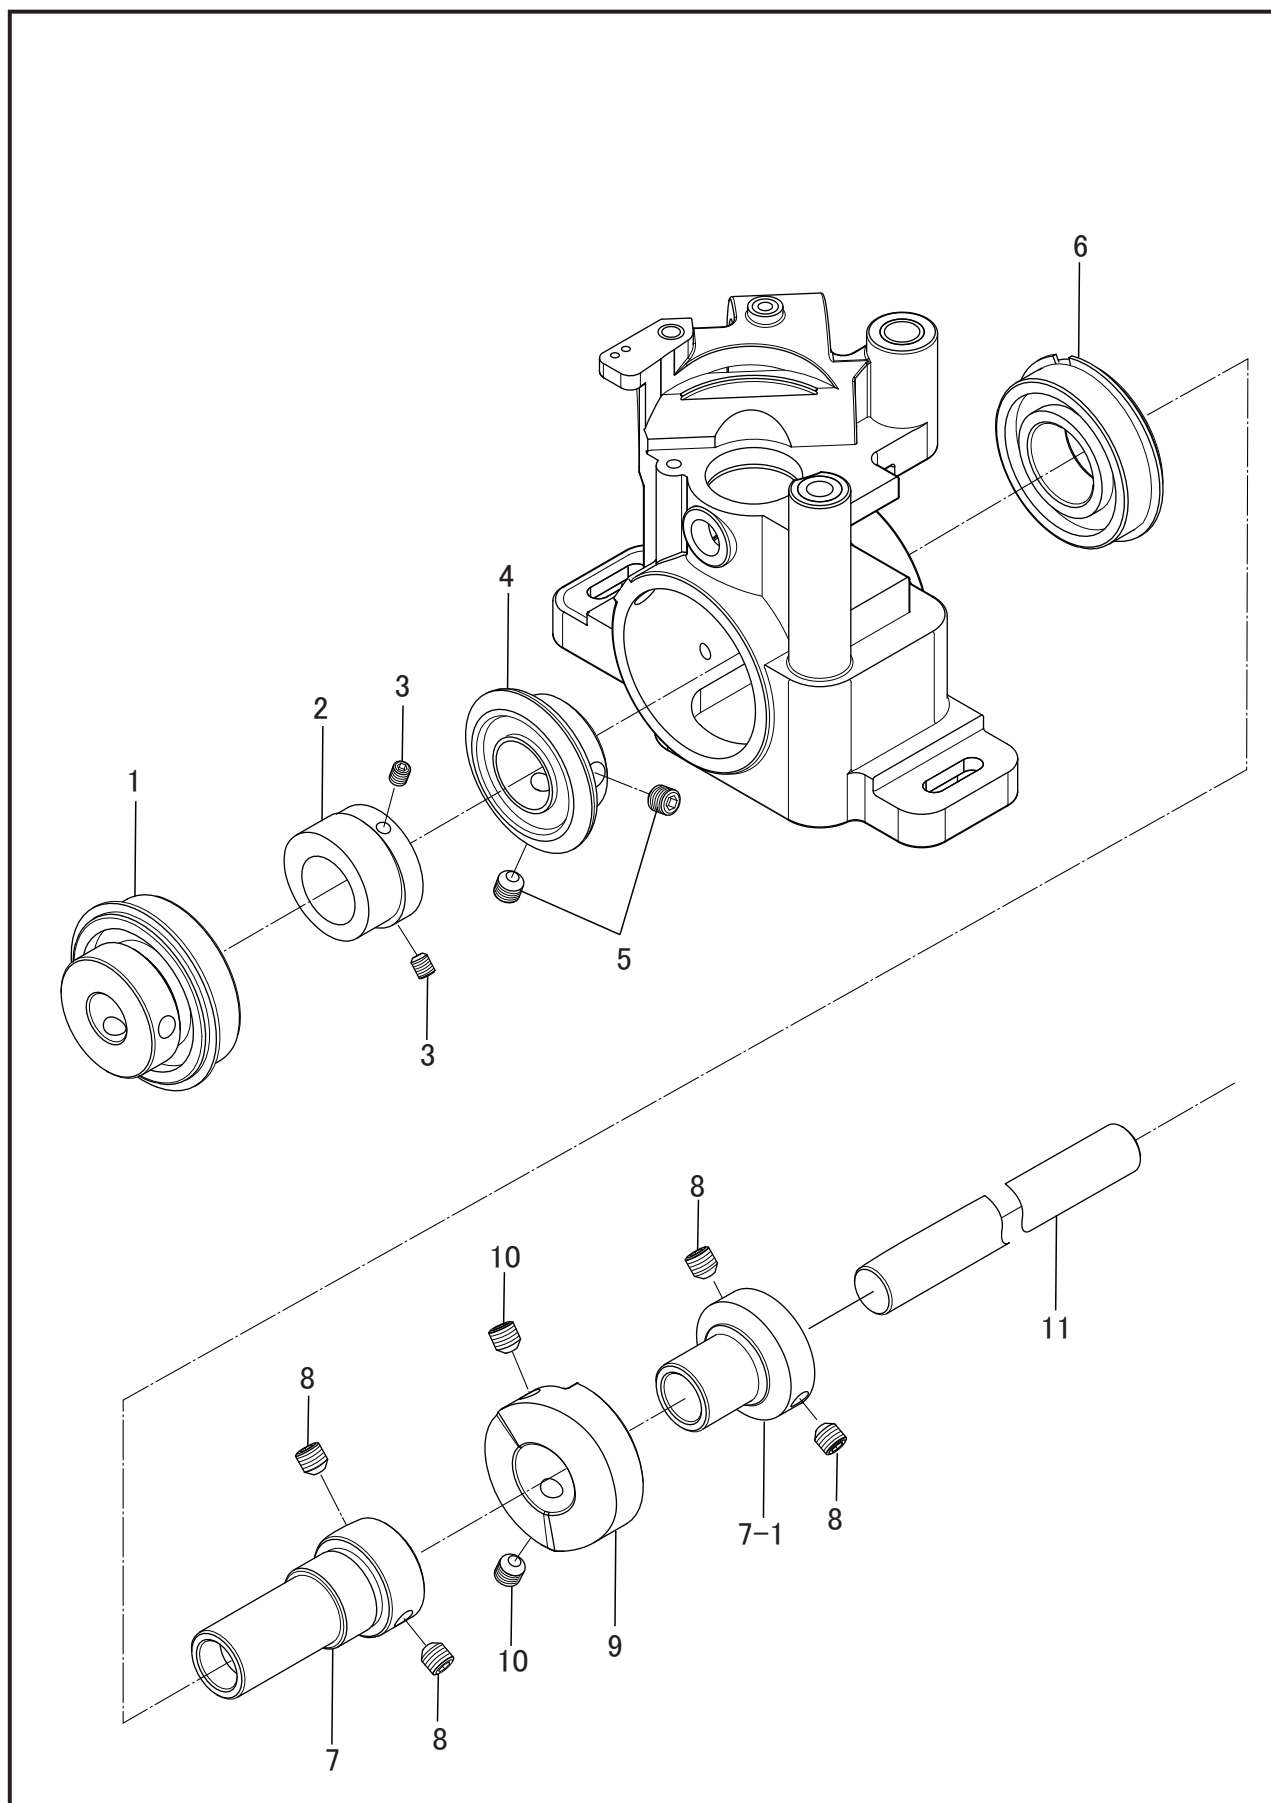

下軸関係 (1 本針) / Lower shaft mechanism (single needle)

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62311	1	下軸ベアリング・カラー(組)	BEARING COLLAR, ASSY
2	62424	1	オープナーカム	OPENER CAM
3	37229	2	オープナーカム止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 5
4	62314	1	下軸ギヤー	LOWER SHAFT GEAR
5	37185	2	下軸ギヤー止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 6
6	62315	1	かま土台ベアリング	BEARING
7-1	62319	1	糸切りカム軸	TRIMMER CAM SHAFT
7	62447	1	中空下軸	HOLLOW LOWER SHAFT
8	37185	4	中空下軸止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 6
9	62317	1	糸切カム	THREAD TRIMMER CAM
10	37027	2	糸切カム止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
11	62318	1	下軸(前) 1本針	LOWER SHAF, F (1-NEEDLE)


下軸関係 (2 本針) ／ Lower shaft timing mechanism (two needle)

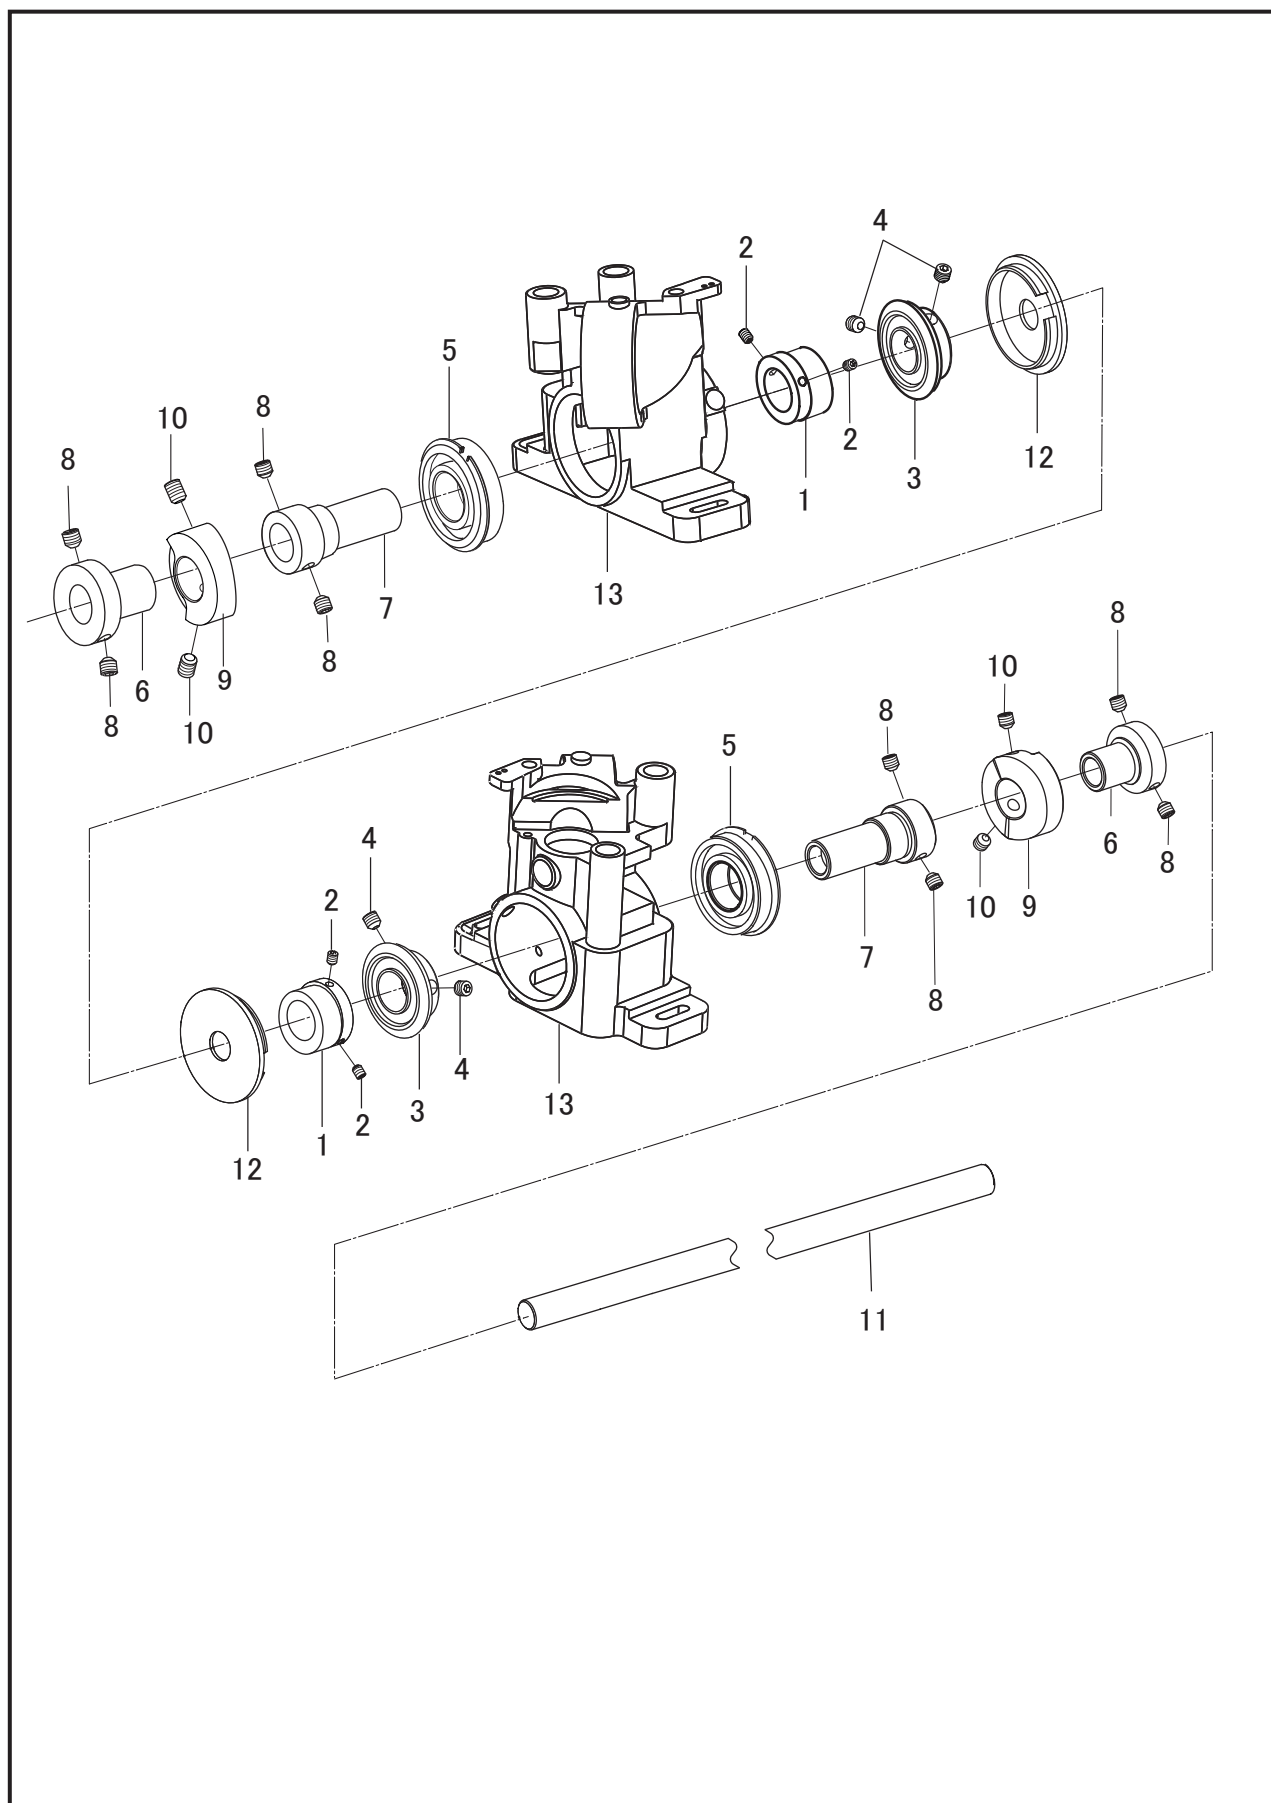

下軸関係 (2 本針) / Lower shaft timing mechanism (two needle)

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62424	2	オープナーカム	OPENER CAM
2	37229	4	オープナーカム止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 5
3	62314	2	下軸ギヤー	LOWER SHAFT GEAR
4	37185	4	下軸ギヤー止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 6
5	62315	2	かま土台ベアリング	BEARING
6	62319	2	糸切りカム軸	TRIMMER CAM SHAFT
7	62447	2	中空下軸	HOLLOW LOWER SHAFT
8	37185	8	中空下軸止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 6
9	62317	2	糸切カム	THREAD TRIMMER CAM
10	37027	4	糸切カム止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
11	62523	1	下軸(前) 2本針	LOWER SHAFT, F (2-NEEDLE)
12	62524	2	下軸ギヤーカバー	LOWER SHAFT GEAR COVER
13	62427	2	かま土台	HOOK SADDLE


下軸関係／lower shaft mechanism

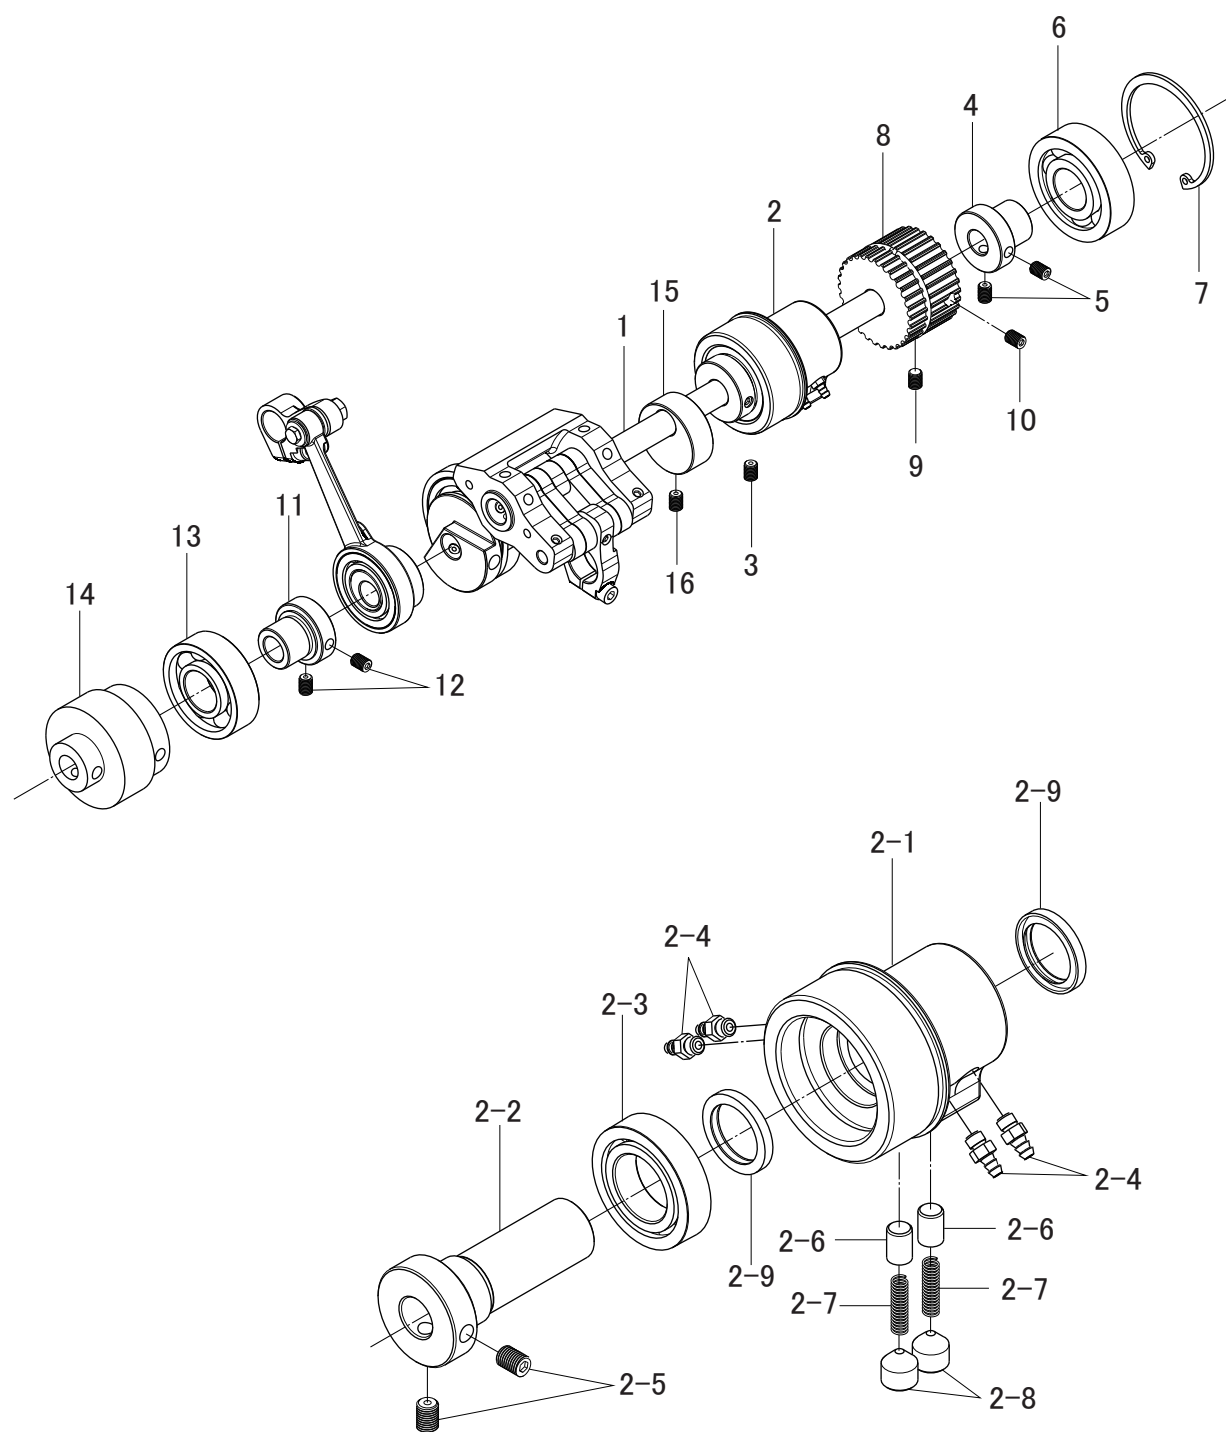


下軸関係／ lower shaft mechanism

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62333	1	下軸(後)	LOWER SHAFT,R
2	62334	1	オイルポンプ(組)	OIL PUMP ASSY
2-1	62335	1	オイルポンプ本体	OIL PUMP
2-2	62336	1	オイルポンプ軸	OIL PUMP SHAFT
2-3	39211	1	オイルポンプベアリング	BALL BEARING
2-4	62337	4	オイルニップル	OIL PIPE JOINT LARG
2-5	37027	2	オイルポンプ軸止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
2-6	62461	2	給油コロ	PLUNGER
2-7	62338	2	給油コロスプリング	SPRING, COMPRESSION
2-8	62339	2	給油コロ止ねじ	SET SCREW, M10 X 1.5 L= 10
2-9	62340	2	オイルポンプオイルシール	OIL SEAL, 18×24×3
3	28043	1	オイルポンプ止め	SET SCREW, M6×1 L= 10
4	62341	1	下軸BRカラー	BEARING ADAPTER SLEEVE
5	37027	2	下軸BR止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
6	60014	1	下軸BR(後)	BALL BEARING, R
7	62463	1	下軸BR(後)止め輪	RETAINING RING, 52
8	62342	1	下ベルトプーリー	BELT PULLEY, LOWER
9	62051	1	下ベルトプーリー止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
10	37027	1	下ベルトプーリー止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
11	62341	1	下軸BRカラー	BEARING ADAPTER SLEEVE
12	37027	2	下軸BR止め	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8
13	11031	1	下軸BR(前)	BALL BEARING, F
14	62343	1	クラッチ(組)	CLUTCH, ASSY
15	62438	1	バランサー	BALANCER
16	37027	1	止めねじ	SET SCREW, M6 X 0.75 L= 8

給油・潤滑関係／ Lubrication

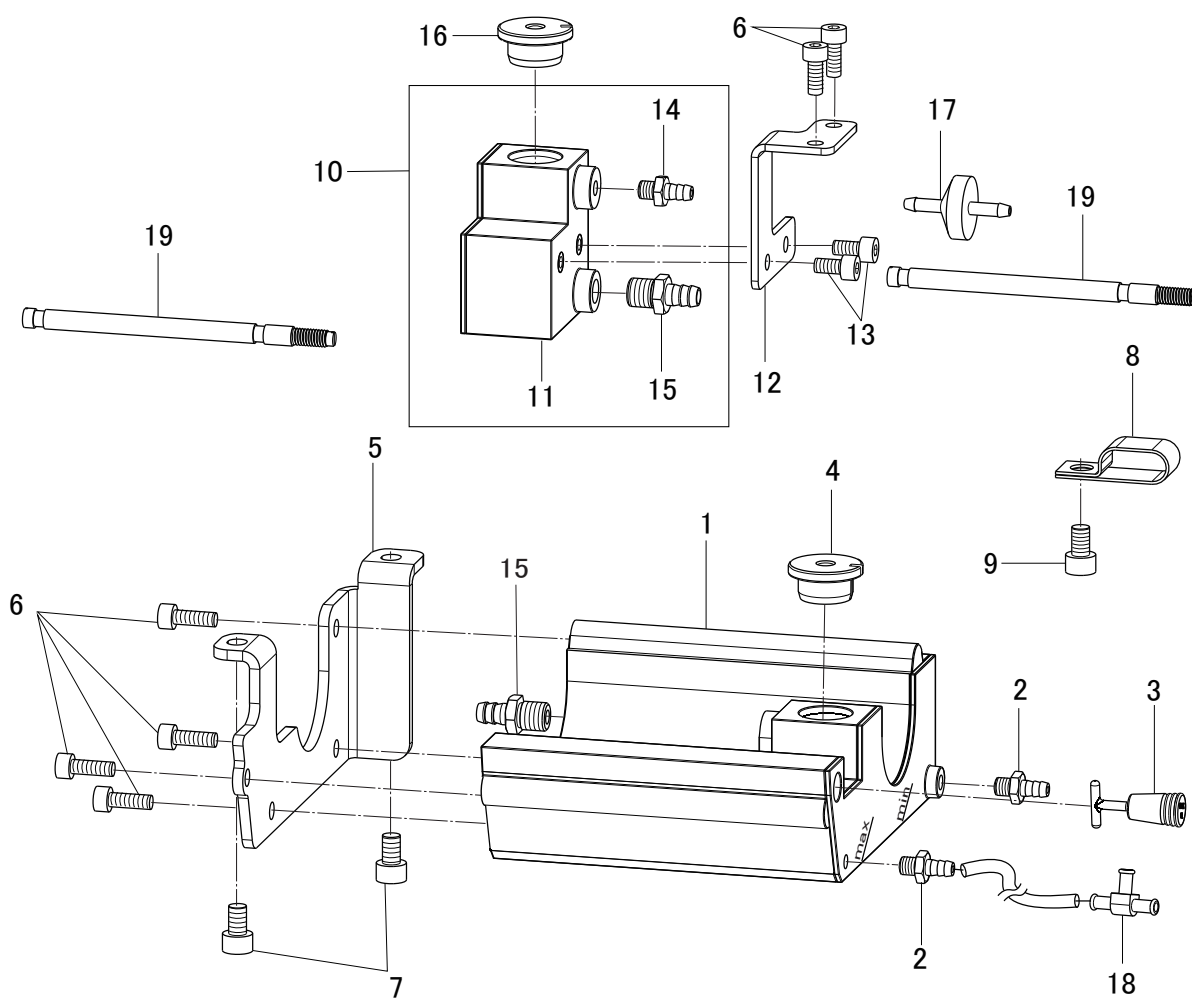


油の循環経路／ Oil circulation route

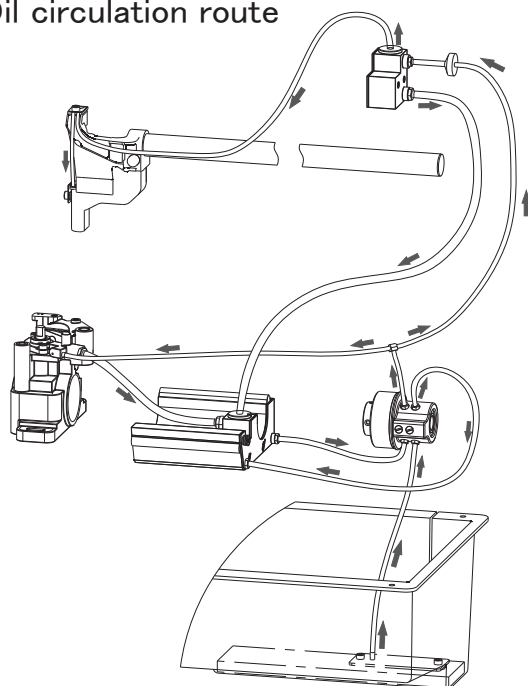

給油・潤滑関係／ Lubrication

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62344	1	油タンク	OIL TANK
2	62345	2	油タンクニップル	NIPPLE
3	62346	1	タンクキャップ	OIL TANK CAP
4	62347	1	油タンクゴム栓	RUBBER CAP, ϕ 15.4
5	62348	1	油タンク支え板	OIL TANK BRACKET
6	31092	6	油タンク止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 12
7	28563	2	油タンク支え板止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 8
8	62044	6	油パイプクランプ	CLAMP
9	28563	6	クランプ止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 8
10	62349C	1	給油タンク(組)	OIL TANK COMP.
11	62349	1	給油タンク	OIL TANK
12	62350	1	給油タンク支え板	OIL TANK BRACKET
13	30075	2	給油タンク止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 8
14	62345	1	給油タンクニップル(小)	NIPPLE
15	62304	2	給油タンクニップル(大)	OIL PIPE JOINT (LARGE), M8 X1.25
16	62351	1	給油タンクゴム栓	RUBBER CAP
17	62352	1	フィルター継手	FILTER CONNECTOR
18	62460	1	給油継手	CONNECTOR
19	62354	2	パイプ支持棒	SUPPORT BAR


調子板関係 (1 本針) / Thread tension (single needle)

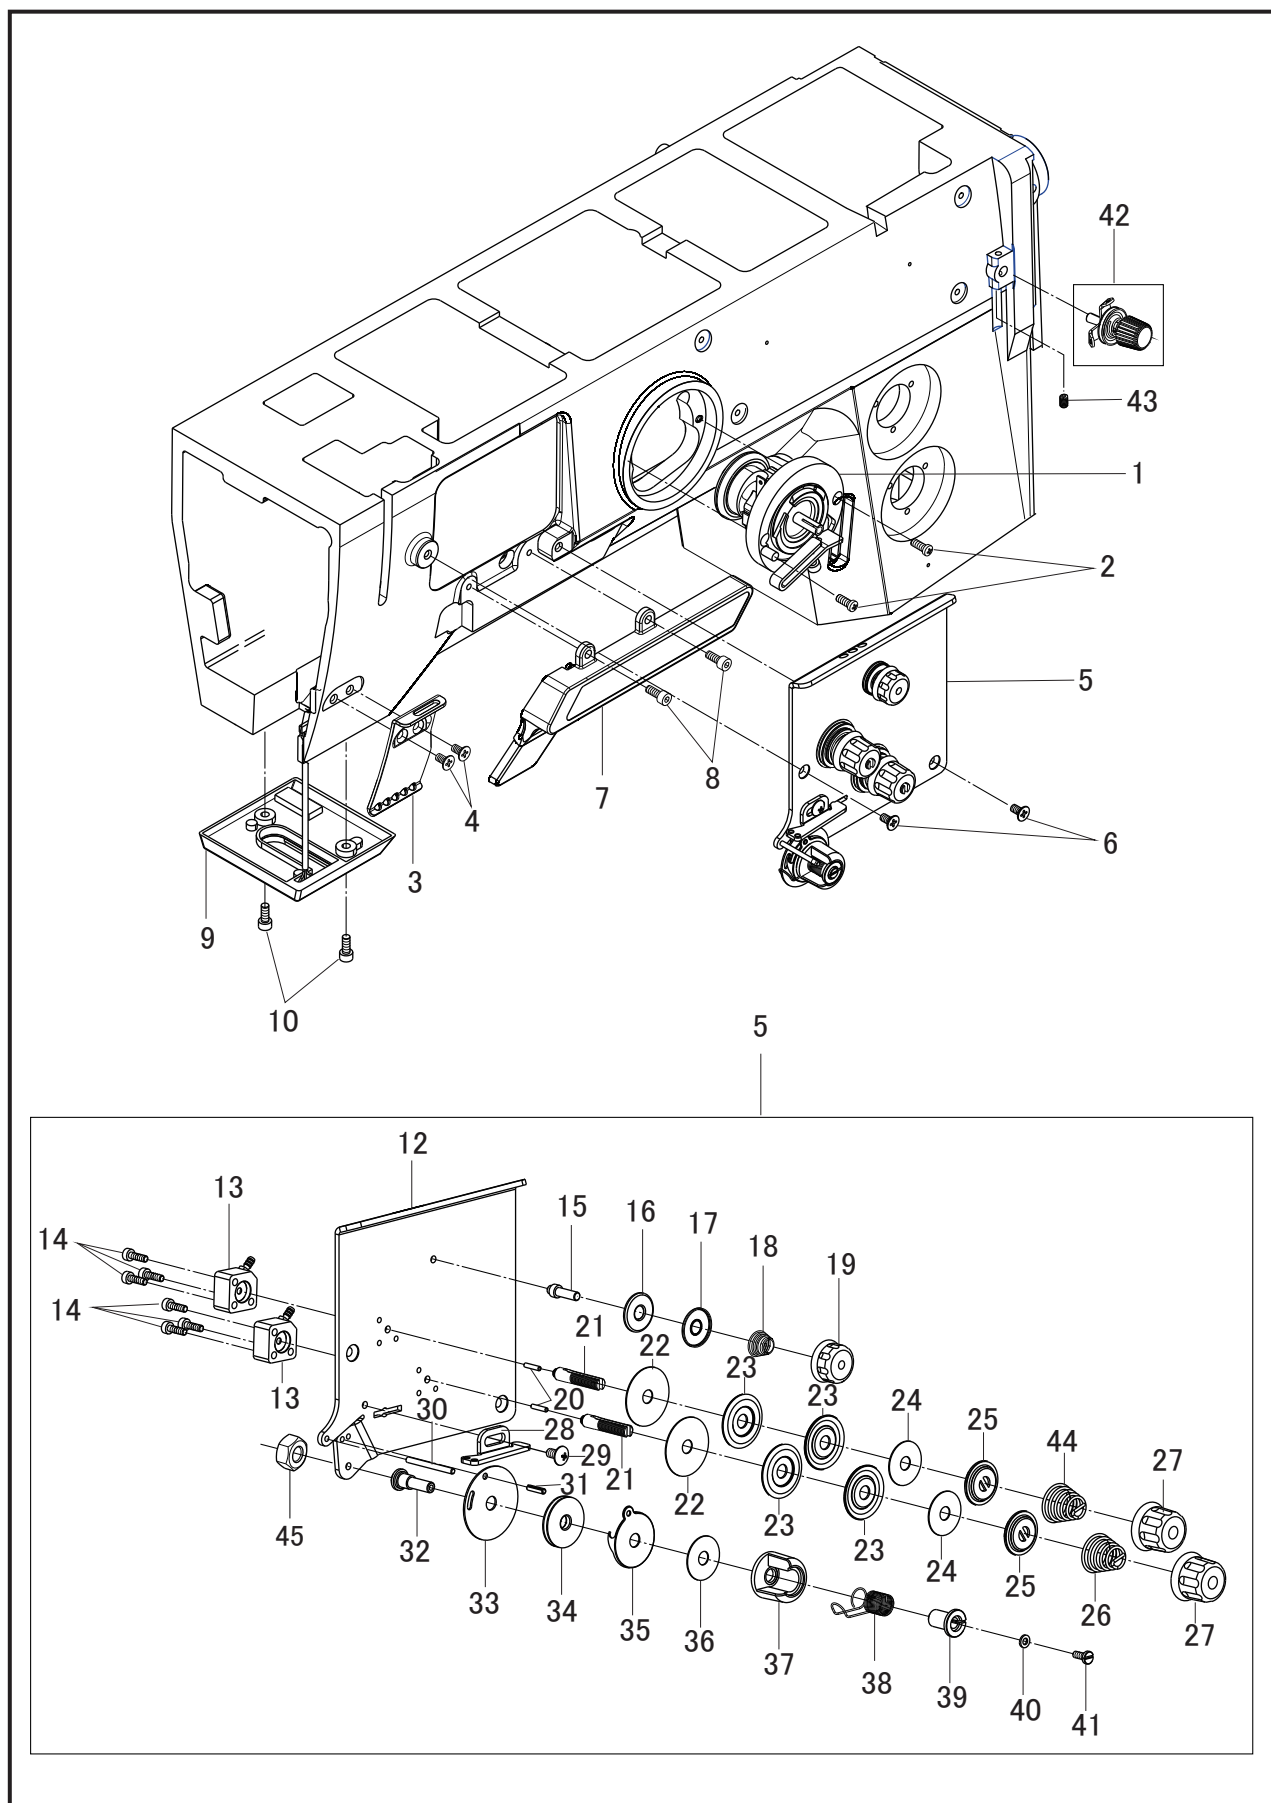

調子板関係(1 本針) / Thread tension (single needle)

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62355	1	糸巻(組)	BOBBIN WINDER, ASSY
2	62465	2	糸巻止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 10
3	62356	1	面糸掛け	THREAD HOOK
4	25893	2	面糸掛止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 8
5	62462	1	調子板(組)	TENSION BRACKET ASSY
6	25893	2	調子板止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 8
7	62397C	1	操作スイッチ(組)	OPERATION SWITCH ASSY
8	27174	2	スイッチセット止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 10
9	62398C	1	LEDライト(組)	LED LIGHT ASSY
10	27174	2	LEDライト止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L= 10
12	62360	1	調子板	TENSION BRACKET
13	62361	2	糸緩めシリンダー	CYLINDER, ACQ10 × 1.5
14	62362	6	糸緩めシリンダー止め	BOLT, SOCKET, M3 X 0.5 L= 10
15	62469	1	第一調子棒	TENSION ADJUSTING STUD, 1ST
16	62467	1	クッションワッシャー(小)	WASHER
17	62468	2	第一調子皿	TENSION DISC
18	62366	1	渦巻きスプリング	TENSION SPRING
19	62367	1	第一調子ナット	NUT
20	62471	2	糸緩めピン	PIN, TENSION RELEASE
21	62369	2	糸調子棒	TENSION ADJUSTING STUD
22	62478	2	クッションワッシャー(大)	WASHER (L)
23	62371	4	調子皿	DISC, TENSION
24	62437	2	クッションワッシャー(中)	WASHER (M)
25	62373	2	丸一皿	DISC PRESSER, TENSION
26	62374	1	渦巻きスプリング φ 1.4	TENSION SPRING φ 1.4
27	62375	2	糸調子ダイヤル	TENSION NUT
28	62376	1	天秤案内糸掛	THREAD GUIDE
29	62377	1	天秤案内糸掛止め	SCREW, TRUSS M4 X 0.7 L= 5
30	62378	1	糸掛ピン	THREAD GUIDE PIN
31	62379	1	スプリングガイド止めピン	PIN
32	62380	1	糸引きスプリング芯棒	TENSION ADJUSTING STUD
33	62381	1	スプリングガイド A	SPRING GUIDE, A
34	62382	1	スプリングガイドスペーサー	SPRING GUIDE, SPACER
35	62383	1	スプリングガイド B	SPRING GUIDE, B
36	62384	1	スプリングガイドクッション	SPRING GUIDE, CUSHION
37	62385	1	糸引きスプリングストッパー	T/C SPRING STOPPER
38	62386	1	糸引きスプリング	THREAD CONTROLLER SPRING
16	62387	1	糸引きスプリング調節	SPRING ADJUSTOR
40	62388	1	糸引きスプリング調節ワッシャー	WASHER
41	62389	1	糸引きスプリング調節ねじ	SCREW, M3 X 0.5 L= 5
42	61790C	1	糸巻糸調子(組)	T/WINDER TENSION, ASSY
43	37229	1	糸調子止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 5
44	62390	1	渦巻スプリング φ 1.2	TENSION SPRING φ 1.2
45	4137	1	ナット	NUT, M4


調子板関係 (2 本針) / Thread tension (two needle)

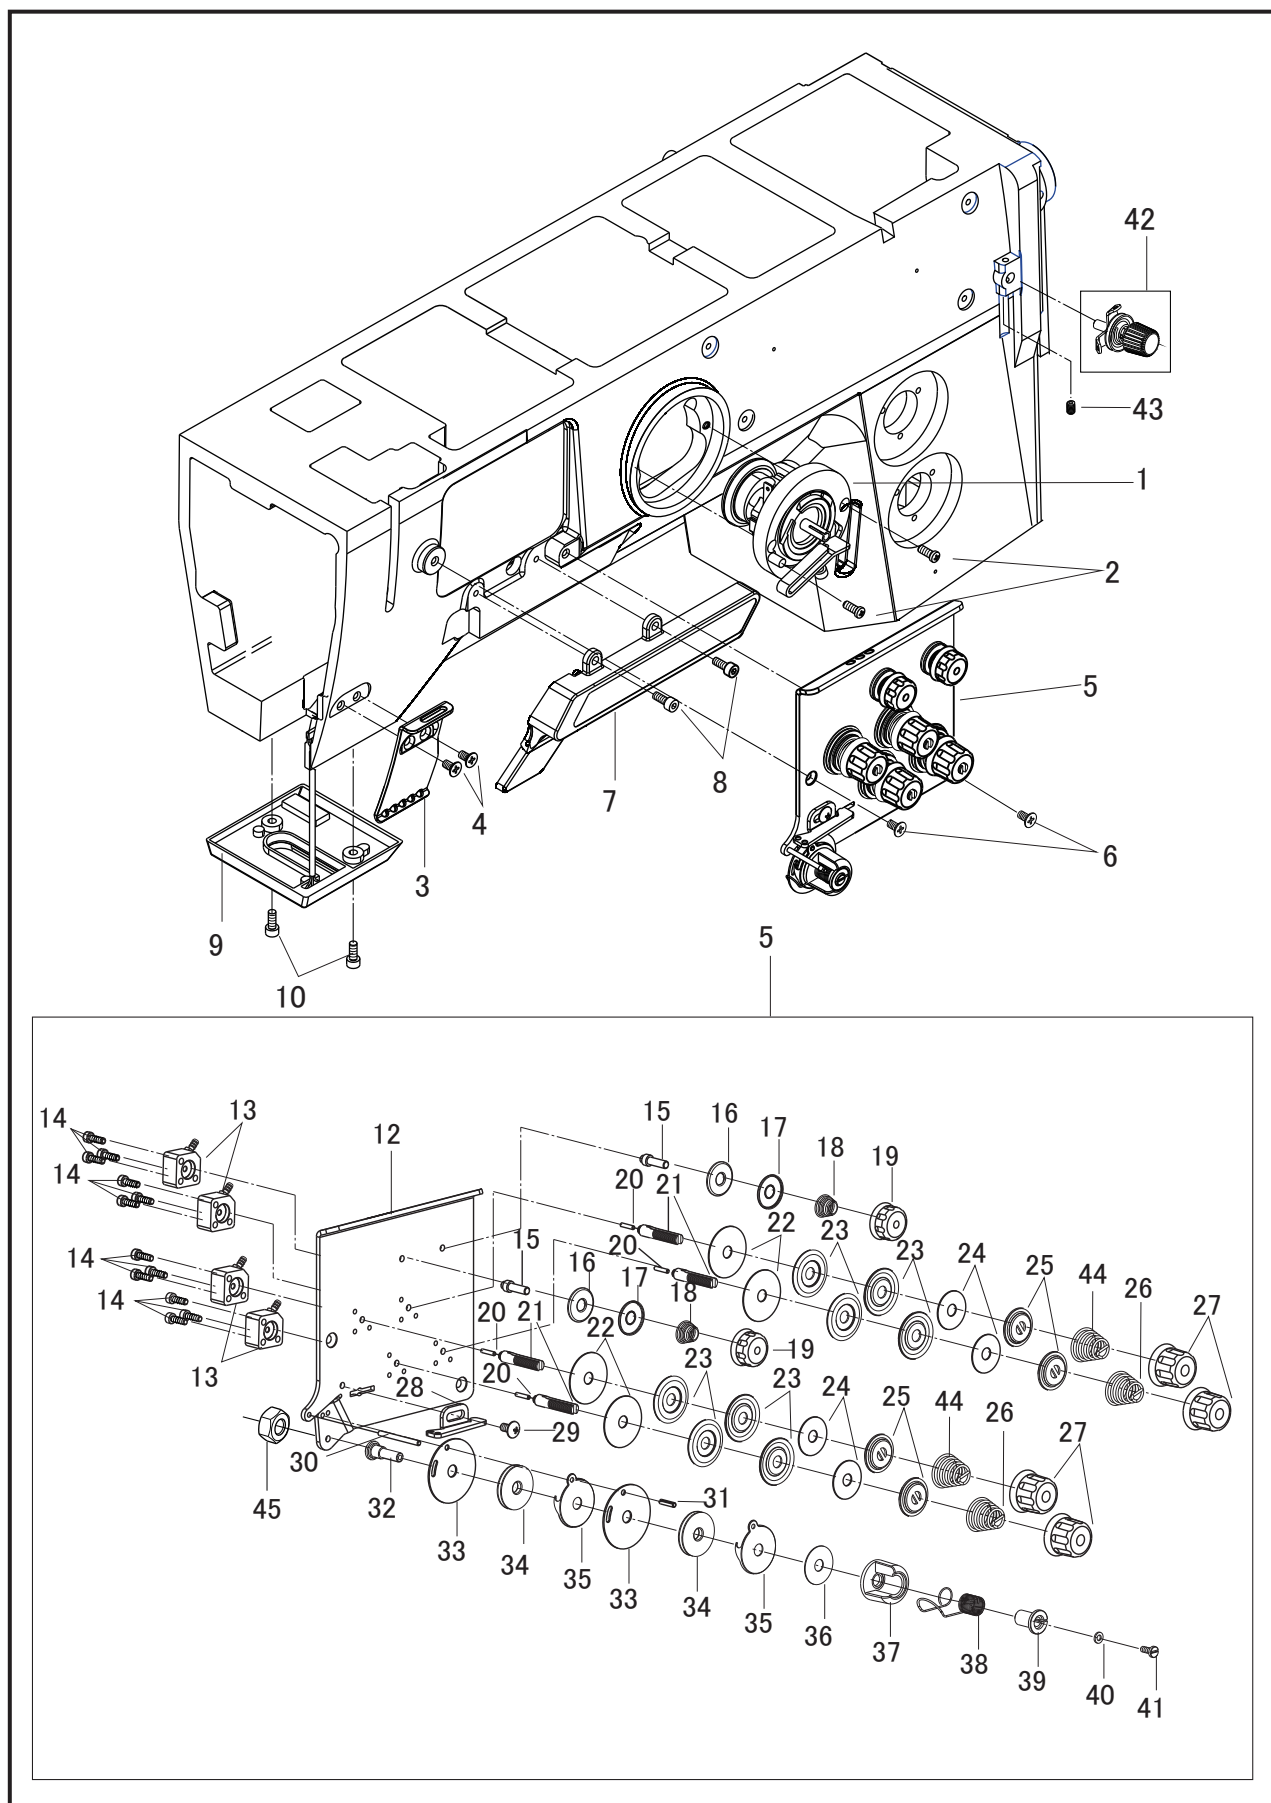

調子板関係 (2 本針) / Thread tension (two needle)

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	62355	1	糸巻(組)	BOBBIN WINDER, ASSY
2	62465	2	糸巻止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 10
3	62356	1	面糸掛け	THREAD HOOK
4	25893	2	面糸掛止め	SCREW, TRUSS M4 X 0.7 L= 8
5	62525	1	調子板(組) 2本針	TENSION BRACKET ASSY
6	25893	2	調子板止め	SCREW, TRUSS M4 X 0.7 L= 8
7	62397C	1	操作スイッチ(組)	OPERATION SWITCH ASSY
8	27174	2	スイッチセット止め	BOLT, SOCKET M4 X 0.7 L= 10
9	62398C	1	LEDライト(組)	LED LIGHT ASSY
10	27174	2	LEDライト止め	BOLT, SOCKET M4 X 0.7 L= 10
12	62526	1	調子板 2本針	TENSION BRACKET
13	62361	4	糸緩めシリンダー	CYLINDER, ACQ10 × 1.5
14	62362	12	糸緩めシリンダー止め	BOLT, SOCKET M3 X 0.5 L= 10
15	62469	2	第一調子棒	TENSION ADJUSTING STUD, 1ST
16	62467	2	クッションワッシャー(小)	WASHER
17	62468	2	第一調子皿	TENSION DISC
18	62366	2	渦巻きスプリング	TENSION SPRING
19	62367	2	第一調子ナット	NUT
20	62471	4	糸緩めピン	PIN, TENSION RELEASE
21	62369	4	糸調子棒	TENSION ADJUSTING STUD
22	62478	4	クッションワッシャー(大)	WASHER (L)
23	62371	8	調子皿	DISC, TENSION
24	62437	4	クッションワッシャー(中)	WASHER (M)
25	62373	4	丸一皿	DISC PRESSER, TENSION
26	62374	2	渦巻きスプリング φ 1.4	TENSION SPRING φ 1.4
27	62375	4	糸調子ダイヤル	TENSION NUT
28	62376	1	天秤案内糸掛	THREAD GUIDE
29	62377	1	天秤案内糸掛止め	SCREW, TRUSS M4 X 0.7 L= 5
30	62378	1	糸掛ピン	THREAD GUIDE PIN
31	62379	1	スプリングガイド止めピン	PIN
32	62380	1	糸引きスプリング芯棒	TENSION ADJUSTING STUD
33	62381	2	スプリングガイド A	SPRING GUIDE, A
34	62382	2	スプリングガイドスペーサー	SPRING GUIDE, SPACER
35	62383	2	スプリングガイド B	SPRING GUIDE, B
36	62384	1	スプリングガイドクッション	SPRING GUIDE, CUSHION
37	62385	1	糸引きスプリングストッパー	T/C SPRING STOPPER
38	62527	1	糸引きスプリング 2本針	THREAD CONTROLLER SPRING
16	62387	1	糸引きスプリング調節	SPRING ADJUSTOR
40	62388	1	糸引きスプリング調節ワッシャー	WASHER
41	62389	1	糸引きスプリング調節ねじ	SCREW, M3 X 0.5 L= 5
42	61790C	1	糸巻糸調子(組)	T/WINDER TENSION, ASSY
43	37229	1	糸調子止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 5
44	62390	2	渦巻スプリング φ 1.2	TENSION SPRING φ 1.2
45	4137	1	ナット	NUT, M4


手動スイッチ関係／ Manual switch mechanism

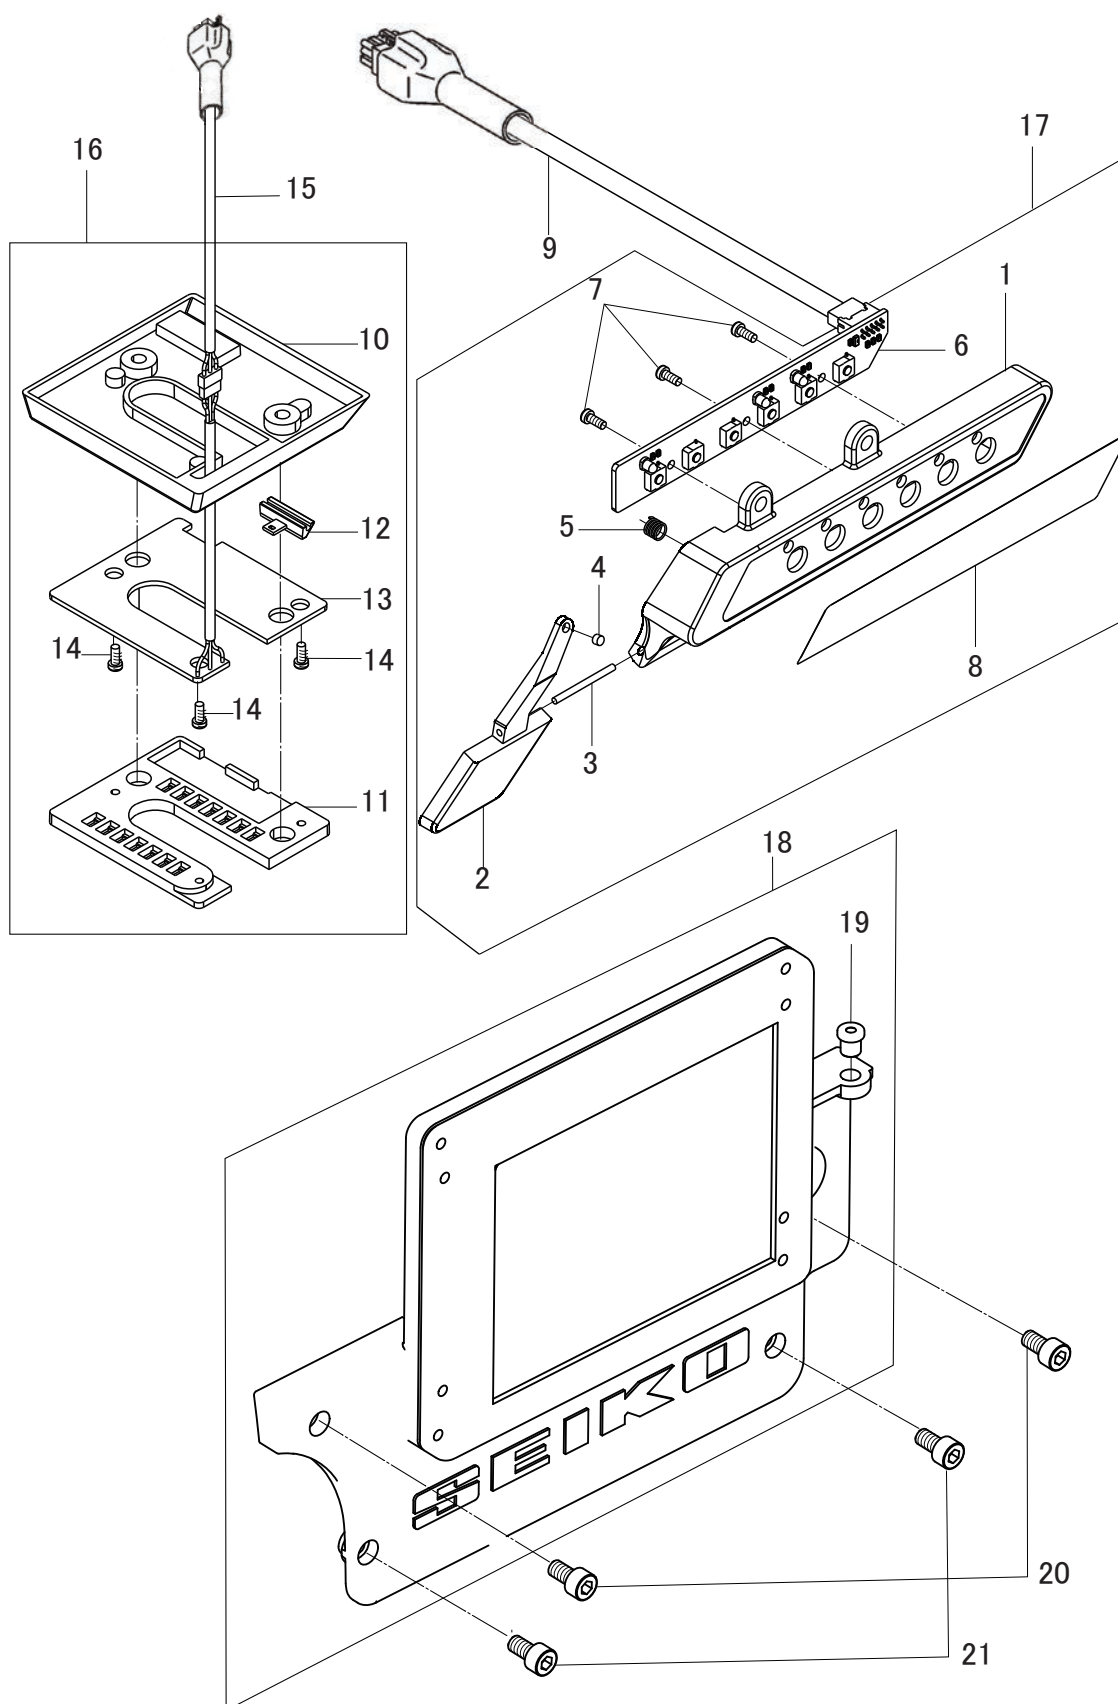

手動スイッチ関係／ Manual switch mechanism

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62392	1	スイッチケース	SWITCH CASE
2	62393	1	スイッチレバー	SWITCH LEVER
3	62394	1	スイッチピン	PIN
4	62395	1	マグネット	MAGNET
5	62396	1	スイッチスプリング	SPRING
6	62027	1	スイッチ基板	SWITCH PCB
7	62474	3	タッピングねじ	SCREW, ST 2.2 X 6
8	62026	1	スイッチパネルシート	SWITCH PANEL SHEET
9	62028	1	スイッチケーブル(組)	SWITCH CABLE ASSY
10	62400	1	LEDライト台	LED LIGHT BASE
11	62401	1	LEDライトカバー	LED LIGHT COVER
12	62402	1	スライドスイッチレバー	SLIDES SWITCH LEVER
13	62403	1	LEDライト基板	LED LIGHT PCB
14	62474	3	タッピングねじ	SCREW, ST 2.2 X 6
15	62399	1	LED基板ケーブル(組)	LED PCB CABLE ASSY
16	62398C	1	LEDライト(組)	LED LIGHT ASSY
17	62397C	1	操作スイッチ(組)	OPERATION SWITCH ASSY
18	62012C	1	操作パネル(組)	OPERATION PANEL ASSY
19	62493	1	糸巻通りカラー	EYELET GUIDE
20	34008	2	操作パネルカバー止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L=14
21	27174	2	操作パネルカバー止め	BOLT, SOCKET, M4 X 0.7 L=10


空圧関係／ Air presssure mechanism

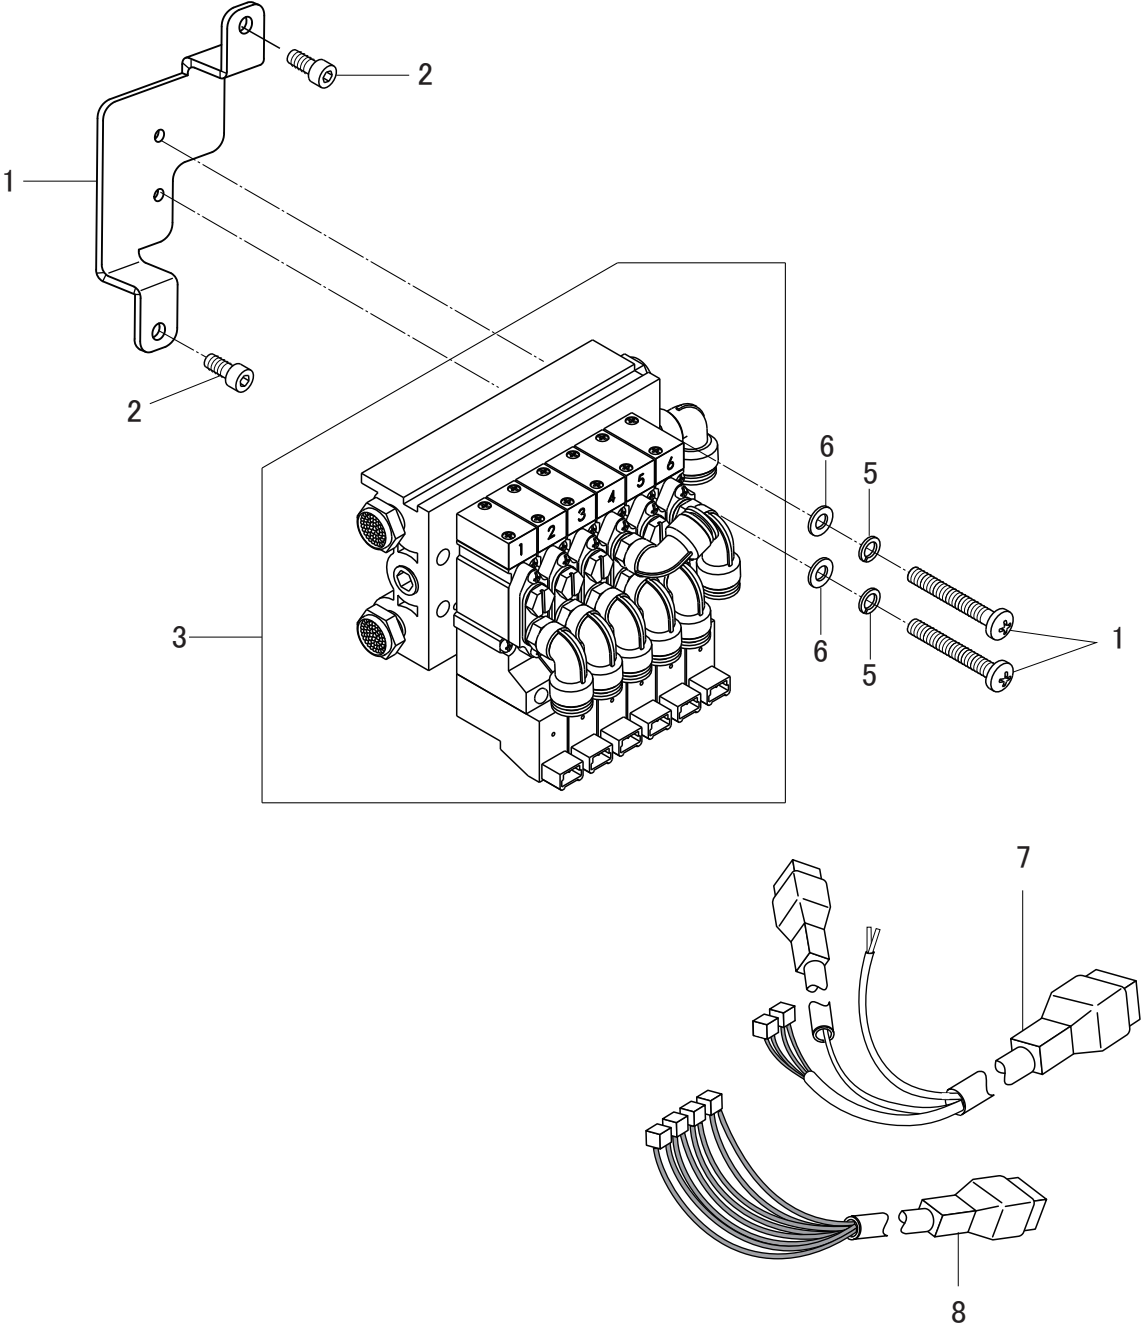

空圧関係／ Air presssure mechanism

No.	部品番号	数量	品 名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62010	1	電磁弁取付板	SOLENOID VALVE PLATE
2	30066	2	取り付け板止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 12
3	62406	1	電磁弁(6連組)	SOLENOID VALVE ASSY, 6
4	62475	2	電磁弁止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 30
5	62476	2	スプリングワッシャー	SPRING WASHER, 4
6	62477	2	ワッシャー	WASHER, 4
7	62407	1	コネクター(組)A	CONNECTOR ASSY, A
8	62409	1	コネクター(組)B	CONNECTOR ASSY, B







付属品関係／Accessories

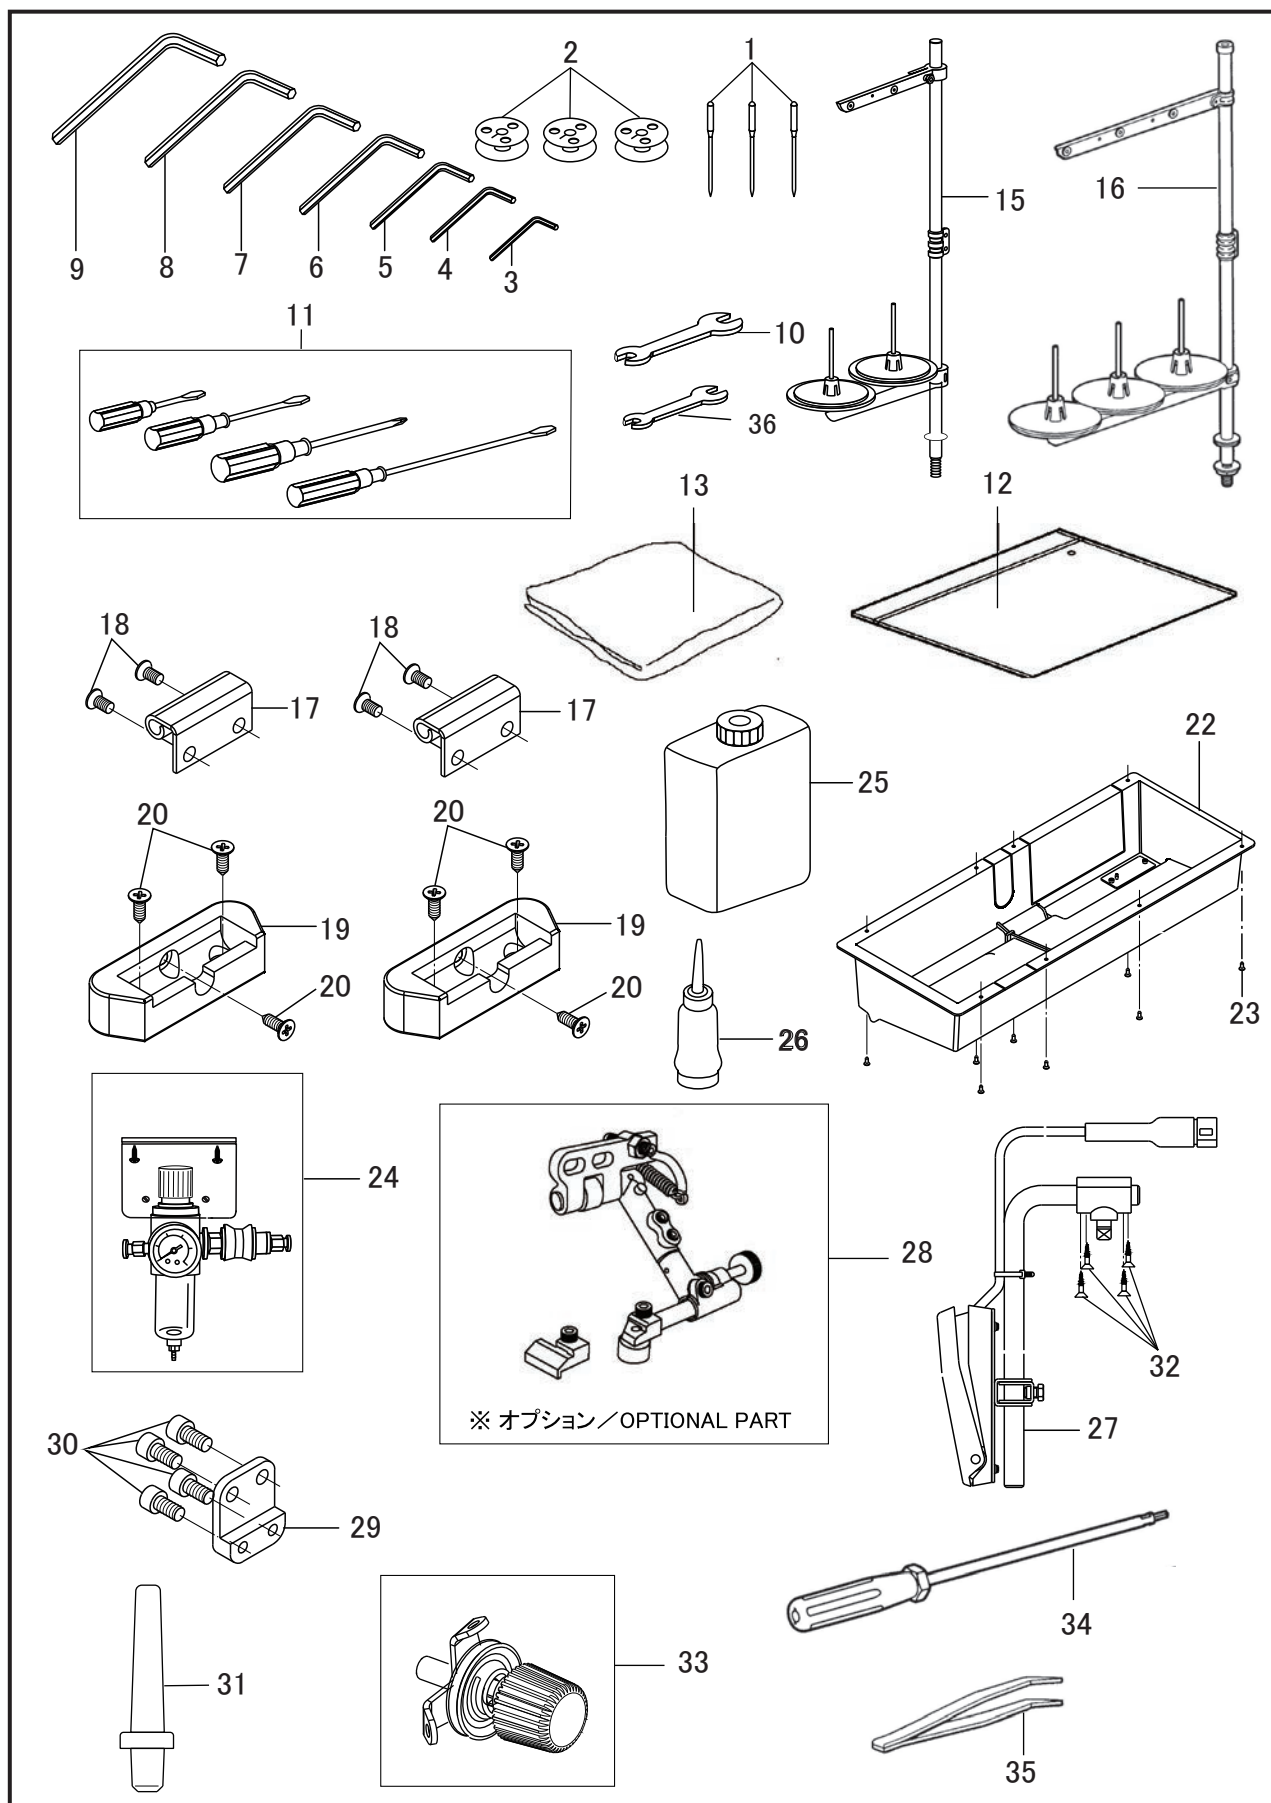





付属品関係／Accessories

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	N0123	3	針DPx17 #23	NEEDLE,DPX 17 (# 23)
2	62480	3	ボビン	BOBBIN
3	20333	1	六角レンチ 1.27mm	HEXAGONAL WRENCH, 1.27
4	1872	1	六角レンチ 1.5mm	HEXAGONAL WRENCH, 1.5
5	19456	1	六角レンチ 2mm	HEXAGONAL WRENCH, 2
6	19457	1	六角レンチ 2.5mm	HEXAGONAL WRENCH, 2.5
7	19458	1	六角レンチ 3mm	HEXAGONAL WRENCH, 3
8	15571	1	六角レンチ 4mm	HEXAGONAL WRENCH, 4
9	19460	1	六角レンチ 5mm	HEXAGONAL WRENCH, 5
10	62490	1	スパナ 8 X 10	SPANNER (8 X 10)
11	25649C	1	ドライバー(4点セット)	SCREW DRIVER COMP.
12	8124-LS	1	ビニールカバー(長)	VINYL COVER (LONG)
13	8132-A	1	部品袋	ACCESSORY BAG
15	35254	1	糸立セット(1本針)	THREAD STAND CPL.(SINGLE NEEDLE)
17	62414	2	ヒンジ	HINGE
18	62481	4	ヒンジ止め	HINGE SCREW, M6 X 1 L= 16
19	62415	2	ヒンジ受けゴム	RUBBER CUSHION
20	62482	6	ヒンジ受けゴム止め木ねじ	WOOD SCREW
22	62417	1	油受け	OIL PAN
23	15081	8	油受け取付ねじ	WOOD SCREW, 3.5 X 16
24	62418	1	レギュレーター	REGULATOR
25	11193	1	オイルタンク	OIL TANK
26	8125	1	油差し	OILER
27	60541C	1	膝スイッチセット	KNEE SWITCH, ASSY
28	60546	1	吊り定規(オプション)	HANGING RULER(OPTIONAL PART)
29	62423	1	定規取付台	RULER BRACKET
30	62484	4	定規取付台止め	SCREW M6 X 1 L= 12
31	40163	1	頭部支え棒	HEAD REST
32	40253	4	木ねじ	WOOD SCREW, 4.1 X 25
33	62036	1	糸巻糸調子(組)	T/WINDING TENSION, ASSY
34	60699	1	六角棒ねじ回し	HEXAGONAL WRENCH, 2.5
36	19461	1	(1本針Eタイプは除く) スパナ 6 X 7	(EXCL SINGLE NEEDLE E-TYPE) SPANNER (6 X 7)
2本針／Two needle				
1	N0123	6	針DPx17 #23	NEEDLE,DPX 17 (# 23)
2	62480	6	ボビン	BOBBIN
16	10947	1	糸立セット(2本針)	THREAD STAND CPL. (TWO NEEDLE)
35	11196	1	ピンセット	TWEEZERS

ゲージ表 (E タイプ) / Table of gauge parts (type E)

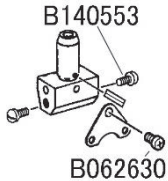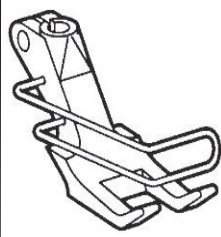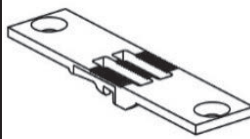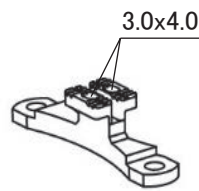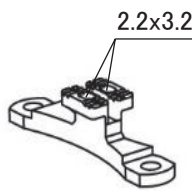						
	針巾	針株(組)	針糸案内	中押え	外押え(組)	針板
	GAUGE SIZE	NEEDLE CLAMP ASSY	THREAD GUIDE	VIBRATING PRESSER FOOT	LIFTING PRESSER FOOT COMPLETE	THROAT PLATE
	mm					
	6					
8	60663	60624	60673	60682	62508	
10	60664	60624	60674	60683	62509	
12	60665	60624	60675	60684	62510	
						
	針巾	送り歯(太針用)	送り歯(細針用)	角板(左)	角板(右)	
	GAUGE SIZE	FEED DOG (FOR THICK THREAD)	FEED DOG (FOR THIN THREAD)	SIDE PLATE (LEFT)	SIDE PLATE (RIGHT)	
	mm					
	6					62511
8	62512	62551	62516	62247		
10	62513	62552	62517	62247		
12	62514	62553	62518	62247		

ゲージ表 (S タイプ) / Table of gauge parts (type S)

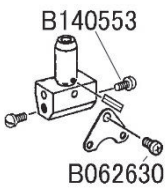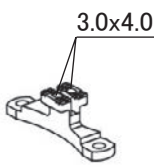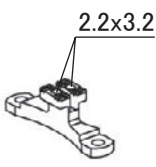						
		針株(組)	針棒糸案内	中押え(組)	外押え	フィンガーガード
GAUGE SIZE		NEEDLE CLAMP ASSY	THREAD GUIDE	VIBRATING PRESSER FOOT COMPLETE	LIFTING PRESSER FOOT	FINGER GUARD
Inch	mm					
1/4	6.4	61206C	60624	16525C	10185	10937-01
5/16	7.9	61252C	60624	16526C	10186	10937-02
3/8	9.5	61253C	60625	16527C	10187	10937-02
1/2	12.7	61254C	60625	16529C	10189	10937-04
						
		針板	送り歯(太針用)	送り歯(細針用)	角板(左)	角板(右)
GAUGE SIZE		THROAT PLATE	FEED DOG (FOR THICK THREAD)	FEED DOG (FOR THIN THREAD)	SIDE PLATE (LEFT)	SIDE PLATE (RIGHT)
Inch	mm					
1/4	6.4	62532	62542	62542-S	62515	62247
5/16	7.9	62533	62543	62543-S	62516	62247
3/8	9.5	62534	62544	62544-S	62517	62247
1/2	12.7	62535	62545	62545-S	62518	62247

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan
TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)
FAX: 81-47-420-3560
E-mail: exsales@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/en>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
TEL: 047-420-3561
FAX: 047-420-3560
E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/>