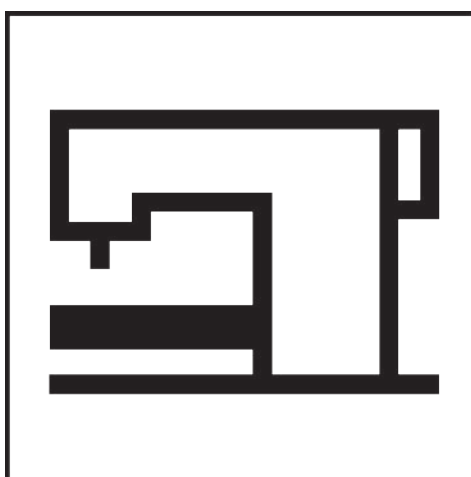


SEIKO

パーツリスト PARTS LIST

LSC-8BLV-1

LSC-8BLH-1




SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

目 次 CONTENTS

	Page
 面板、上板、ベース FACE PLATE, ARM COVER, BASE -----	1, 2
 プーリー、上軸、天秤 PULLEY, ARM SHAFT, THREAD TAKE-UP LEVER -----	3, 4
 針棒揺動関係 NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM -----	5, 6
 押え関係 PRESSER FOOT MECHANISM -----	7, 8
 上送り関係 UPPER SHAFT MECHANISM -----	9, 10
 かま、下軸、立軸 HOOK, HOOK DRIVING SHAFT, ARM SHAFT (UPRIGHT) -----	11, 12
 下送り関係 BOTTOM FEED MECHANISM -----	13, 14
 返し機構 FEED REVERSING MECHANISM -----	15, 16
 糸掛け、糸調子関係 THREAD GUIDE, THREAD TENSION -----	17, 18
 ベルトガード BELT GUARD -----	19, 20
 付属品 ACCESSORIES -----	21, 22
 ゲージ部品一覧表 (8BLH-1) GAUGE PARTS LIST (8BLH-1) -----	23
 ゲージ部品一覧表 (8BLV-1) GAUGE PARTS LIST (8BLV-1) -----	24

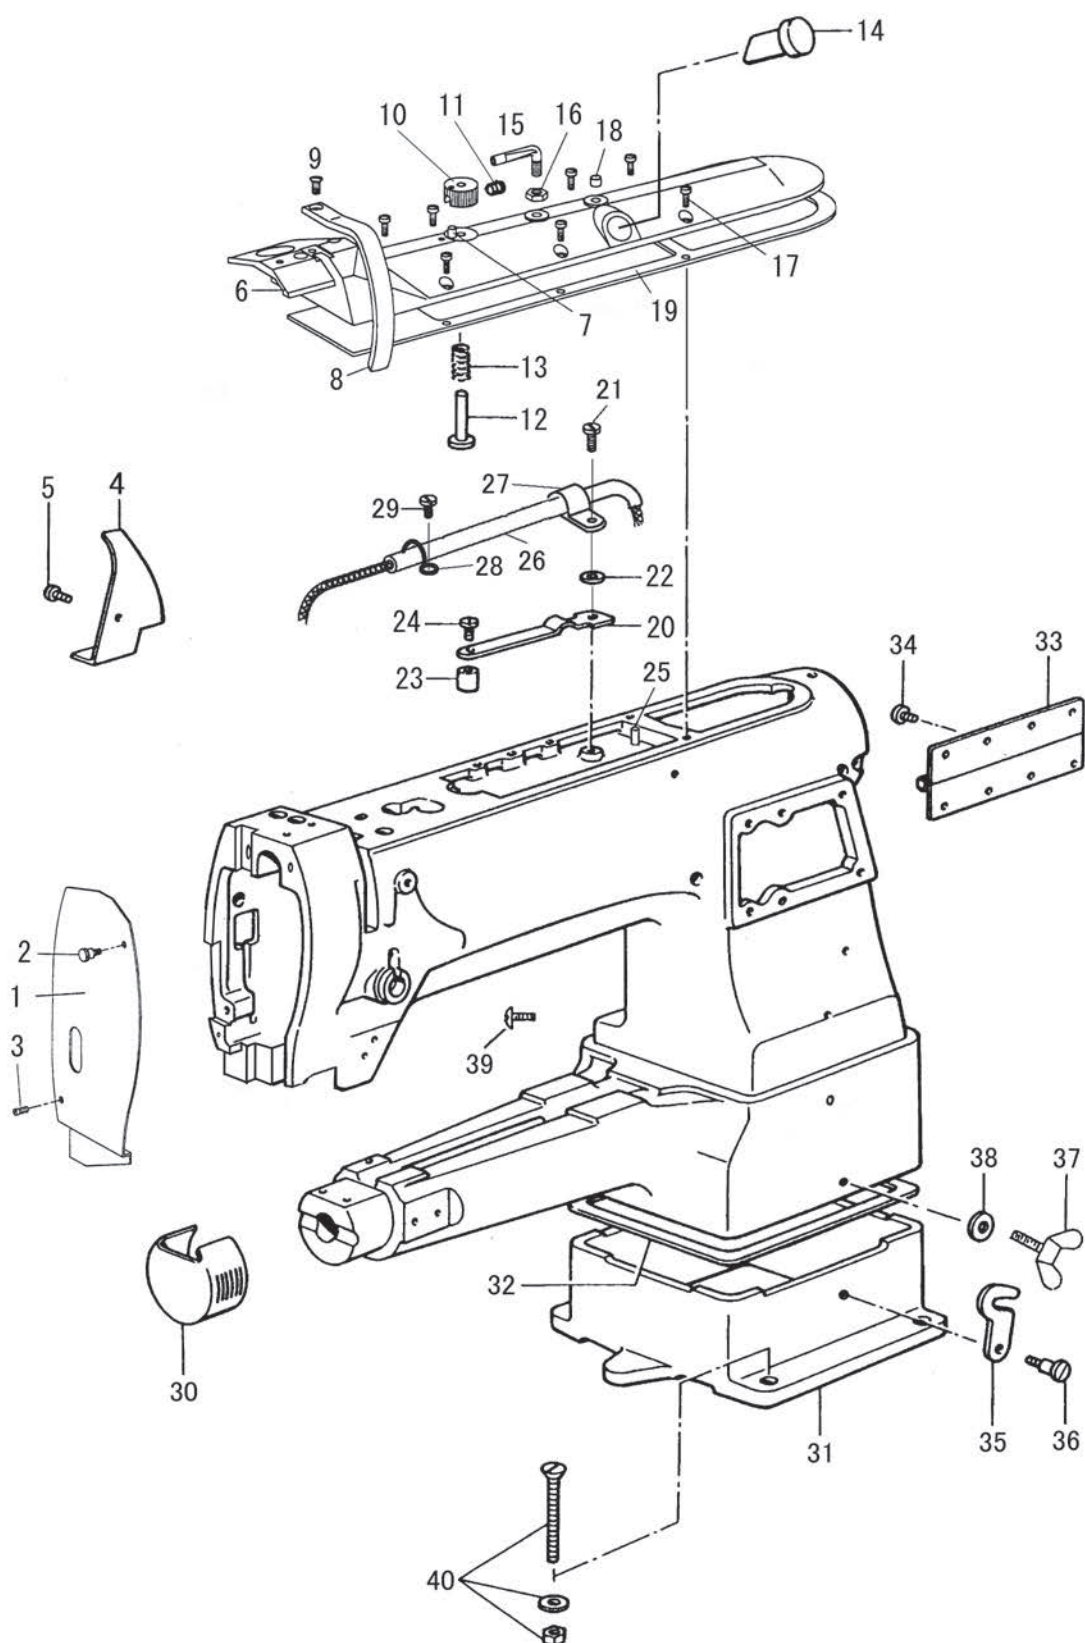面板、上板、ベース
 FACE PLATE, ARM COVER, BASE




面板、上板、ベース
FACE PLATE, ARM COVER, BASE

No.	部品番号 PARTS NO.	1 8BLV	1 8BL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	34702	*	*	1	面板	FACE PLATE
2	8093	*	*	1	面板止	SCREW 9/64X40
3	19098	*	*	1	面板止(下)	SCREW 9/64X40
4	10551	*	*	1	天秤油受	OIL GUARD
5	10650	*	*	1	天秤油受止	SCREW 3.4X36 L=6
6	17602	*	*	1	上板	ARM TOP COVER
7	15061	*	*	1	給油遮断ピン	OIL REGULATOR PIN
8	34817	*	*	1	天秤カバー	T/T LEVER COVER
9	6031-02	*	*	1	天秤カバー止	SCREW 11/64X40 L=9
10	15057	*	*	1	給油遮断ダイヤル	OIL REGULATOR DIAL
11	8009	*	-	1	給油遮断ダイヤル止	SCREW 15/64X28 L=7.5
12	15058	*	*	1	給油遮断軸	OIL REGULATOR SHAFT
13	15059	*	*	1	給油遮断スプリング	SPRING FOR 15058
14	11007	*	*	1	油量覗き窓	OIL LEVEL INDICATOR
15	11006	*	*	1	上板糸掛	TOP ARM THREAD GUIDE
16	13076-02	*	*	1	上板糸掛ナット	NUT (SILVER) 7/32X32
17	15007	*	*	7	上板止	SCREW 9/64X40 L=10
18	15038	*	*	1	上板ゴム栓	ARM TOP COVER RUBBER
19	15004	*	*	1	上板シートパッキング	ARM TOP COVER GASKET
20	15086	*	*	1	油調節板バネ	OIL VIBRATOR
21	15007	*	*	1	油調節板バネ止	SCREW 9/64X40 L=10
22	11142	*	*	1	油調節板バネワッシャー	WASHER
23	11004	*	*	1	油調節板おもり	OIL VIBRATOR WEIGHT
24	10597	*	*	1	油調節板おもり止	SCREW 1/8X40 L=3.3
25	13755	*	*	1	上軸中間メタル給油パイプ	OIL PIPE
26	13754C	*	*	1	ビニールチューブ・油芯 組	OIL TUBE AND OIL WICK COMPLETE
27	30022	*	*	1	クランプ	OIL TUBE CLAMP
28	15087	*	*	1	ビニールパイプ押え	OIL TUBE LETAINER
29	6333	*	*	1	ビニールパイプ押え止	SCREW 9/64X40 L=6.5
30	17555	*	*	1	シリンダー	CYLINDER
31	17647	*	*	1	ベース	MACHINE BASE
32	17037	*	*	1	油受(付属品)	OIL PAN
33	13004	*	*	1	蝶番(付属品)	BED HINGE
34	37100	*	*	6	蝶番止(付属品)	SCREW M6X1 L=10
35	13006	*	*	1	鍵(付属品)	BED CLAMP
36	19403	*	*	1	鍵止(付属品)	HINGE SCREW 1/4X28
37	13388-A	*	*	1	蝶ボルト(M6x1)(付属品)	BED CLAMP SCREW M6X1
38	13008	*	*	1	蝶ボルトワッシャー(付属品)	WASHER
39	30046	*	*	1	アース線止	SCREW M4X0.7 L=4
40	13096	*	*	4	皿小ねじ(付属品)	SCREW 5/16X18 L=75
40	13096-N	*	*	4	皿小ねじナット(付属品)	NUT 5/16X18
40	13096-W	*	*	4	皿小ねじワッシャー(付属品)	WASHER

プーリー、上軸、天秤

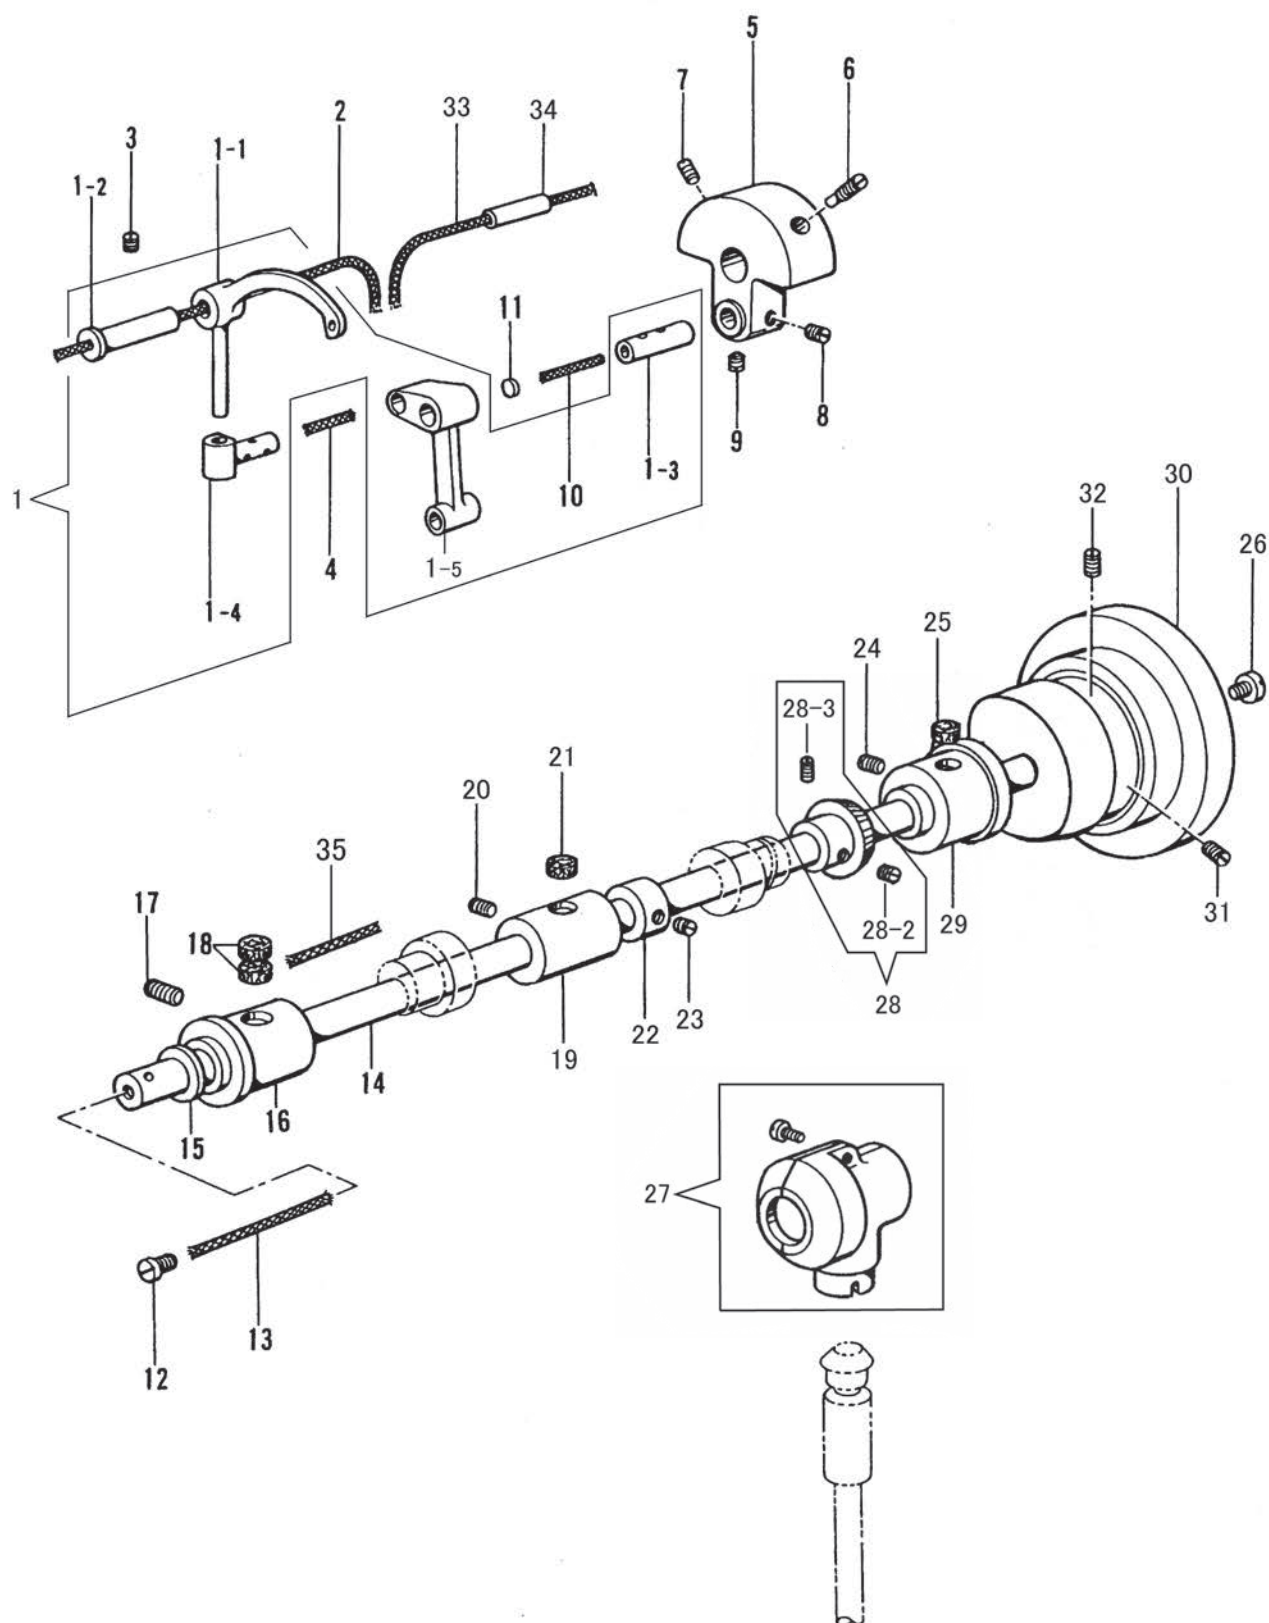
PULLEY, ARM SHAFT, THREAD TAKE-UP LEVER



プーリー、上軸、天秤
PULLEY, ARM SHAFT, THREAD TAKE-UP LEVER

No.	部品番号 PARTS NO.	1- 8BL	1- 8BL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	18244C	*	*	1	天秤(5点) 組	T/TAKE-UP LEVER COMP.
1-1	18244	*	*	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
1-2	15013	*	*	1	天秤ピン	T/T/LEVER HINGED STUD
1-3	10523	*	*	1	針棒クランクピン	N/BAR CONN. CRANK STUD
1-4	15026	*	*	1	天秤抱き	T/T/LEVER DRIVING STUD
1-5	10528	*	*	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CONN. CRANK
2	11042	*	*	1	天秤ピン油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=80
3	10524	*	*	1	天秤ピン止	SCREW 6.75X24 L=6.5
4	10728	*	*	1	天秤抱き油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=20
5	19414	*	*	1	クランクモーションカム	CRANK MOTION CAM
6	19415	*	-	1	カム止 (A)	SCREW 1/4X28
7	19416	*	*	1	カム止 (B)	SCREW 1/4X28 L=14
8	19417	*	*	1	針棒クランクピン止 (A)	SCREW 1/4X28 L=6.5
9	19418	*	*	1	針棒クランクピン止 (B)	SCREW 1/4X28 L=4.5
10	10726	*	*	1	針棒クランクピン油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=30
11	15038	*	*	1	針棒クランクピン油栓	FACE PLATE RUBBER
12	19504	*	*	1	上軸油栓	SCREW PLUG
13	15033	*	*	1	上軸油芯 12X12	OIL WICK 12X12 L=80
14	17132	*	*	1	上軸	ARM SHAFT
15	10563	*	*	1	上軸前メタルワッシャー	WASHER
16	70007	*	*	1	上軸前メタル	A/SHAFT BUSHING(FRONT)
17	10571	*	*	1	上軸前メタル止	SCREW 6.75X24 L=20
18	10725	*	*	2	上軸前メタルフェルト	OIL FELT
19	18008	*	*	1	上軸中間メタル	A/SHAFT BUSHING(MIDLE)
20	10571	*	*	1	上軸中間メタル止	SCREW 6.75X24 L=20
21	10725	*	*	1	上軸中間メタルフェルト	OIL FELT
22	19506	*	*	1	上軸カラー	ARM SHAFT COLLAR
23	23637	*	*	2	上軸カラー止	SCREW 1/4X28 L=7.5
24	10571	*	*	1	上軸後メタル止	SCREW 6.75X24 L=20
25	13081	*	*	1	上軸後メタルフェルト	OIL FELT
26	19505	*	*	1	プーリー押しねじ	ARM SHAFT SCREW
27	17015C	*	*	1	ギヤーカバー(上) 組	GEAR COVER(UPPER) COMP
28	17017C	*	*	1	上軸ギヤー 組	A/SHAFT GEAR W/SCREWS
28-2	17018A	*	*	1	上軸ギヤー止(A)	SCREW 1/4X40 L=8
28-3	17019A	*	*	1	上軸ギヤー止(B)	SCREW 1/4X40 L=7
29	17013	*	*	1	上軸後メタル	A/SHAFT BUSHING (REAR)
30	18470	*	*	1	プーリー	MACHINE PULLEY
31	10576	*	*	1	プーリー止(A)	SCREW 15/64X28 L=21
32	10579	*	*	1	プーリー止(B)	SCREW 15/64X28 L=20
33	11012	*	*	1	油調節油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=120
34	15034	*	*	1	油調節油パイプ 3X5	VINYL PIPE 3X5 L=20
35	10729	*	*	1	上軸前メタル油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=45

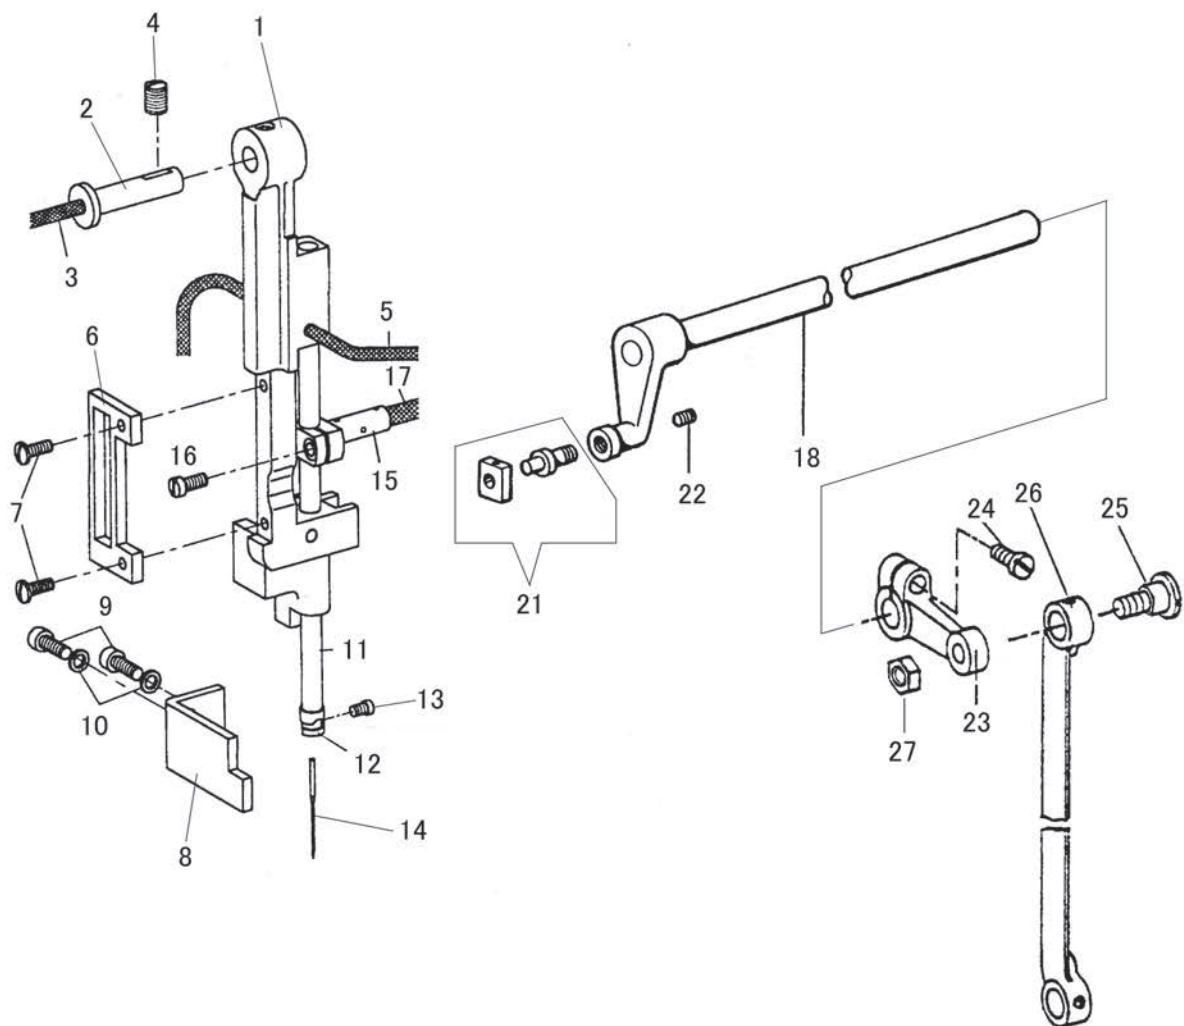針棒揺動関係 NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM




針棒揺動関係

NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	1 8BLV	1 8BL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17611	*	*	1	針棒土台	N/BAR ROCK FRAME
2	34712	*	*	1	針棒土台ピン	PIN FOR ROCK FRAME
3	10726	*	*	1	針棒土台ピン油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=30
4	10525	*	*	1	針棒土台ピン止	SCREW 6.75X24 L=9
5	15031	*	*	1	針棒土台油芯 6X6	OILING WICK 6X6 L=300
6	34721	*	*	1	振れ止板	PRESSER BAR GUIDE
7	8100	*	*	2	振れ止板止ねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
8	34723	*	*	1	イケール	ROCK FRAME P/BRACKET
9	27174	*	*	2	イケール止	SCREW M4X0.7 L=10
10	30078	*	*	2	イケール止ワッシャー	WASHER
11	16703	*	—	1	針棒	NEEDLE BAR
12	15089	*	*	1	針棒糸掛	N/BAR THREAD GUIDE
13	B140553	*	*	1	針止	SCREW 1/8X40 L=4.5
14	N0116	*	—	1	針 DPX17 (#16)	NEEDLE DPX17 (#16)
	N0118	—	*	1	針 DPX17 (#18)	NEEDLE DPX17 (#18)
15	19426	*	*	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONN.STUD
16	13365	*	*	1	針棒抱き締めねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=9
17	10726	*	*	1	針棒抱き油芯	OIL WICK 6X6 L=30
18	17615	*	*	1	上送り竿	UPPER FEED SHAFT ASSEMBLY
21	11876C	*	*	1	上送り竿ピンねじ 組	SLIDE BLOCK COMPLETE
22	10581	*	*	1	上送り竿ピンねじ止	SCREW 7/32X32 L=7
23	17677	*	*	1	連結	FEED ROCK SHAFT CRANK
24	19408	*	*	1	連結締めねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=17.5
25	18018	*	*	1	連結ロッド段ねじ	SCREW 9/32X28 L=10.5
26	17673	*	*	1	連結ロッド	CONNECTING ROD
27	8105	*	*	1	ナット	NUT

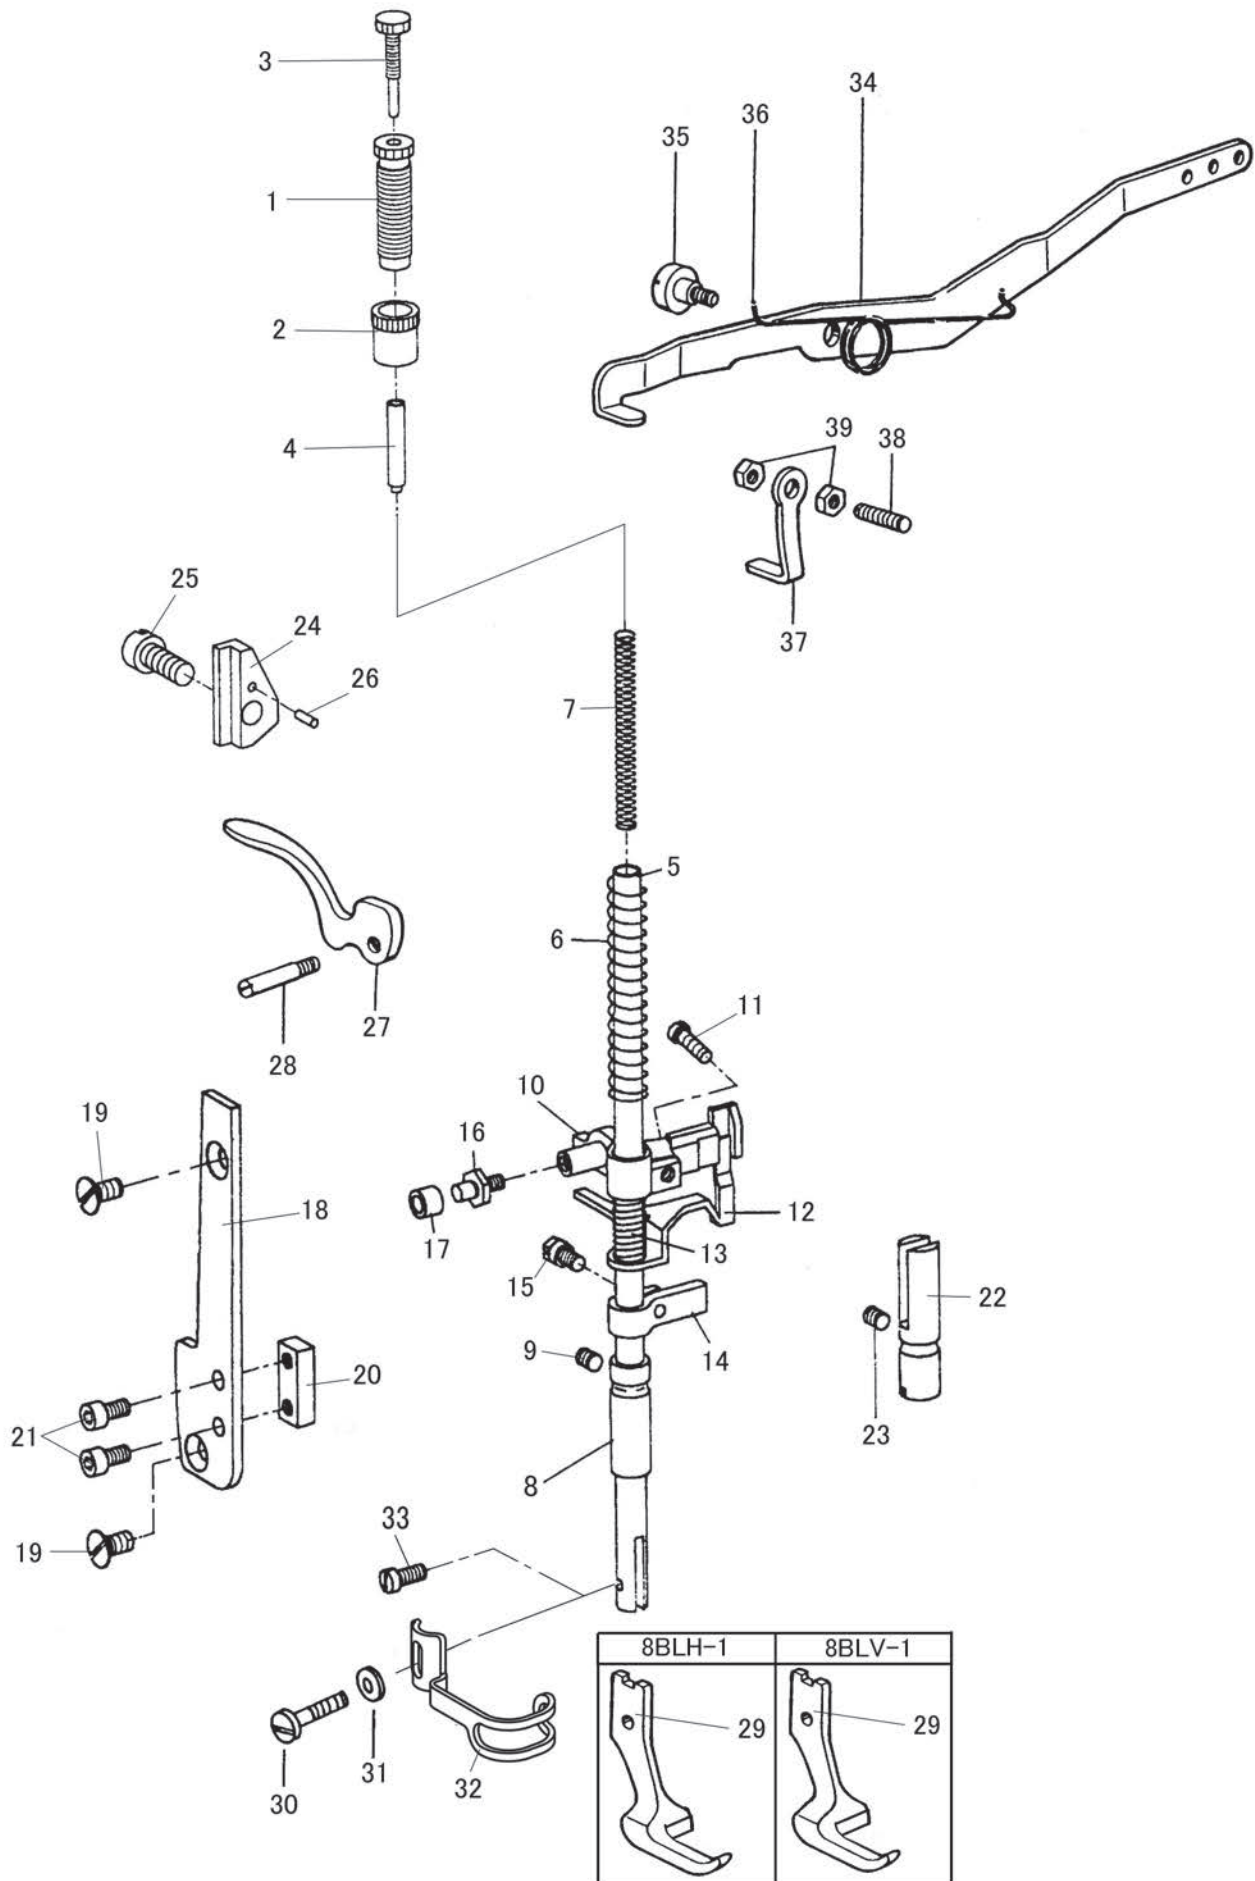押え関係 PRESSER FOOT MECHANISM




押え関係

PRESSER FOOT MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	1- 8BLV	1- 8BLH	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17605	*	*	1	押え棒筒ねじ	THUMB SCREW 1/2X28
2	17604	*	*	1	筒ねじナット	NUT 1/2X28
3	17606	*	*	1	押え棒調節ねじ	P/BAR REGULATING SCREW
4	17608	*	*	1	押え棒スプリングピン	SPRING PIN
5	10540	*	*	1	押え棒	PRESSER BAR
6	18648	*	*	1	押え棒スプリング	PRESSER BAR SPRING
7	17607	*	*	1	押え棒スプリング(小)	SPRING
8	17609	*	*	1	押え棒下メタル	BUSHING
9	10761	*	*	1	押え棒下メタル止	SET SCREW 6.75X24 L=11
10	18479	*	*	1	押え棒抱き	P/BAR LIFTING BRACKET
11	19518	*	-	1	押え棒抱き締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=14
12	10546-A	*	*	1	押え棒抱き下板	TENSION RELEASE SLIDE
13	10547	*	*	1	押え棒抱き下板ばね	TENSION RELEASE SPRING
14	10541	*	*	1	押え棒案内	POSITION GUIDE BRACKET
15	31533	*	*	1	押え棒案内止	PINCH SCREW 5/32X40 L=6.5
16	34828	*	*	1	くの字案内ピンねじ	SCREW
17	34717	*	*	1	くの字案内カラー	BELL CRANK STUD COLLAR
18	34719	*	*	1	くの字案内板	B/C STUD GUIDE PLATE
19	34720	*	*	2	くの字案内板止	SCREW M6X1 L=12
20	34718	*	*	1	くの字案内駒	B/C STUD GUIDE BLOCK
21	30601	*	*	2	くの字案内駒止	SCREW M5X0.8 L=10
22	36729	*	*	1	案内棒	P/BAR POSITION GUIDE
23	15568	*	*	1	案内棒止	SET SCREW M6X1 L=8
24	10548-A	*	*	1	押え棒抱き振れ止台	BRACKET GUIDE BLOCK
25	10519	*	*	1	押え棒抱き振れ止台止ねじ	SCREW 6.75X24 L=17.5
26	15111	*	*	1	平行ピン 2.5mm L=8	STRAIGHT PIN (2.5 X 8)
27	10659	*	*	1	押え上げレバー	P/BAR LIFTING LEVER
28	10660	*	*	1	レバーピンねじ	LIFTING LEVER SCREW
29	17083	*	-	1	外押え LV(9mm)	L/PRESSER FOOT LV (9 mm)
	17083-A	-	*	1	外押え LH	L/PRESSER FOOT LH
30	10749	*	*	1	外押え止(ガード付用)	FINGER GUARD SET SCREW
31	10677	*	*	1	外押え止ワッシャー	WASHER
32	19470	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
33	10664	*	*	1	外押え止	SCREW
34	13056-A	*	*	1	弓	FOOT LIFTING LEVER
35	10712	*	*	1	弓止	HINGE SCREW 6.75X24 L=6.9
36	11387	*	*	1	弓ばね	LIFTING LEVER SPRING
37	13057	*	*	1	弓受	LIFTING LEVER STOP
38	13058	*	*	1	弓受ねじ	SCREW 6.75X24 L=29
39	13084	*	*	2	弓受ナット	NUT 6.75X24

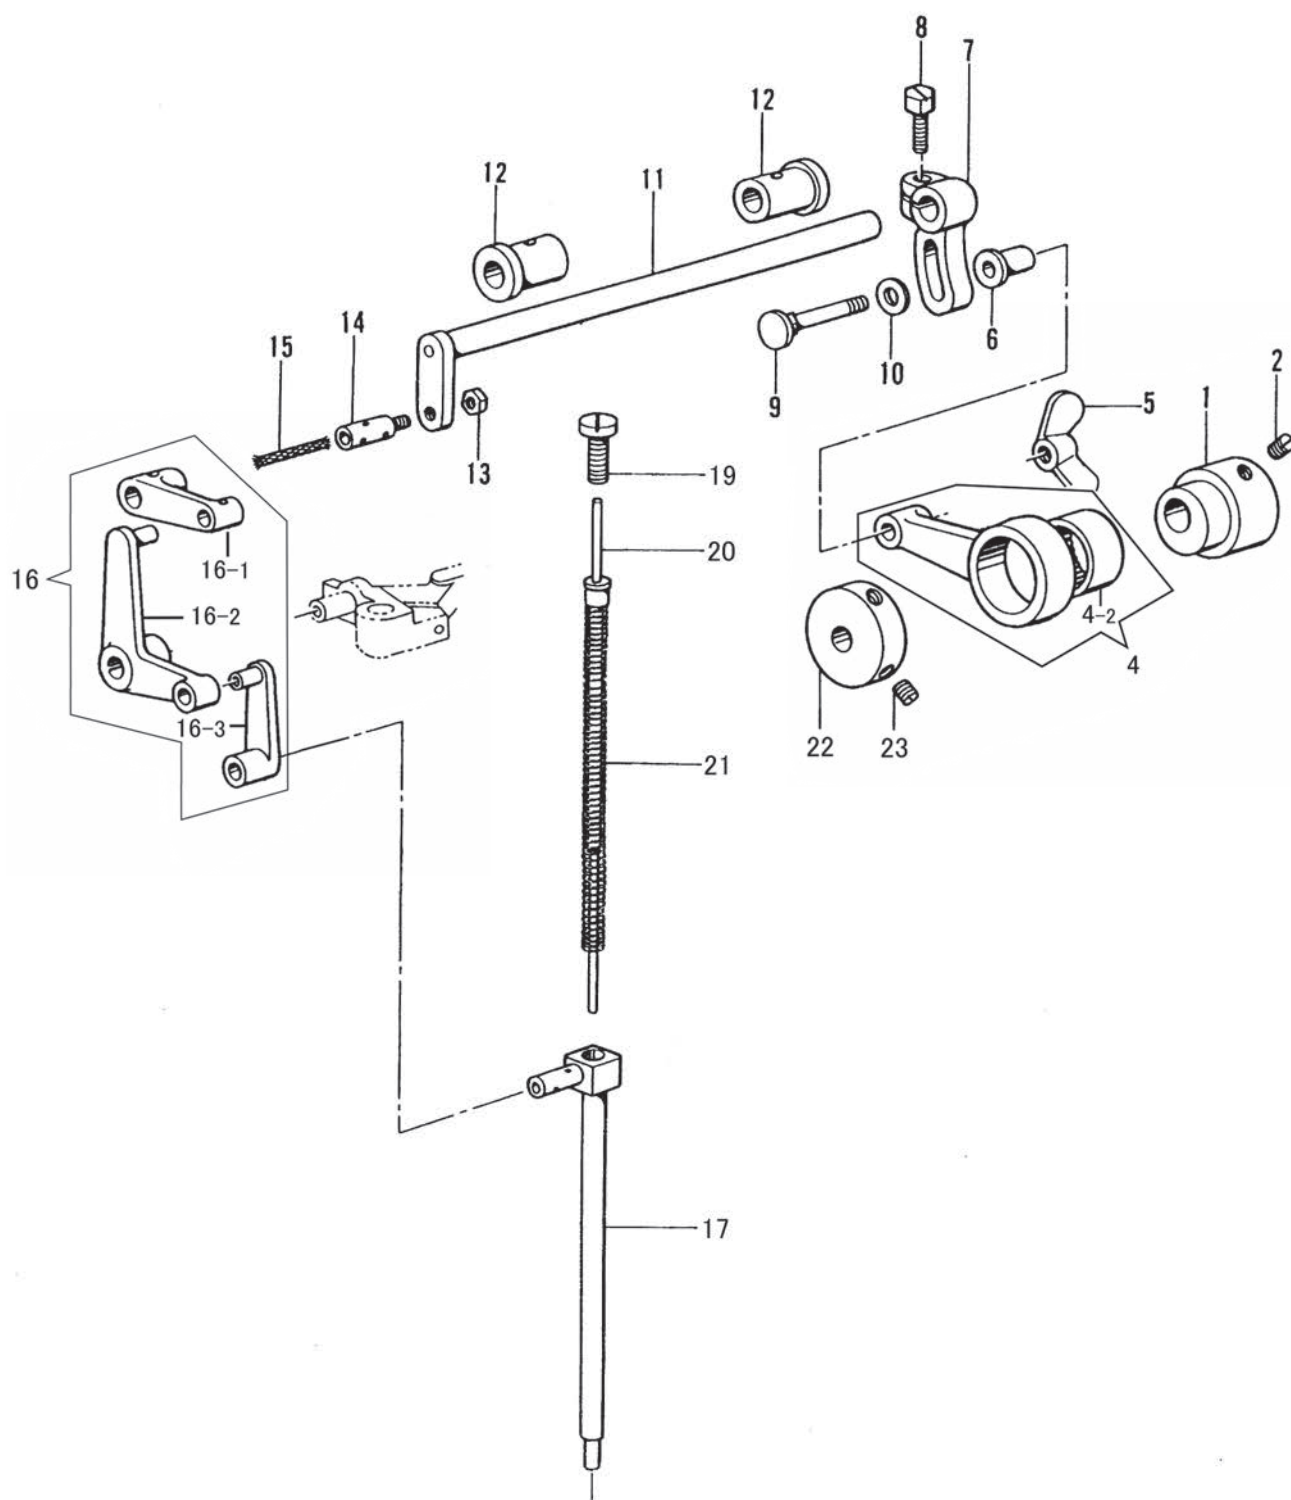上送り関係
UPPER SHAFT MECHANISM



8BLH-1	8BLV-1
	


上送り関係

UPPER SHAFT MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	1 8BLV	1 8BL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17100	*	*	1	中押え上下カム	LIFTING ECCENTRIC BODY
2	10566	*	*	2	中押え上下カム止	SCREW 1/4X32 L=5.5
4	10772C	*	*	1	上連結ロッド 組	L/E/CONNECTION W/BEARIG
4-2	10773	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
5	10776	*	*	1	上連結ロッド蝶ナット	WING NUT
6	10774	*	*	1	上連結ロッドパイプ	ECCENTRIC CONN. COLLAR
7	19419	*	*	1	上下カム連結ダルマ	L/E/CONNECTING CRANK
8	19420	*	*	1	上下カム連結ダルマ締めねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=16
9	10775	*	*	1	上連結ロッド段ねじ	ECCENTRIC CONN. SCREW
10	12136	*	*	1	上連結ロッド段ねじワッシャー	WASHER
11	19425	*	-	1	横軸	LIFTING ROCK SHAFT
12	10514	*	*	2	横軸メタル	L/ROCK SHAFT BUSHING
13	19516	*	*	1	横軸ピンねじナット	NUT
14	16709	*	*	1	横軸ピンねじ	SCREW
15	10728	*	*	1	横軸ピンねじ油芯	OIL WICK FOR STUD 6X6 L=20
16	10558C	*	*	1	くの字セット 3点組	LIFTING ROCK SHAFT COMPLETE
16-1	10557	*	*	1	くの字連結(大)	L/BELL CRANK LINK
16-2	10558	*	*	1	くの字	LIFTING BELL CRANK
16-3	10556	*	*	1	くの字連結(小)	PRESSER BAR CONN. LINK
17	17610	*	*	1	中押え棒	V/PRESSER FOOT BAR
18	34722	*	*	1	振れ止角玉	P/BAR SLIDE BLOCK
19	15060	*	*	1	中押え棒押しねじ	SCREW 5/16X24 L=16
20	10553-A	*	*	1	中押えスプリング棒	V/PRESER BAR EXTENSION
21	17042	*	-	1	中押えスプリング	V/PRESSER BAR SPRING
	10554	-	*	1	中押えスプリング	V/PRESSER BAR SPRING
22	11879	*	*	1	中押え上下カラー	L/ECCENTRIC COLLAR
23	10573	*	*	2	中押え上下カラー止	SCREW 7/32X32 L=11
24	17086	*	-	1	中押え LV(9mm)	V/PRESSER FOOT LV(9 mm)
	17086-A	-	*	1	中押え LH	V/PRESSER FOOT LH
25	10662	*	-	1	中押え締めねじ	PINCH SCREW 5/32X40 L=6.5
	17111	-	*	1	中押え止ねじ	SCREW 11/64X32 L=6

かま、下軸、立軸

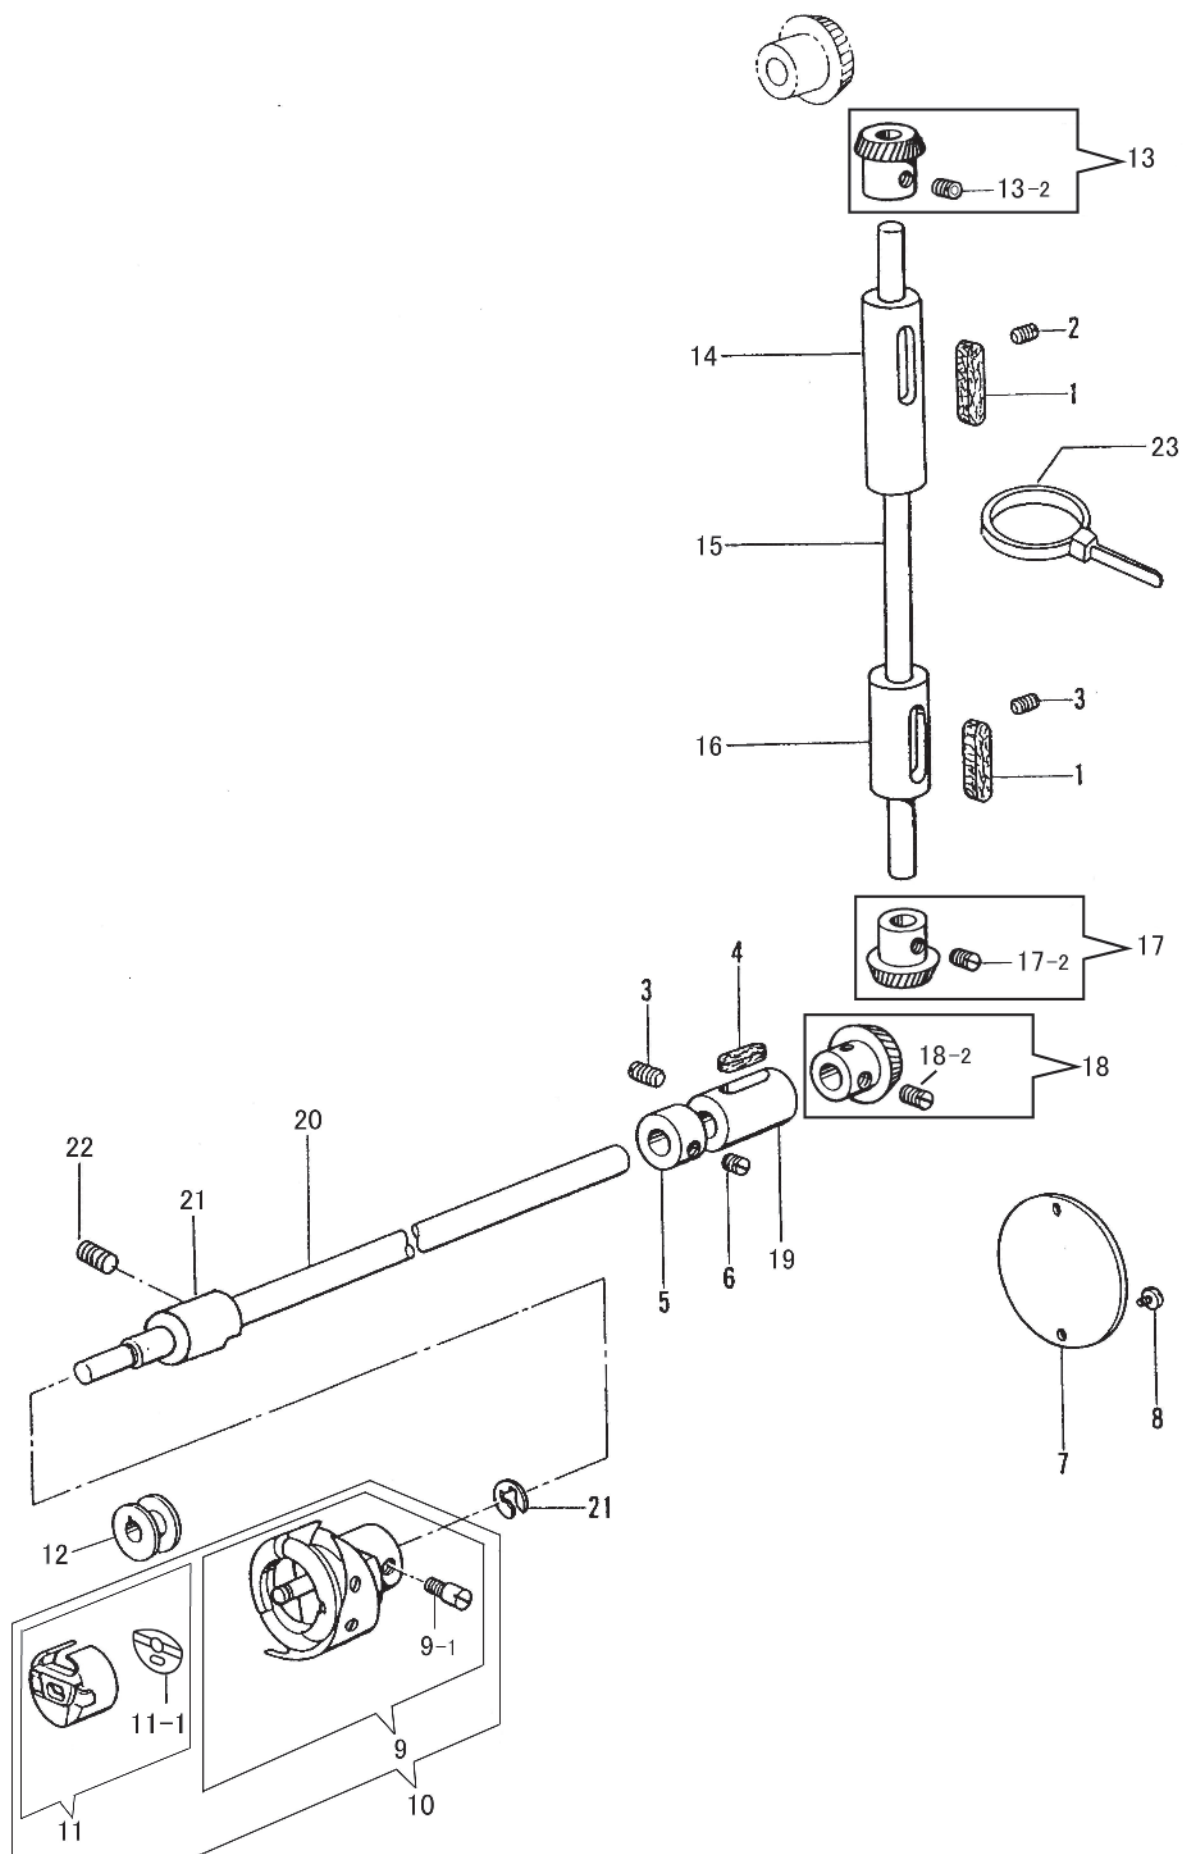HOOK, HOOK DRIVING SHAFT, ARM SHAFT(UPRIGH)




かま、下軸、立軸

HOOK, HOOK DRIVING SHAFT, ARM SHAFT(UPRIGHT)

No.	部品番号 PARTS NO.	1- 8BLV	1- 8BL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17026	*	*	2	立軸メタルフェルト	OILING FELT
2	10761	*	*	1	立軸上メタル止	SET SCREW 6.75X24 L=11
3	10571	*	*	2	立軸下メタル止/下軸後メタル止	SET SCREW 6.75X24 L=20
4	17026	*	*	1	下軸後メタルフェルト	OILING FELT
5	17031	*	*	1	下軸カラー	H/DRIVING SHAFT COLLAR
6	7018	*	*	2	下軸カラー止	SCREW 11/64X40 L=2.3
7	17009	*	*	1	ベッド後カバー	BED REAR COVER
8	8100	*	*	2	ベッド後カバー止	SCREW 9/64X40 L=6.5
9	17521	*	*	1	かま 組	HOOK & BOBIN CASE BASE
9-1	11953	*	*	3	かま止	SCREW 7/32X32 L=5.5
10	17520	*	-	1	かま(ボビンケース付) 組	ROTATING HOOK COMPLETE
11	17522	*	*	1	ボビンケース 組	BOBBIN CASE COMPLETE
11-1	18045-10	*	*	1	空転防止ばね	ANTI-SPIN SPRING
12	18034	*	*	1	ボビン	BOBBIN
13	17021C	*	*	1	立軸ギヤー(上) 組	GEAR (UPPER) W/SCREWS
13-2	17022	*	*	2	立軸ギヤー(上)止	SCREW 1/4X40 L=5
14	19554	*	*	1	立軸上メタル	A/SHAFT BUSHING(UPPER)
15	17020	*	*	1	立軸	ARM SHAFT (UPRIGHT)
16	17025	*	*	1	立軸下メタル	A/SHAFT BUSHING(LOWER)
17	17023C	*	*	1	立軸ギヤー(下) 組	GEAR (LOWER) W/SCREWS
17-2	17022	*	*	2	立軸ギヤー(下)止	SCREW 1/4X40 L=5
18	17028C	*	*	1	下軸ギヤー 組	H/SHAFT GEAR W/SCREWS
18-2	17022	*	*	2	下軸ギヤー止	SCREW 1/4X40 L=5
19	17029	*	*	1	下軸後メタル	H/SHAFT BUSHING (REAR)
20	35572	*	*	1	下軸	HOOK DRIVING SHAFT
21	17558	*	*	1	下軸前メタル	H/SHAFT BUSHING(FRONT)
22	10522	*	*	1	下軸前メタル止	SET SCREW 6.75X24 L=14
23	30750	*	*	1	結束バンド	CABLE BINDER

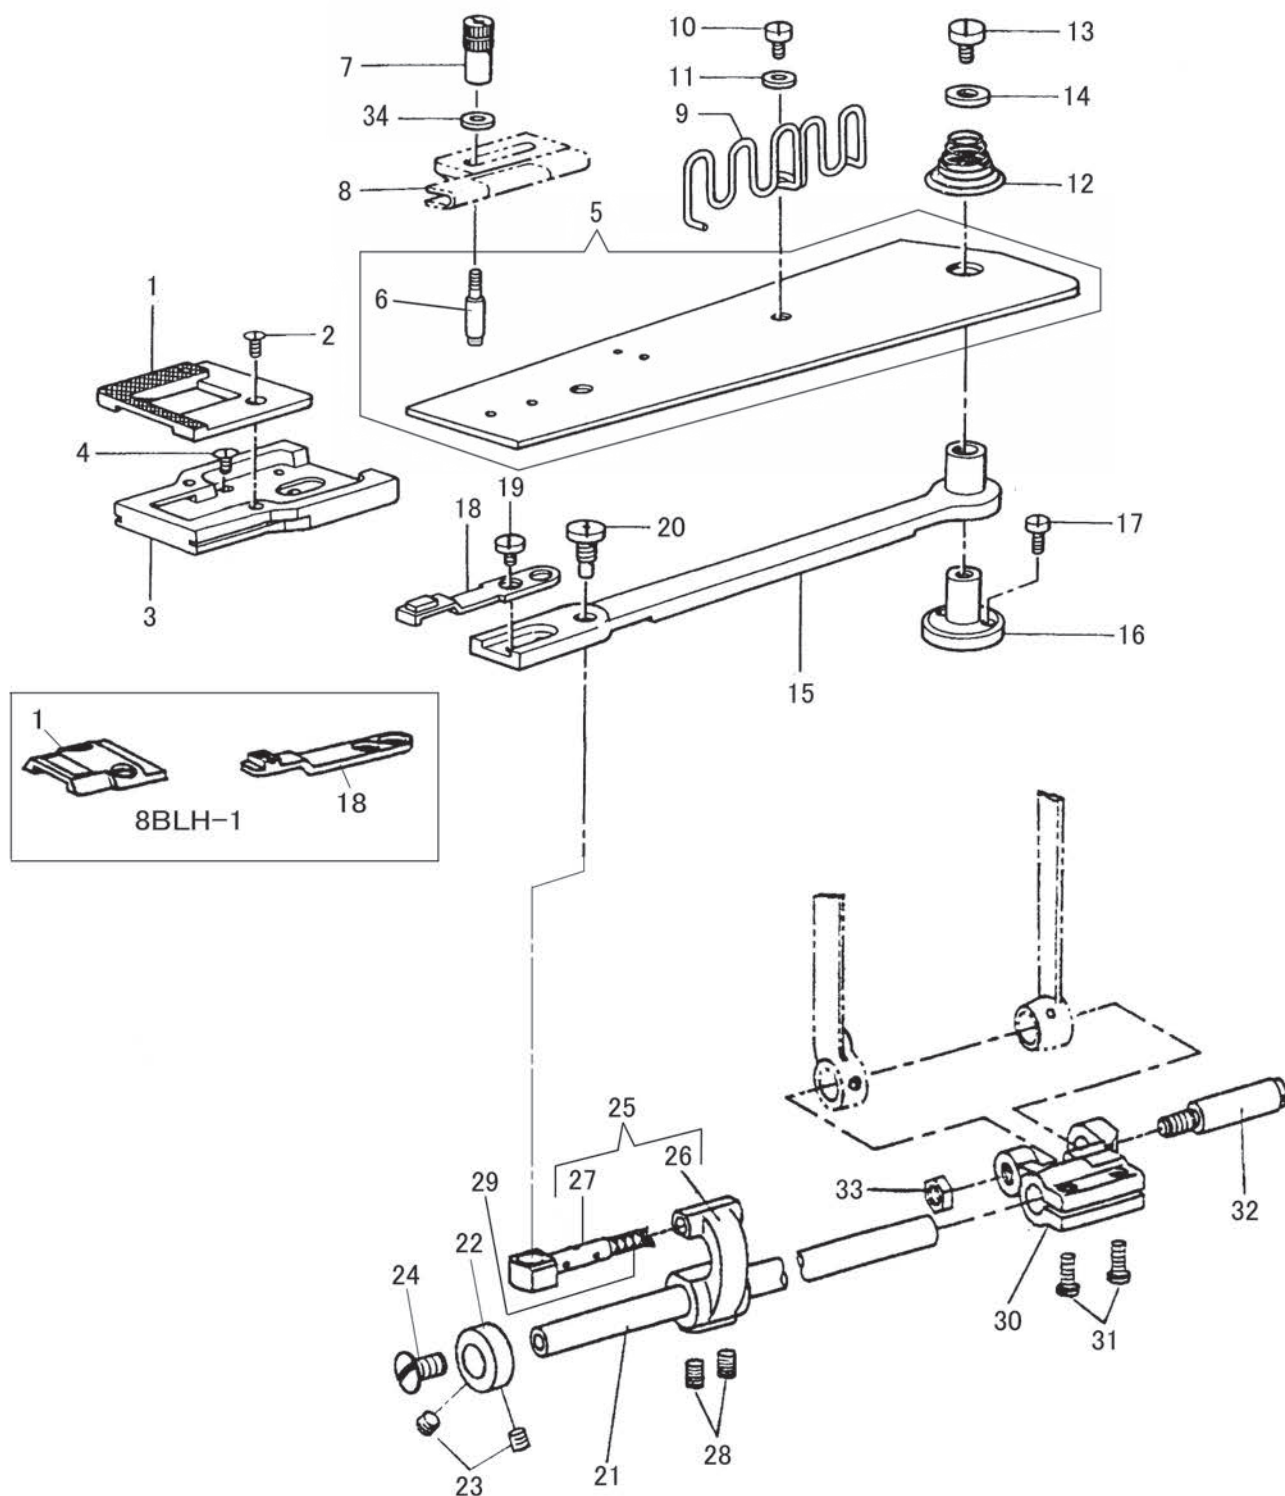
下送り関係
BOTTOM FEED MECHANISM



下送り関係
BOTTOM FEED MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	1 8BLV	1 8BLH	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17089	*	-	1	針板(9mm)	NEEDLE PLATE (9 mm)
	17089-A	-	*	1	針板(9mm)	NEEDLE PLATE (9 mm)
2	17559	*	*	2	針板止	SCREW 11/64X40 L=5.5
3	17092-H	-	-	1	針板受台	N/P. SUPPORTING PLATE
	17554-H	*	*	1	針板受台	N/P. SUPPORTING PLATE
4	17093-01	*	*	4	針板受台止	SCREW 9/64X40 L=6.5
5	17645C	*	-	1	送り板(ねじ付) 組	BINDING PLATE COMP.
	17700	-	*	1	送り板(H型)	BINDER PLATE
6	17079	*	*	2	バインダー止ねじ	BINDER SCREW
7	17080	*	-	2	バインダー止ナット	BINDER NUT
8	13271	*	-	1	バインダー 2A-14-6 (オプション)	BINDER (2A-14-6) (OPTIONAL PART)
9	13256	*	-	1	テープ案内	TAPE GUIDE
10	17104	*	-	1	テープ案内止	SCREW 11/64X40 L=6
11	11142	*	-	1	テープ案内止ワッシャー	WASHER
12	17071	*	*	1	送り腕スプリング	SPRING
13	17064	*	*	1	送り腕台押しねじ	SCREW 9/64X40 L=7
14	17070	*	*	1	送り腕台ワッシャー	WASHER
15	17644	*	*	1	送り腕	FEED ROCK SHAFT BASE
16	17069	*	*	1	送り腕台	FEED ARM BASE
17	17104	*	*	2	送り腕台止	SCREW 11/64X40 L=6
18	17561	*	-	1	送り歯 LV(9mm)	FEED DOG LV(9 mm)
	17565	-	*	1	送り歯 LH	FEED DOG LH
19	17076	*	*	2	送り歯止	SCREW 1/8X44 L=4
20	17072	*	*	1	送り腕ピンねじ	HINGE SCREW
21	17635	*	*	1	送り軸	FEED DRIVING ROCK SHAFT
22	17063	*	*	1	送り軸カラー	FEED DRIVING ROCK SHAFT COLLAR
23	12421	*	*	2	送り軸カラー止	SCREW 11/64X32 L=4
24	17064	*	*	1	送り軸押しねじ	SCREW 9/64X40 L=7
25	17675C	*	*	1	送り揺動台(ピン付)	FEED FORK W/PIN
26	17675	*	*	1	送り揺動台	FEED FORK
27	17643	*	*	1	送り揺動台ピン	FEED FORK PIN
28	37116	*	*	2	送り揺動台止	SCREW M6X0.75 L=5
29	10728	*	*	1	送り揺動台ピン油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=20
30	17680	*	*	1	送り竿だるま	FEED ROCK SHAFT CRANK
31	17638	*	*	2	送り竿だるま締ねじ	PINCH SCREW M6X1 L=12
32	17826	*	*	1	送り竿だるまピン	FEED SHAFT CRANK PIN
33	17843	*	*	1	送り竿だるまピンナット	NUT 17/64X32
34	27816	*	-	2	バインダー止ワッシャー	WASHER

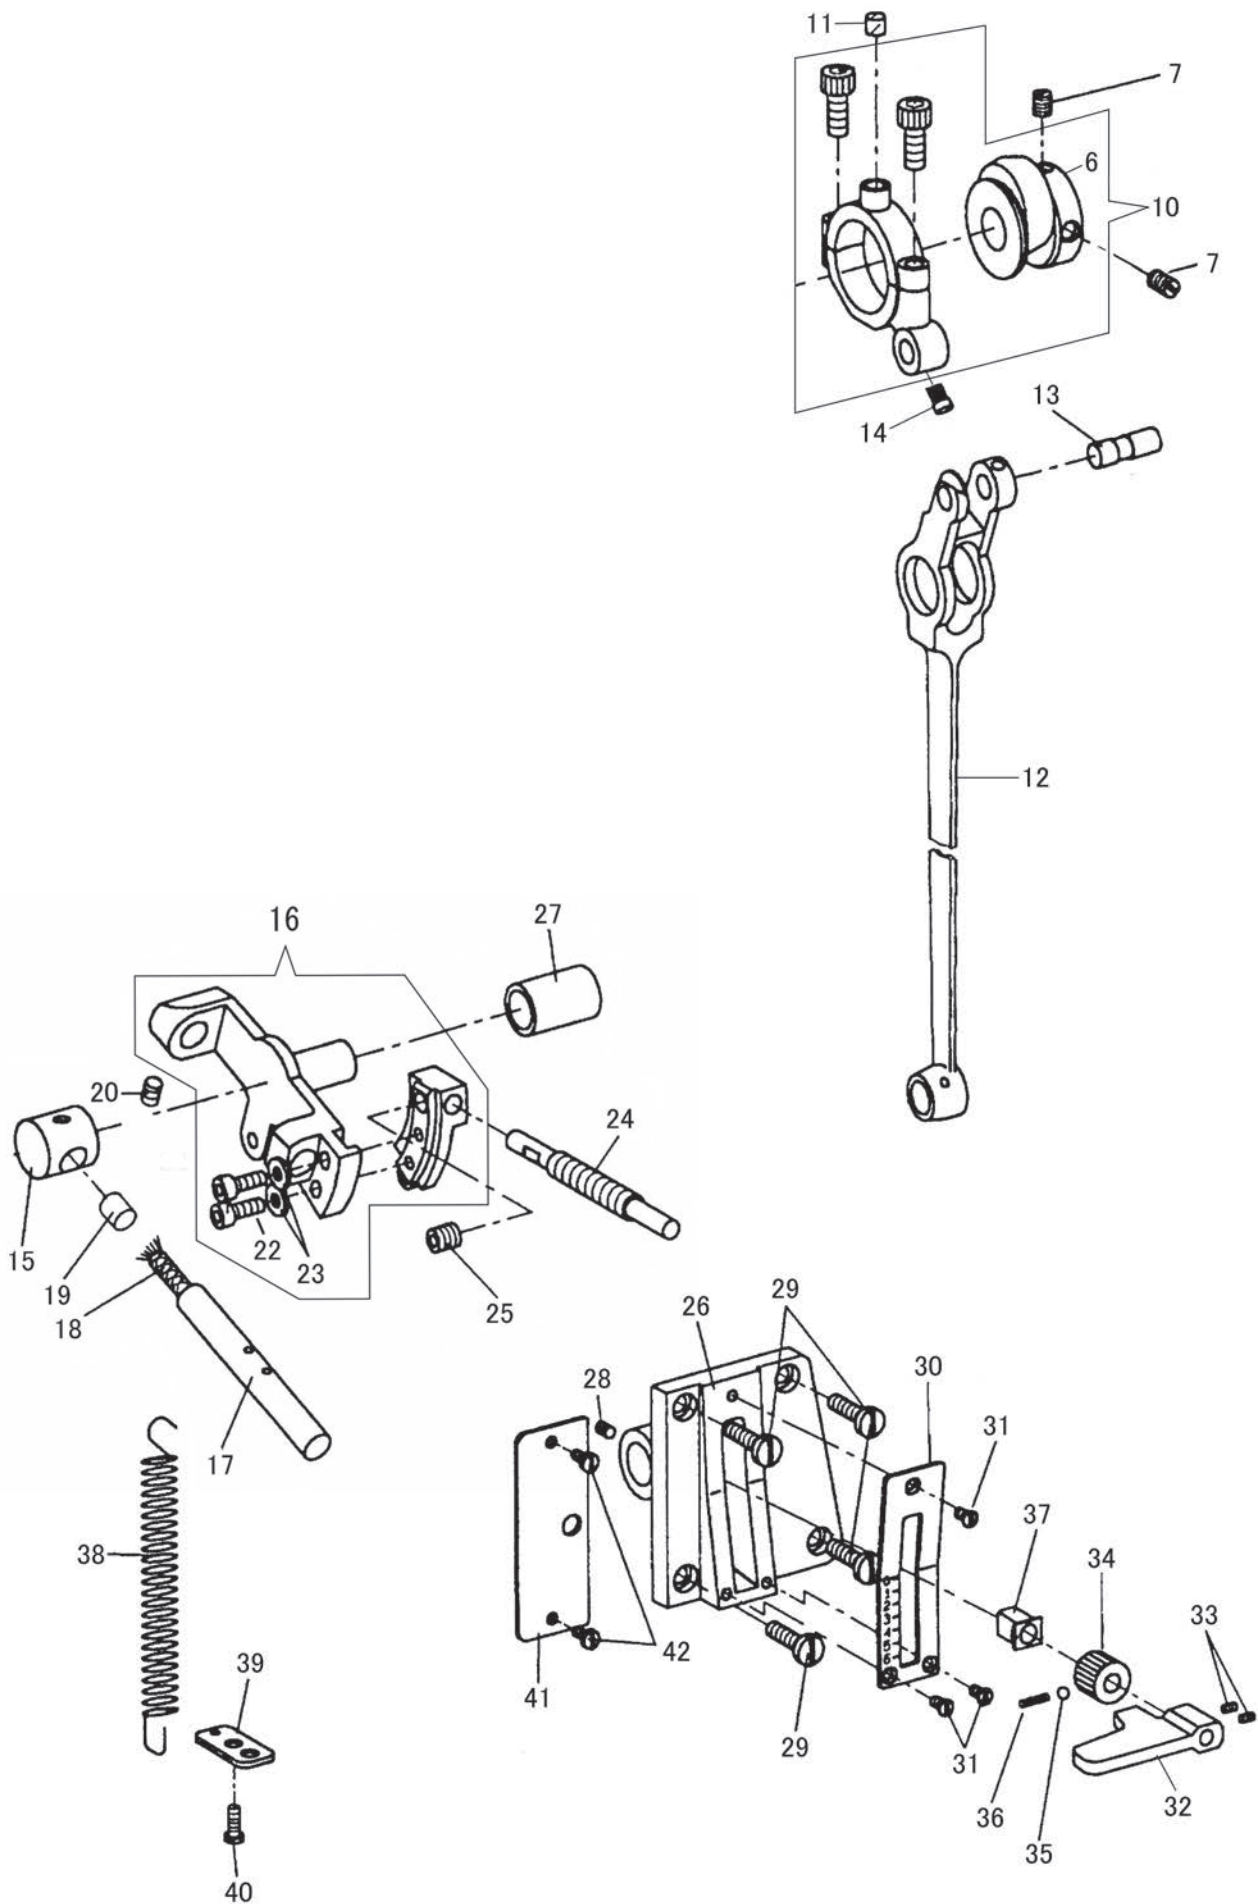返し機構 FEED REVERSING MECHANISM





返し機構

FEED REVERSING MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	1 8BLV	1 8BL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
6	17616	*	*	1	送りカム	FEED ECCENTRIC CAM
7	17019	*	*	2	送りカム止	SCREW 1/4X40 L=7.5
10	17617C	*	*	1	送り連結ロッド(組)	FEED CONNECTION ROD COMPLETE
11	17629	*	*	1	送り連結ロッドフェルト	OILING FELT
12	17671	*	*	1	送りロッド	FEED ROD
13	17621	*	*	1	送り連結ピン	FEED CONNECTION PIN
14	8042	*	*	1	送り連結ピン止	SCREW 11/64X40 L=5
15	17619	*	*	1	送り案内駒	FEED GUIDE BLOCK
16	17850C	*	*	1	送り調節(組)	FEED REGULATING COMPLETE
17	17620	*	*	1	送り案内ピン	FEED GUIDE PIN
18	10726	*	-	1	送り案内ピン油芯	OIL WICK 6X6 L=30
19	15038	*	*	1	送り案内ピンゴム栓	RUBBER
20	17852	*	*	1	送り案内ピン止	SCREW 15/64X28 L=6
22	31092	*	*	2	レバーピンねじ受け金止	SCREW M4X0.7 L=12
23	30078	*	*	2	ピンねじ受け金止ワッシャー	WASHER
24	17627	*	*	1	レバーピンねじ	LEVER PIN SCREW
25	17855	*	*	1	レバーピンねじ止	SCREW 15/64X32 L=8
26	17623	*	*	1	送り調節台	FEED REGULATING BASE
27	17624	*	*	1	送り調節台メタル	F/R BASE BUSHING
28	8097	*	*	1	送り調節台メタル止	SET SCREW 15/64X28 L=5
29	12361	*	*	4	送り調節台止	SCREW 13/64X32 L=14
30	17676	*	*	1	送り目盛板 6.5	S/T INDICATING PLATE
31	17093-02	*	*	3	送り目盛板止	SCREW 9/64X40 L=6.5
32	18027	*	*	1	送り調節レバー	REVERSE FEED LEVER
33	18028	*	*	2	レバーピンねじ止(小)	SCREW M5X0.8 L=5
34	13416	*	*	1	送り調節ローレット	KNURLING TOOL
35	8158	*	*	1	レバーボール(3.17)	FEED REGULATOR BALL
36	8157	*	*	1	レバースプリング	FEED REGULATOR SPRING
37	17625	*	*	1	送り調節パイプ	FEED ADJUSTING PIPE
38	18026	*	*	1	レバースプリング	SPRING
39	20322	*	*	1	掛金スプリング受	SPRING HOOK PLATE
40	37136	*	*	1	掛金スプリング受止	SCREW M5X0.8 L=10
41	17603	*	*	1	アーム横カバー	ARM SIDE COVER
42	8100	*	*	2	アーム横カバー止	SCREW 9/64X40 L=6.5

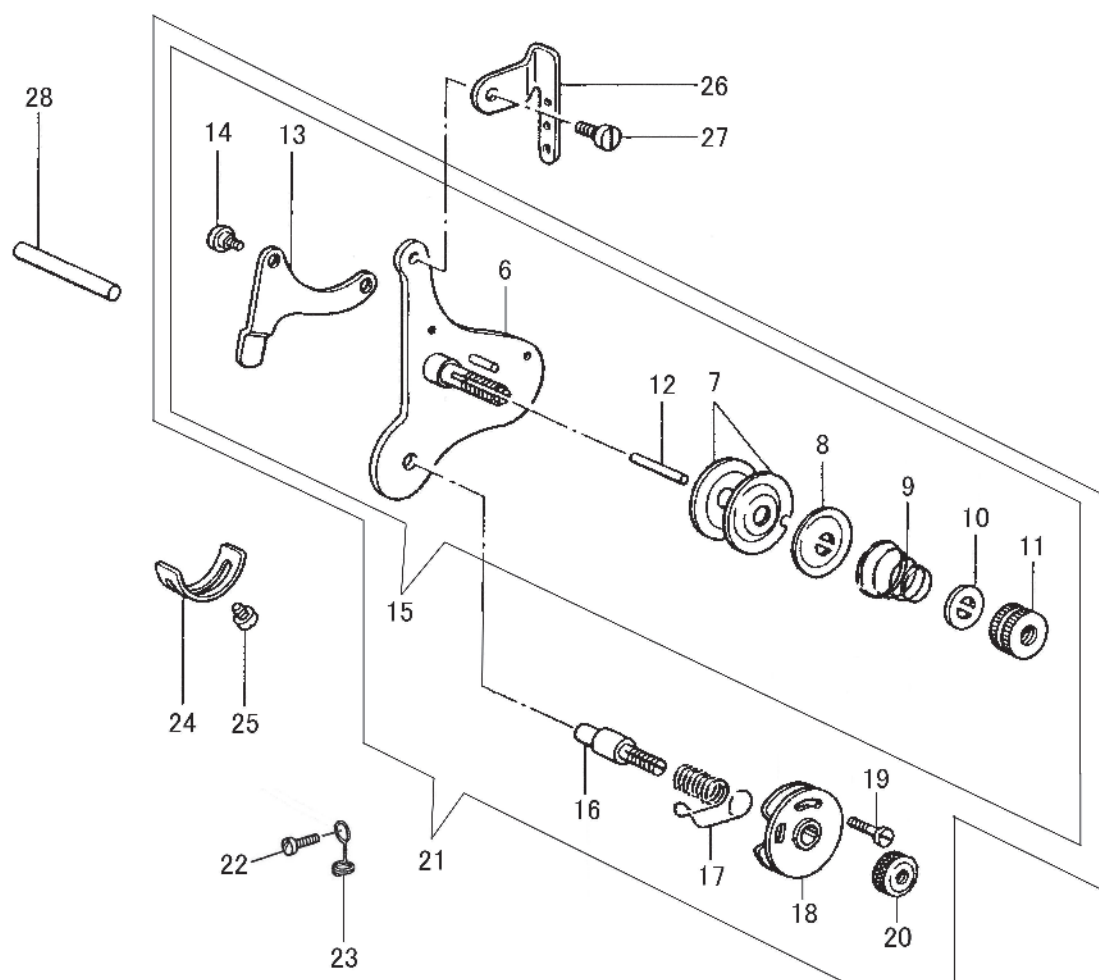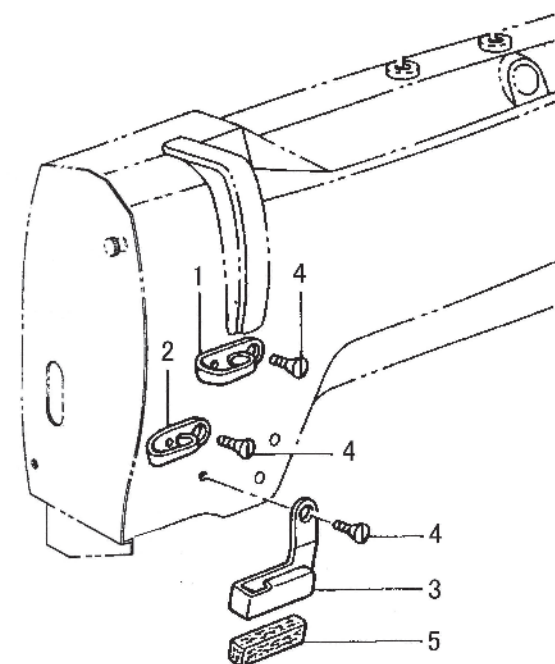糸掛け、糸調子関係
THREAD GUIDE, THREAD TENSION




糸掛け、糸調子関係

THREAD GUIDE, THREAD TENSION

No.	部品番号 PARTS NO.	1- 8BLV	1- 8BL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	10682	*	*	1	面糸掛(上)	THREAD GUIDE (UPPER)
2	11160	*	*	1	面糸掛(中)	THREAD GUIDE (MIDDLE)
3	10759-A	*	*	1	面糸掛(下)	THREAD GUIDE (LOWER)
4	10685	*	*	3	面糸掛止	SCREW 3.4X36 L=6.5
5	10760	*	*	1	面糸掛フェルト	FELT FOR THREAD GUIDE
6	19421	*	*	1	調子板	TENSION BRACKET
7	19531	*	*	2	調子皿	TENSION DISC
8	19532	*	*	1	丸一皿	TENSION RELEASING WASHER
9	19533	*	*	1	渦巻スプリング 1.4	TENSION DISC SPRING 1.4
10	28206	*	*	1	ローレットストッパー	T/THUMB NUT STOPPER
11	19513	*	-	1	ローレットナット	TENSION THUMB NUT
12	10793	*	*	1	糸ゆるめ段ピン	RELEASE PLUNGER
13	10678	*	*	1	糸ゆるめ板	TENSION RELEASE LEVER
14	19422	*	*	2	糸ゆるめ板段ねじ	HINGE SCREW 9/64X40 L=2.5
15	19421C-A	*	*	1	調子板 組 1.4	T/BRACKET (1.4) COMP.
16	19512	*	*	1	糸調子棒(短)	TENSION SCREW STUD
17	10689	*	*	1	糸引スプリング	THREAD TAKE-UP SPRING
18	10694	*	*	1	二重皿	THREAD CONTROLLER DISC
19	B118319	*	*	1	二重皿止	SCREW 3/32X56 L=6.0
20	19534	*	*	1	ローレットナット	TENSION THUMB NUT
21	19474C	*	*	1	調子板 大組 1.4	TENSION BRACKET(1.4) COMP.
22	15007	*	*	1	糸調子棒(短)止	SCREW 9/64X40 L=10
23	4221	*	*	1	油芯押え	OIL WICK RETAINER
24	10690	*	*	1	スプリング受	TAKE-UP SPRING STOP
25	10650	*	*	1	スプリング受止	SCREW 3.4X36 L=6
26	15062	*	*	1	大糸掛	THREAD RETAINER
27	15055	*	*	1	調子板止	SCREW 11/64X32 L=9
28	10720	*	*	1	糸ゆるめピン(長)	RELEASE LEVER ROD

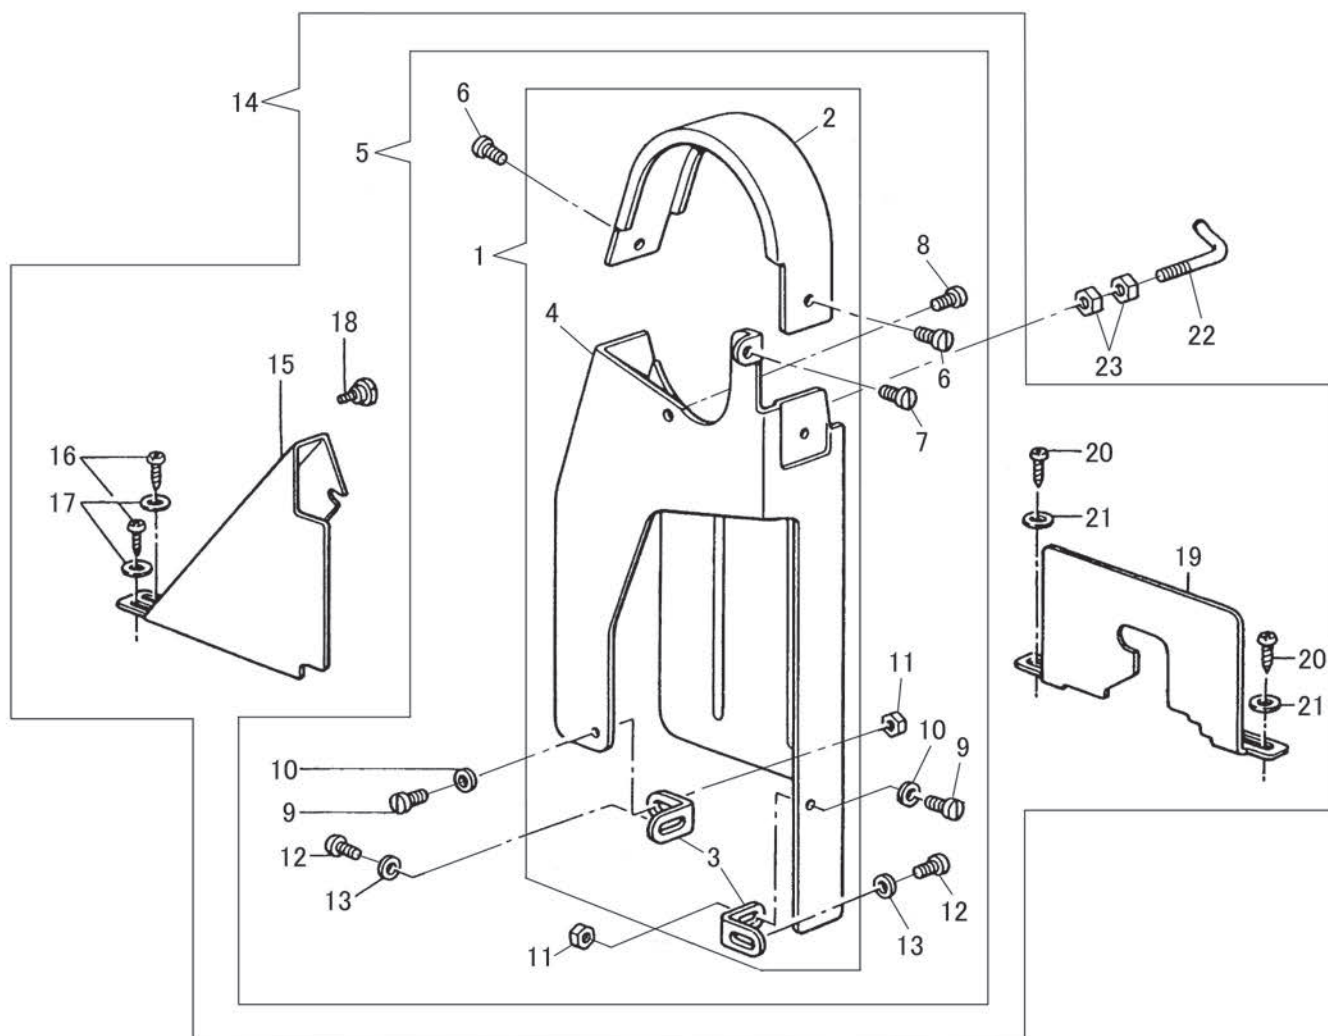
ベルトガード BELT GUARD



ベルトガード
BELT GUARD

No.	部品番号 PARTS NO.	1 8BLV	1 8BLH	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	13425C	*	*	1	ベルトガード 3点組	BELT GUARD COMPLETE
2	13426	*	*	1	ベルトガード上カバー	BELT GUARD COVER
3	13427	*	*	2	ベルトガード止金具	BELT GUARD SET PLATE
4	13425	*	*	1	ベルトガード本体	BELT GUARD BODY
5	13420C	*	*	1	ベルトガード 組	BELT GUARD COMPLETE
6	6339	*	*	2	ベルトガード上カバー止	SCREW 1/8X44 L=4.0
7	18417	*	*	1	ベルトガード本体止(A)	SCREW 4.5X32 L=8.0
8	11162	*	*	1	ベルトガード本体止(B)	SCREW 3.4X36 L=5.4
9	14024	*	*	2	ベルトガード止金具止ねじ	SCREW 3/16X32 L=9.5
10	16287	*	*	2	止金具止ねじワッシャー	WASHER
11	50103	*	-	2	止金具止ねじナット	NUT
12	10561	*	*	2	ベルトガード止(下)	SCREW 11/64X32 L=6.5
13	11142	*	*	2	ベルトガード止(下)ワッシャー	WASHER
14	13432C	*	*	1	ベルトガード 組	BELT GUARD COMP.
15	13428	*	*	1	ベルトガード補助ガード	B/GUARD SUPPORT GUARD
16	15081	*	*	2	補助ガード木ねじ	WOOD SCREW
17	11142	*	*	2	補助ガード木ねじワッシャー	WASHER
18	11830	*	*	1	補助ガード止ねじ	THUMB SCREW 9/64X40 L=5.8
19	13429	*	*	1	ベルトガード補助板	SUPPORT PLATE
20	15081	*	*	2	補助板木ねじ	WOOD SCREW
21	11142	*	*	2	補助板木ねじワッシャー	WASHER
22	30168	*	*	1	検出器支え棒(オプション)	SYNCHRONIZER SUPPORT (OPTIONAL PARTS)
23	50409	*	*	2	検出器支え棒ナット(オプション)	NUT 15/64X28 (OPTIONAL PARTS)

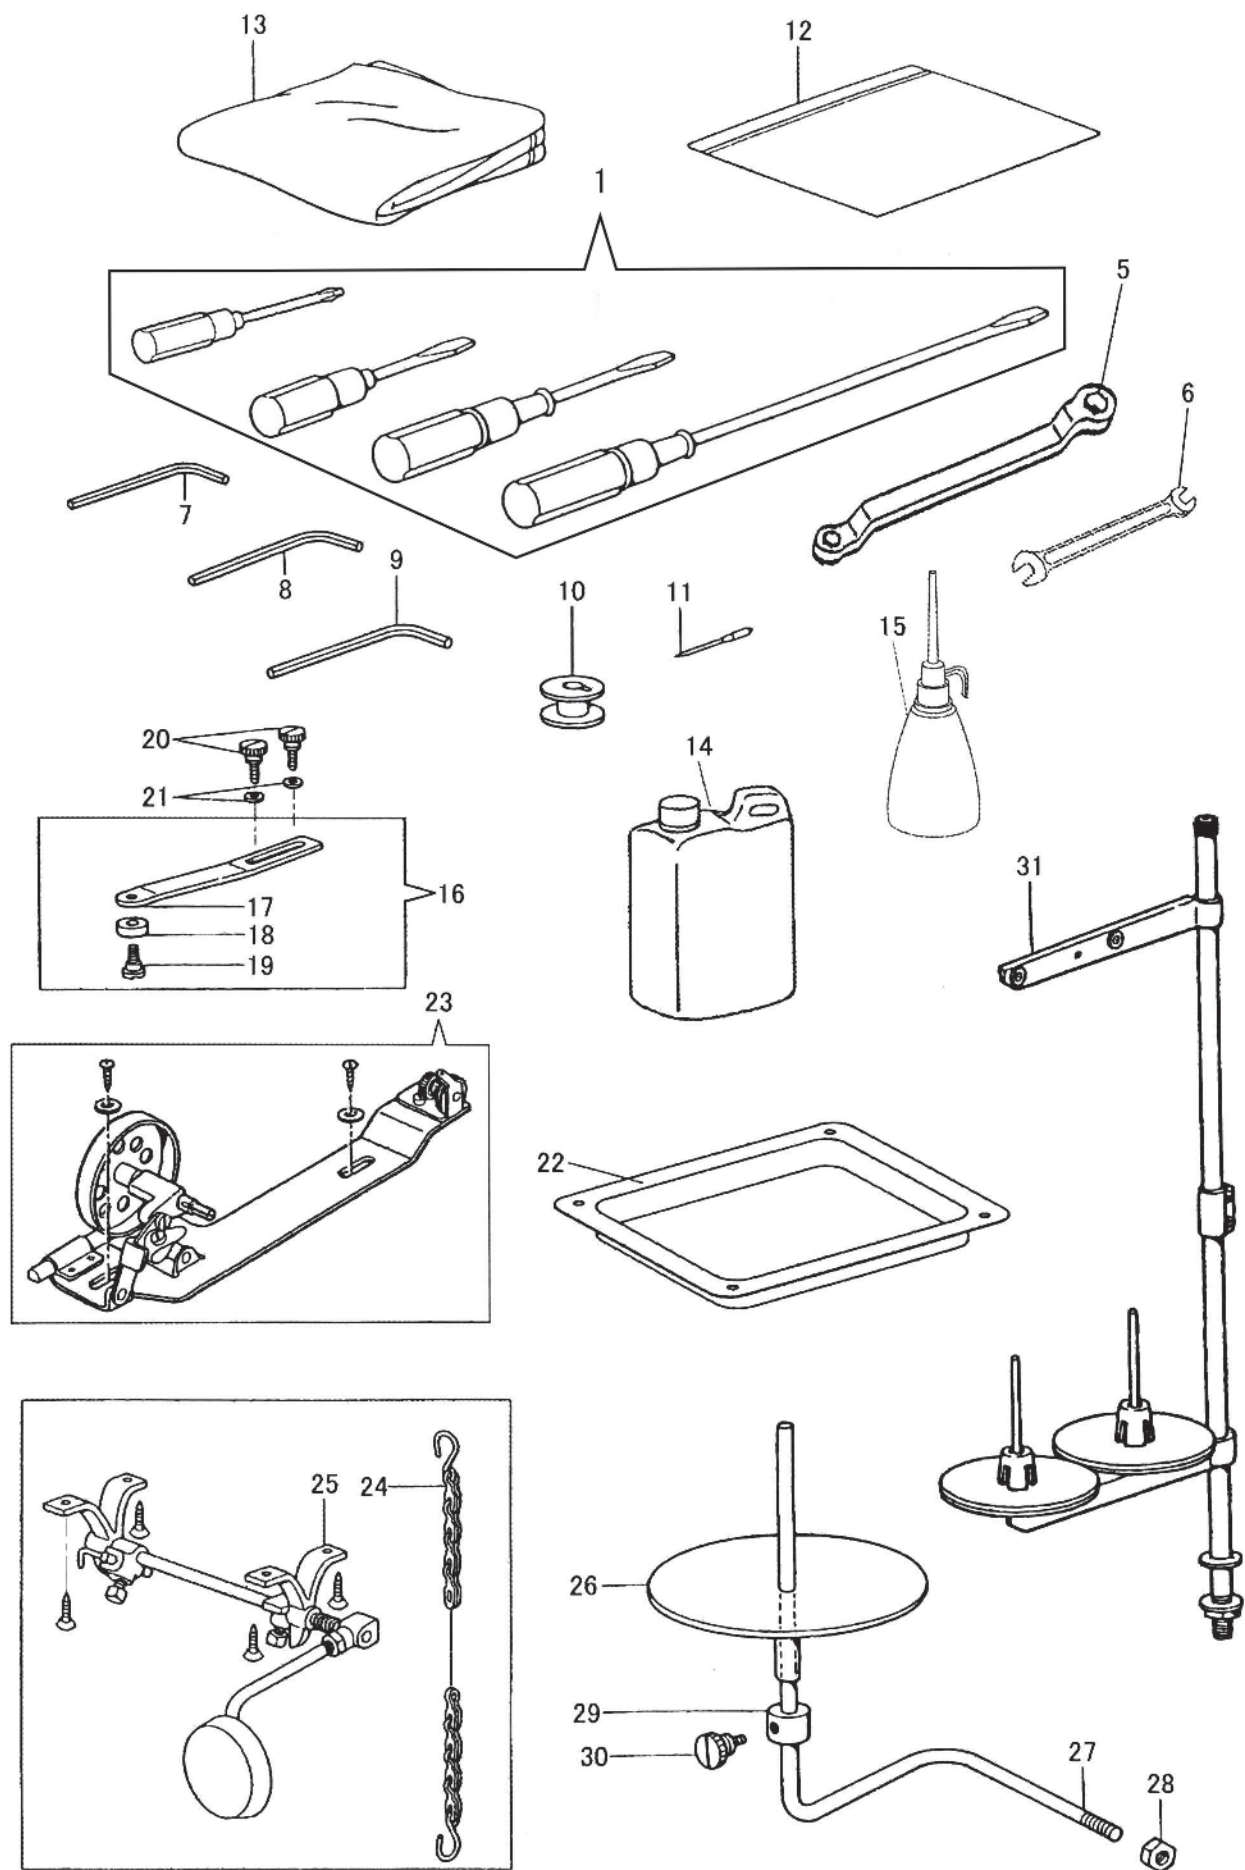付属品
ACCESSORIES


















付属品
ACCESSORIES

No.	部品番号 PARTS NO.	1 8BLV	1 8BL	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	25649C	*	*	1	ドライバー(4点組)	SCREW DRIVER COMPLETE
5	19462	*	*	1	メガネレンチ(10X11)	DOUBLE HEAD WRENCH
6	19461	*	*	1	スパナ (6X7)	SPANNER (6 X 7)
7	19457	*	*	1	六角レンチ (2.5mm)	HEXAGONAL WRENCH (2.5 mm)
8	19458	*	*	1	六角レンチ (3.0mm)	HEXAGONAL WRENCH (3 mm)
9	19459	*	*	1	六角レンチ (4.0mm)	HEXAGONAL WRENCH (4 mm)
10	18034	*	*	6	ボビン	BOBBIN
11	N0116	*	—	3	針DPX17 #16	NEEDLE DPX17 #16
	N0118	—	*	3	針DPX17 #18	NEEDLE DPX17 #18
12	8132-A	*	*	1	部品袋	ACCESSORY PACK
13	8124	*	—	1	ビニールカバー(大)	VINYL COVER
14	11193	*	*	1	油(大)	OIL
15	8125	*	*	1	油差し	OILER
22	17037	*	*	1	油受	OIL PAN
23	19465	*	*	1	糸巻きセット	BOBBIN WINDER COMPLETE
24	17082	*	*	1	くさり 500L	CHAIN (500 mm) WITH HOOK
25	17081	*	*	1	膝上げセット	KNEE LIFTER COMPLETE
26	13260	*	—	1	テープ受板	TAPE STAND
27	13263	*	—	1	テープ受板棒	TAPE STAND BAR
28	13264	*	—	1	テープ受板棒ナット	TAPE STAND BAR NUT M8X1.25
29	13261	*	—	1	テープ受板カラー	TAPE STAND BAR COLLAR
30	7047	*	—	1	テープ受板カラー止	SCREW 9/64X40 L=12
31	35254	*	*	1	糸立セット	THREAD STAND COMPLETE

ゲージ部品一覧表
GAUGE PARTS LIST

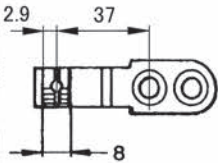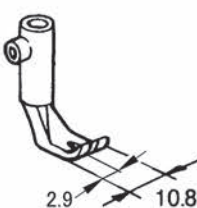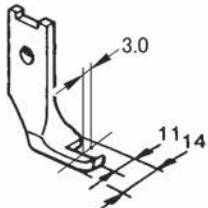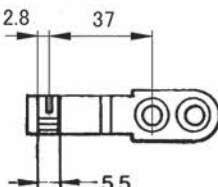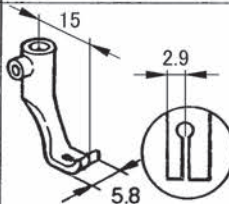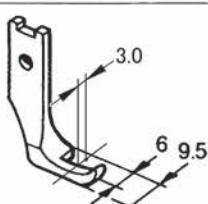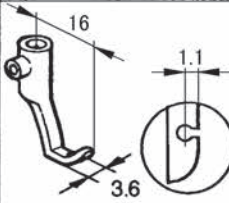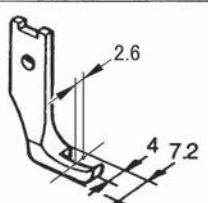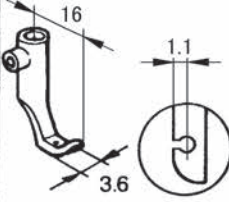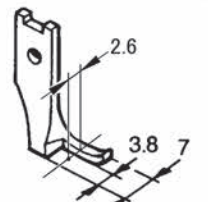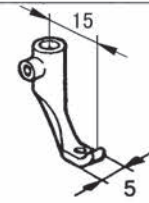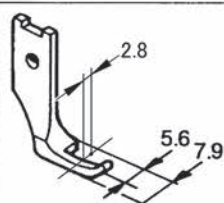8BLH-1













ゲージ GAUGE	針板 NEEDLE PLATE	送り歯 FEED PLATE	中押え INNER PRESSER FOOT	外押え OUTER PRESSER FOOT
幅広、一般袋縫い用 For General Tublar Sewing 標準品 Standard	 17089-A	 17565	 17086-A	 17083-A
幅狭、一般袋縫い用 For General Tublar Sewing オプション部品 Optional Parts	 17113	 17105	 17086-B1	 17083-B1
パイピング縫い用 (右) For Piping (Right Side) オプション部品 Optional Parts			 17086-B2	 17083-B2
パイピング縫い用 (左) For Piping (Left Side) オプション部品 Optional Parts			 17086-B3	 17083-B3
小物縫い用 For Small Goods オプション部品 Optional Parts	※ 1  17113-B5  17112-B5 	 17105-B5	 17086-B5	 17083-B5

* 1 補助針板と止ねじが必要です。

* 1 Sub needle plate and screws are required.

ゲージ部品一覧表
GAUGE PARTS LIST

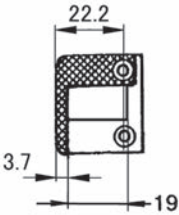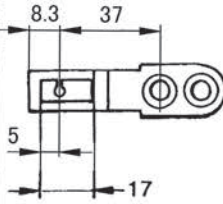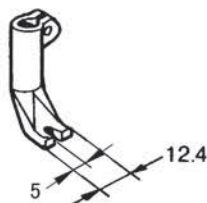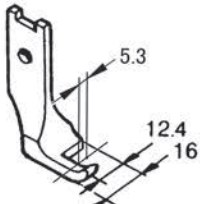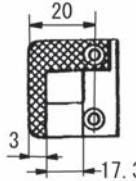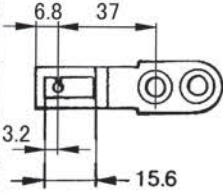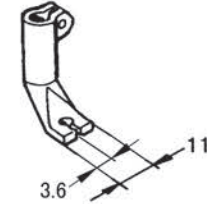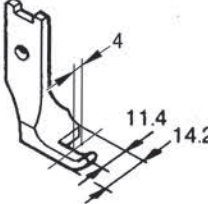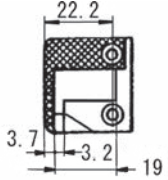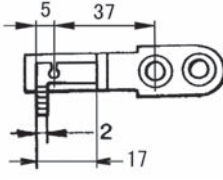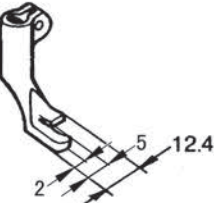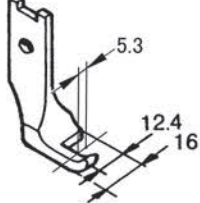8BLV-1

※2 ゲージ GAUGE	針板 NEEDLE PLATE	送り歯 FEED PLATE	中押え INNER PRESSOR FOOT	外押え OUTER PRESSOR FOOT
標準、9 mm Standard 9mm	 17089	 17561	 17086	 17083
7 mm オプション部品 Optional Parts	 17090	 17074	 17087	 17084
L 型 L Type オプション部品 Optional Parts	 17091-A	 17075-A	 17108-B	 17083

※2 ゲージサイズは、針落ちより針板の左側面までの長さです。

※2 Gauge size is length from needle point to left edge of needle plate.

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB96100 (0619)

Rev. 1