




SEIKO

PARTS LIST

パーツリスト

SSLD-□□8R

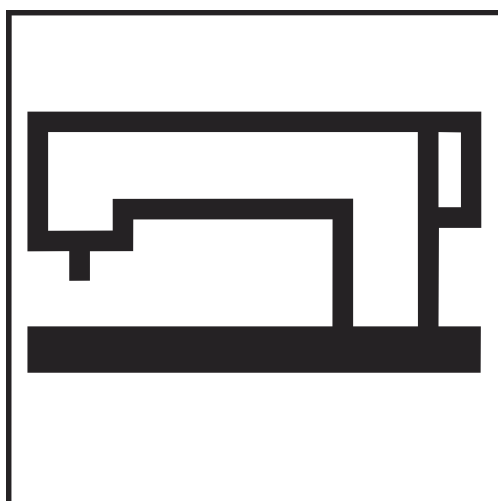


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

目次

CONTENTS

	Page
押え機構 PRESSER FOOT MECHANISM	1, 2
上軸・上送り機構(1) ARM SHAFT AND UPPER FEED MECHANISM 1	3, 4
上軸・上送り機構(2) ARM SHAFT AND UPPER FEED MECHANISM 2	5, 6
針棒機構 NEEDLE BAR MECHANISM	7, 8
押え上げ機構 FOOT LIFTER MECHANISM	9, 10
上糸調子機構 UPPER THREAD TENSION REGULATOR MECHANISM	11, 12
上板、面板、針板支え ARM TOP COVER, FACE PLATE, THROAT PLATE SET PLATE	13, 14
送り機構(1) FEED ROCK SHAFT MECHANISM 1	15, 16
送り機構(2) FEED ROCK SHAFT MECHANISM 2	17, 18
下軸・ルーパー連結機構 BED SHAFT AND LOOPER DRIVING CONNECTION MECHANISM	19, 20
糸引き機構(1) SPREADER MECHANISM 1	21, 22
糸引き機構(2) SPREADER MECHANISM 2	23, 24
プーラー機構(1) PULLER MECHANISM 1	25, 26
プーラー機構(2) PULLER MECHANISM 2	27, 28
プーラー機構(3) PULLER MECHANISM 3	29, 30
付属品(1) ACCESSORIES 1	31, 32
付属品(2) ACCESSORIES 2	33, 34
付属品(3) ACCESSORIES 3	35, 36
ゲージ部品 GAUGE PARTS	37, 38

押え機構
PRESSER FOOT MECHANISM

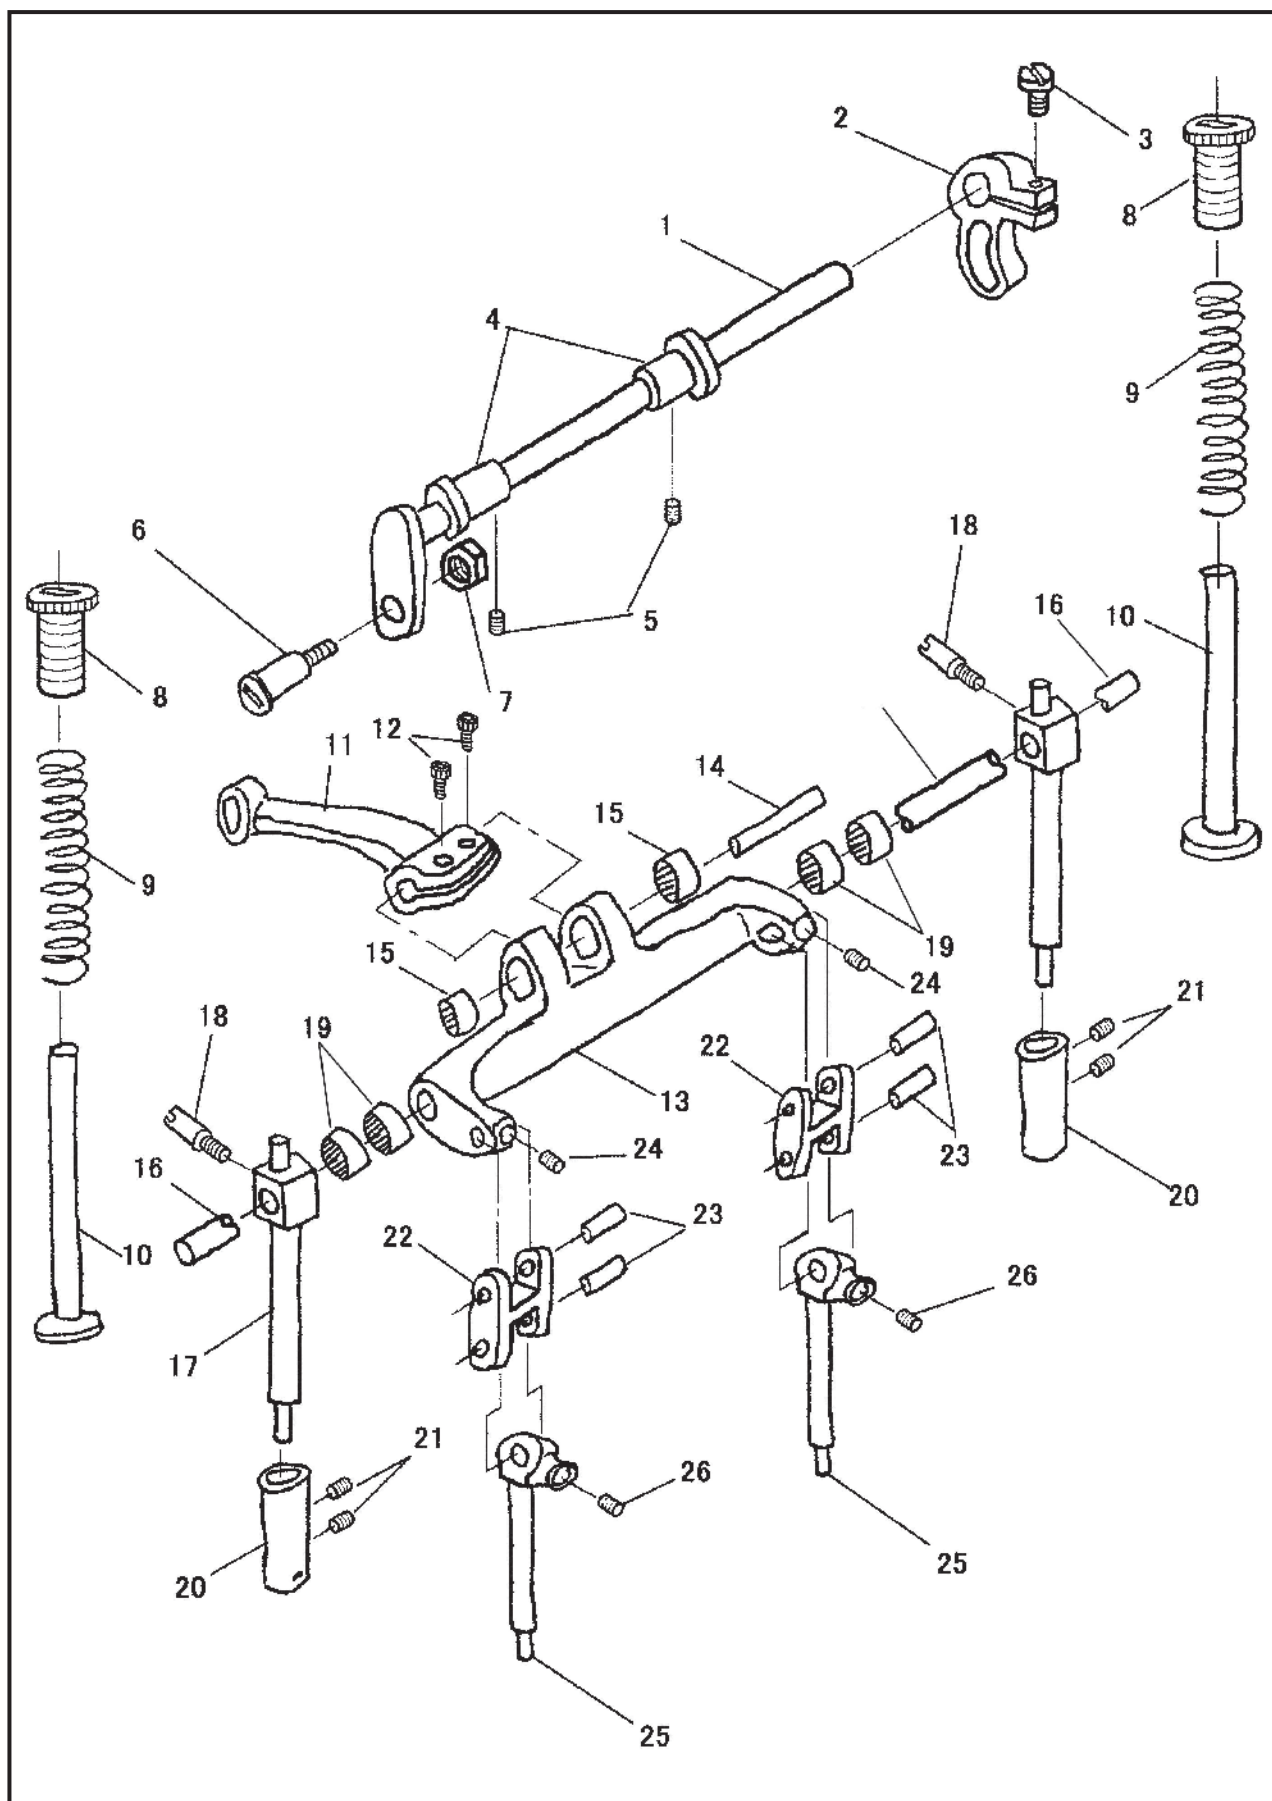


押え機構

PRESSER FOOT MECHANISM

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27037	1	横軸	LIFTING ROCK SHAFT
2	27036	1	押え上下クランク	LIFTING ROCK SHAFT CONNECTING CRANK
3	19420	1	押え上下クランク締めねじ	SCREW 1/4X28 L=16
4	20092	2	横軸メタル	LIFTING ROCK SHAFT BUSHING
5	10525	2	横軸メタル止めねじ	SCREW 6.75×24 L=9
6	27145	1	横軸ピンねじ	STUD SCREW 1/4×32
7	10517	1	横軸ピンねじナット	NUT 1/4×32
8	27043	2	押え棒筒ねじ	THUMB SCREW 5/8×28UN
9	1401	2	押え棒スプリング	PRESSER BAR SPRING
10	27048	2	押え棒	PRESSER BAR
11	27038	1	押え駆動連結	LIFTING BELL CRANK CONNECTING LINK
12	30066	2	押え駆動連結締めねじ	SCREW M5×0.8 L=12
13	27040	1	押え駆動連結台	LIFTING BELL CRANK
14	27039	1	押え駆動連結ピン	LIFTING BELL CRANK CONNECTING LINK PIN
15	263513	2	押え駆動連結ピンベアリング	LIFTING BELL CRANK CONNECTING LINK PIN BEARING
16	27044	1	外押え横棒	LIFTING PRESSER SHAFT (HORIZONTAL)
17	27045	2	外押え棒	LIFTING PRESSER BAR
18	10516	2	外押え横棒止めねじ	SCREW 6.75×24
19	20105-A	4	外押え横棒ベアリング	LIFTING PRESSER SHAFT (HORIZONTAL) BEARING
20	27047	2	外押え棒メタル	LIFTING PRESSER BAR BUSHING
21	1786	4	押え棒メタル止めねじ	SCREW 15/64×28 L=12
22	27050	2	二又連結	VIBRATING PRESSER BAR CONNECTING LINK
23	27051	4	二又連結ピン	VIBRATING PRESSER BAR CONNECTING LINK PIN
24	27170	2	二又連結ピン止めねじ	SCREW M5×0.8 L=6
25	27052	2	中押え棒	VIBRATING PRESSER BAR
26	27170	2	二又連結ピン止めねじ	SCREW M5×0.8 L=6

上軸・上送り機構(1)

ARM SHAFT AND UPPER FEED MECHANISM 1

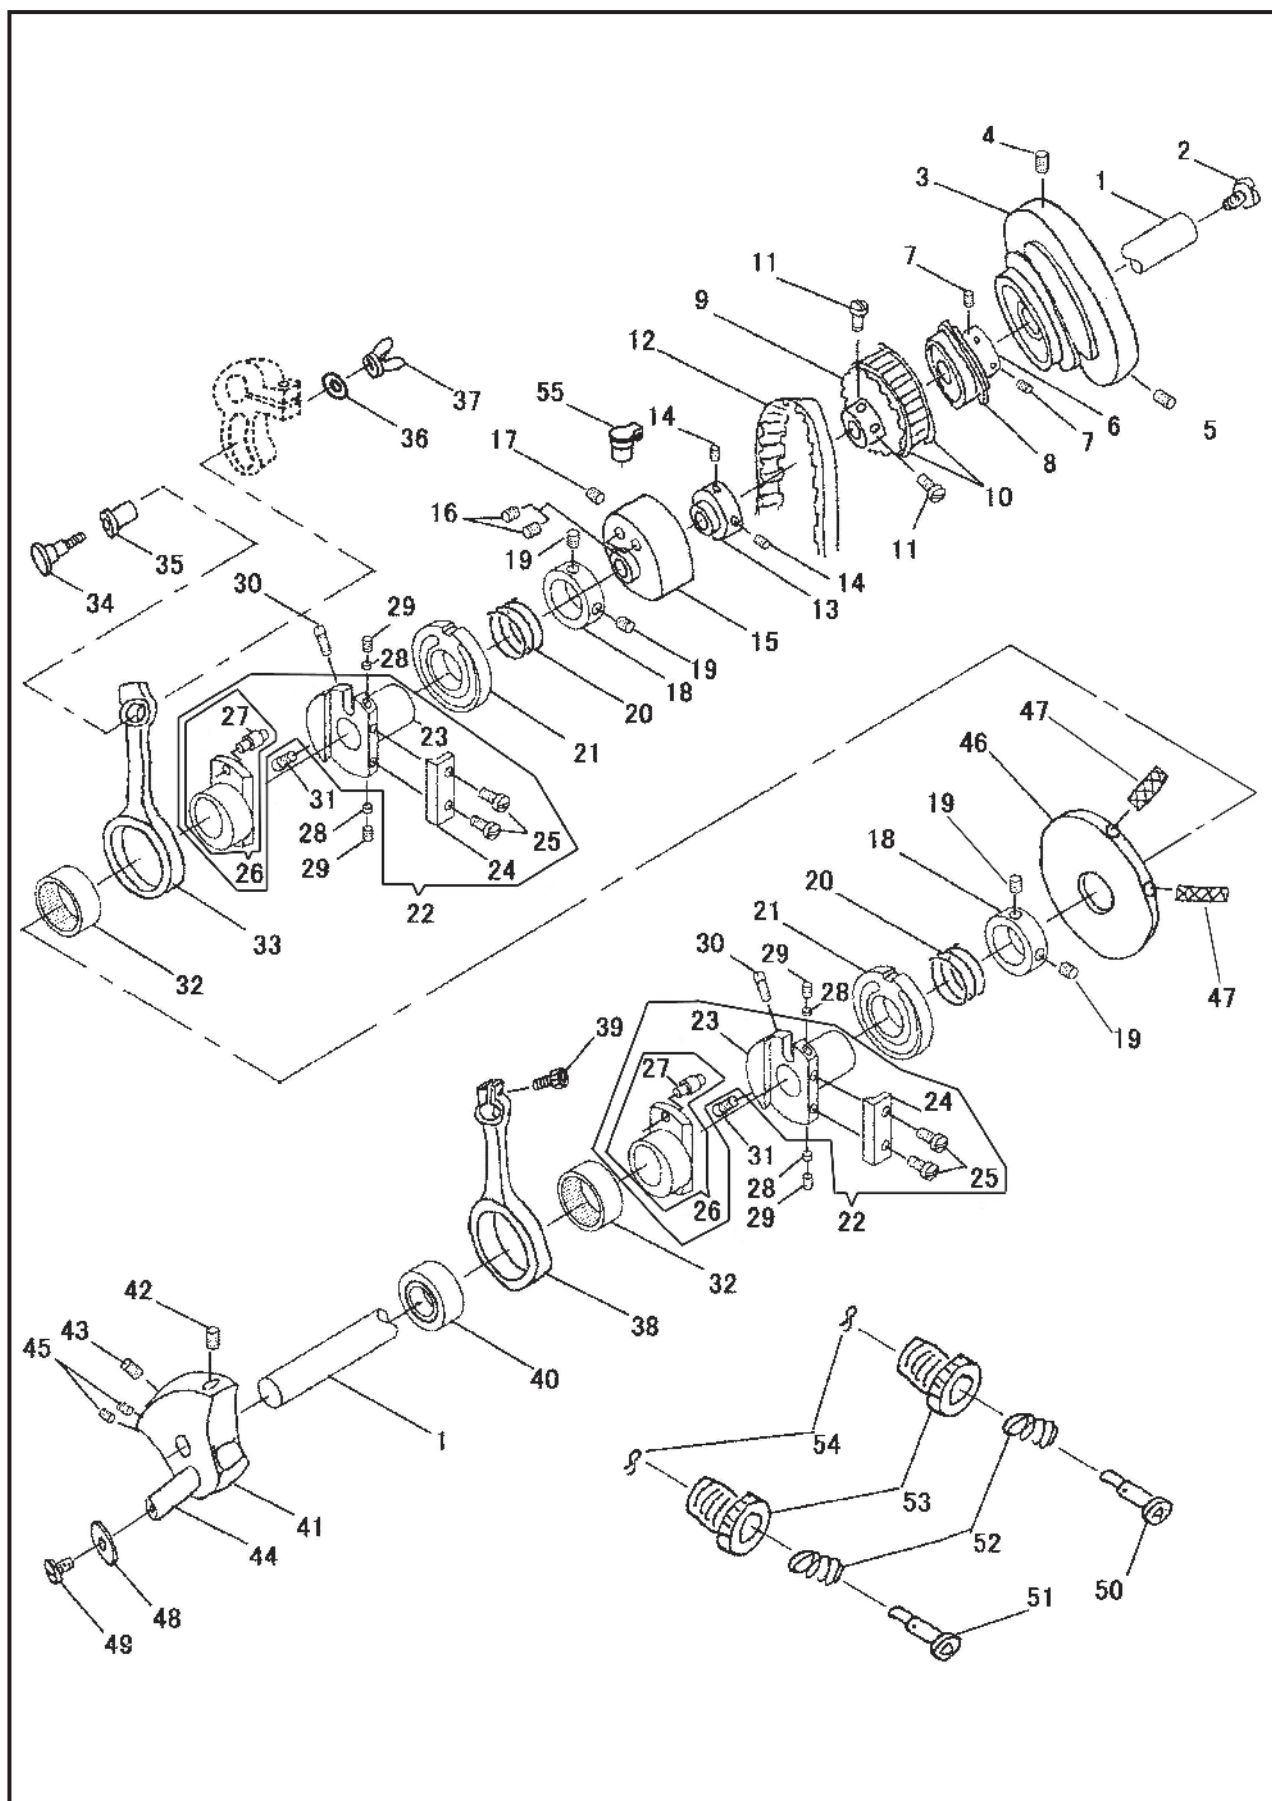


上軸・上送り機構(1)

ARM SHAFT AND UPPER FEED MECHANISM 1

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27006	1	上軸	ARM SHAFT
2	6047	1	プーリー押しねじ	SCREW 5/16×24
3	27196	1	プーリー	PULLEY
4	14037	1	プーリー止めねじA	SCREW 9/32×28 L=25
5	14038	1	プーリー止めねじB	SCREW 9/32×28 L=25
6	20082	1	上軸ベアリング(後)カラー	ARM SHAFT BEARING (REAR) COLLAR
7	12421	2	上軸ベアリング(後)カラー止めねじ	SCREW 11/64×32 L=4
8	11031	1	上軸ベアリング	ARM SHAFT BEARING
9	20078	1	上ベルトプーリー	TIMING BELT UPPER PULLEY
10	10574	2	上ベルトプーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
11	10612	2	上ベルトプーリー止めねじ	SCREW 1/4×32
12	20079	1	タイミングベルト	TIMING BELT
13	20077	1	上軸カラー	ARM SHAFT COLLAR
14	10581	2	上軸カラー止めねじ	SCREW 7/32×32 L=7
15	20068	1	上軸中間メタル	ARM SHAFT BUSHING (MIDDLE)
16	8009	2	上軸メタル(中)油栓ねじ	SCREW 15/64×28 L=7.5
17	10571	1	上軸中間メタル止めねじ	SCREW 6.75×24 L=20
18	11100	2	スプリング押しカラー	SPRING PRESSER COLLAR
19	10566	4	スプリング押しカラー止めねじ	SCREW 1/4×32 L=5.5
20	11099	2	渦巻カムスプリング	ADJUSTING DISC SPRING
21	27024	2	渦巻カム	FEED ADJUSTING DISC
22	20244C	2	送りカム(組)	UPPER FEED ECCENTRIC COMPLETE
23	20075	2	送りカム土台	UPPER FEED ECCENTRIC FLANGE
24	11095	2	送りカム調節板	ECCENTRIC FRICTION GIB
25	11096	4	送りカム調節板止めねじ	SCREW 3/16×40 L=11
26	20244	2	送りカム(ピン付)	UPPER FEED ECCENTRIC WITH PIN
27	10634	2	送りカムピン	UPPER FEED ECCENTRIC PIN
28	11097	4	送りカム土台ライナー	LINER (BRASS)
29	2067	4	送りカム土台ライナー押えねじ	SCREW 11/64×40 L=6
30	11093	2	送りカム土台止めねじ(A)	SCREW 3/16×32 L=10.5
31	11094	2	送りカム土台止めねじ(B)	SCREW 3/16×32 L=10.5
32	20073	2	送りカムベアリング	UPPER FEED ECCENTRIC BEARING
33	27035	1	押え上下ロッド	LIFTING ROCK SHAFT CONNECTING ROD
34	10775	1	押え上下ロッド段ねじ	SCREW 7/32×32
35	10774	1	押え上下ロッドパイプ	LIFTING ROCK SHAFT CONNECTING ROD COLLAR
36	10703	1	押え上下ロッド段ねじワッシャー	WASHER
37	10776	1	押え上下ロッド段ねじナット	WING NUT
38	27025	1	上送りロッド	UPPER FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD
39	30066	1	上送りロッド締めねじ	SCREW M5×0.8 L=12
40	20069	1	上軸ベアリング(前)	ARM SHAFT BEARING (FRONT)
41	27007	1	クランクモーションカム	NEEDLE BAR CRANK
42	10521	1	クランクモーションカム止めねじ(A)	SCREW 6.75×24
43	10571G	1	クランクモーションカム止めねじ(B)	SCREW 6.75×24 L=20
44	27008	1	クランクモーションカムピン	NEEDLE BAR CRANK PIN
45	27172	2	クランクピン止めねじ	SCREW M6×1 L=8
46	27029	1	押え上下ロッド振れ止板	LIFTING ROCK SHAFT CONNECTING ROD GUIDE
47	28041	2	押え上下ロッド振れ止板止めねじ	SCREW M5×0.8 L=12
48	20328	1	針棒クランク受板	NEEDLE BAR CRANK WASHER
49	18417	1	針棒クランク受板止めねじ	SCREW 4.5×32 L=8
50	27041-D	1	押え上下量押しボタン	LIFTER REGULATING PUSH BUTTON
51	27041-A	1	上送り量押しボタン	UPPER FEED REGULATING PUSH BUTTON
52	13047	2	押しボタンスプリング	PUSH BUTTON SPRING
53	27072	2	アーム押しボタン土台	REGULATING STUD SOCKET
54	15076	2	押しボタン留め割ピン	PUSH BUTTON SPLIT PIN
55	35014	1	上軸オイルカップ(3/8)	ARM SHAFT OIL CUP (3/8)

上軸・上送り機構(2)

ARM SHAFT AND UPPER FEED MECHANISM 2

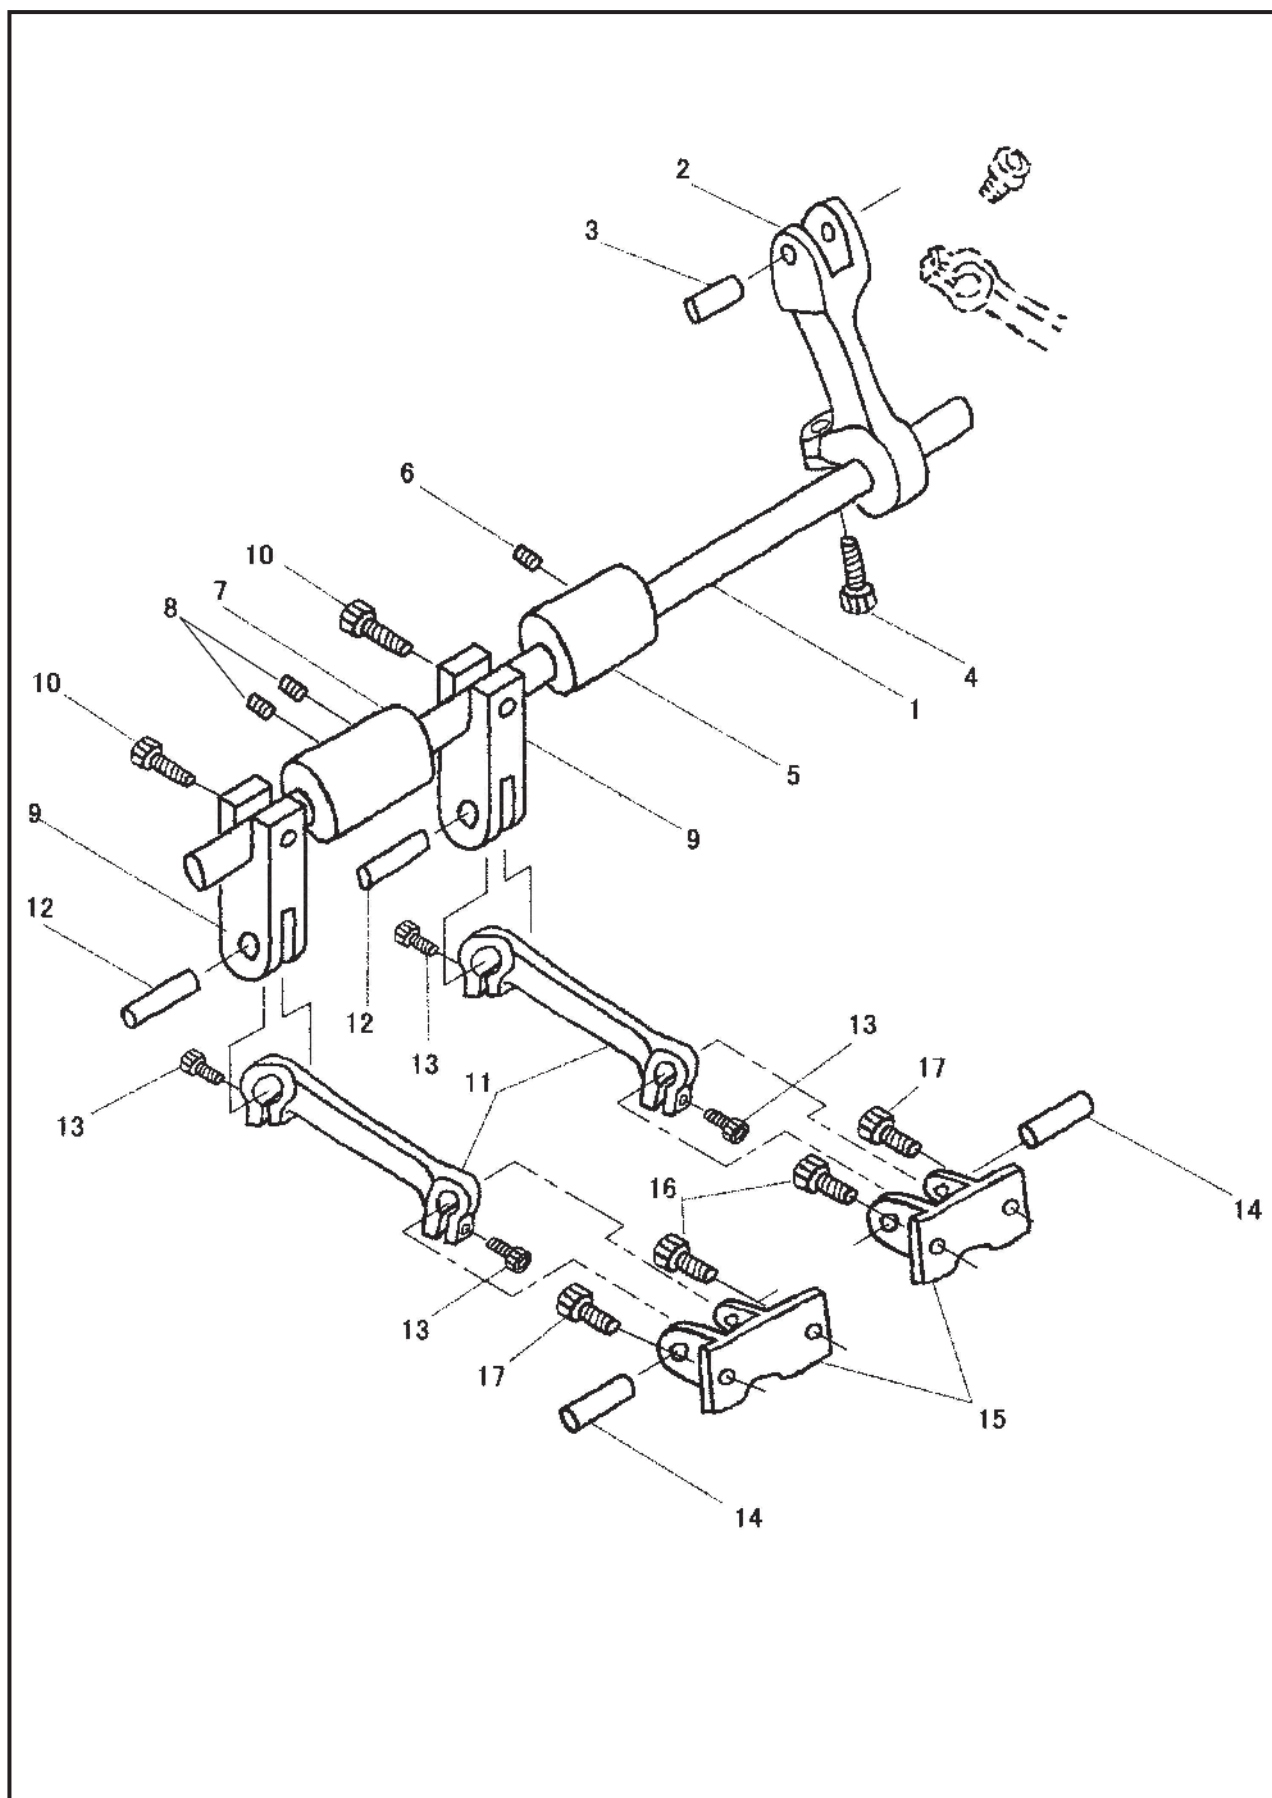


上軸・上送り機構(2)

ARM SHAFT AND UPPER FEED MECHANISM 2

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27028	1	上送り軸	UPPER FEED ROCK SHAFT
2	27026	1	上送り軸クランク(後)	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK (REAR)
3	27027	1	上送り軸クランク(後)ピン	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK (REAR) PIN
4	28076	1	上送り軸クランク(後)締めねじ	SCREW M6 × 1 L=18
5	27133	1	上送り軸メタル(後)	UPPER FEED ROCK SHAFT BUSHING (REAR)
6	10525	1	上送り軸メタル止めねじ	SCREW 6.75 × 24 L=9
7	27132	1	上送り軸メタル(前)	UPPER FEED ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
8	10525	2	上送り軸メタル止めねじ	SCREW 6.75 × 24 L=9
9	27030	2	上送り軸クランク(前)	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK (FRONT)
10	27181	2	上送り軸クランク(前)止めねじ	SCREW M8 × 1.25 L=20
11	27031	2	上送り軸連結	UPPER FEED ROCK SHAFT CONNECTING LINK
12	27012	2	上送り軸クランク(前)ピン	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK (FRONT) PIN
13	30066	4	上送り軸連結締めねじ	SCREW M5 × 0.8 L=12
14	27032	2	上送り軸連結ピン	UPPER FEED ROCK SHAFT CONNECTING LINK PIN
15	27033	2	上送り軸連結台	UPPER FEED ROCK SHAFT CONNECTING LINK BASE
16	30066	4	上送り軸連結台止めねじ	SCREW M5 × 0.8 L=12

針棒機構 NEEDLE BAR MECHANISM

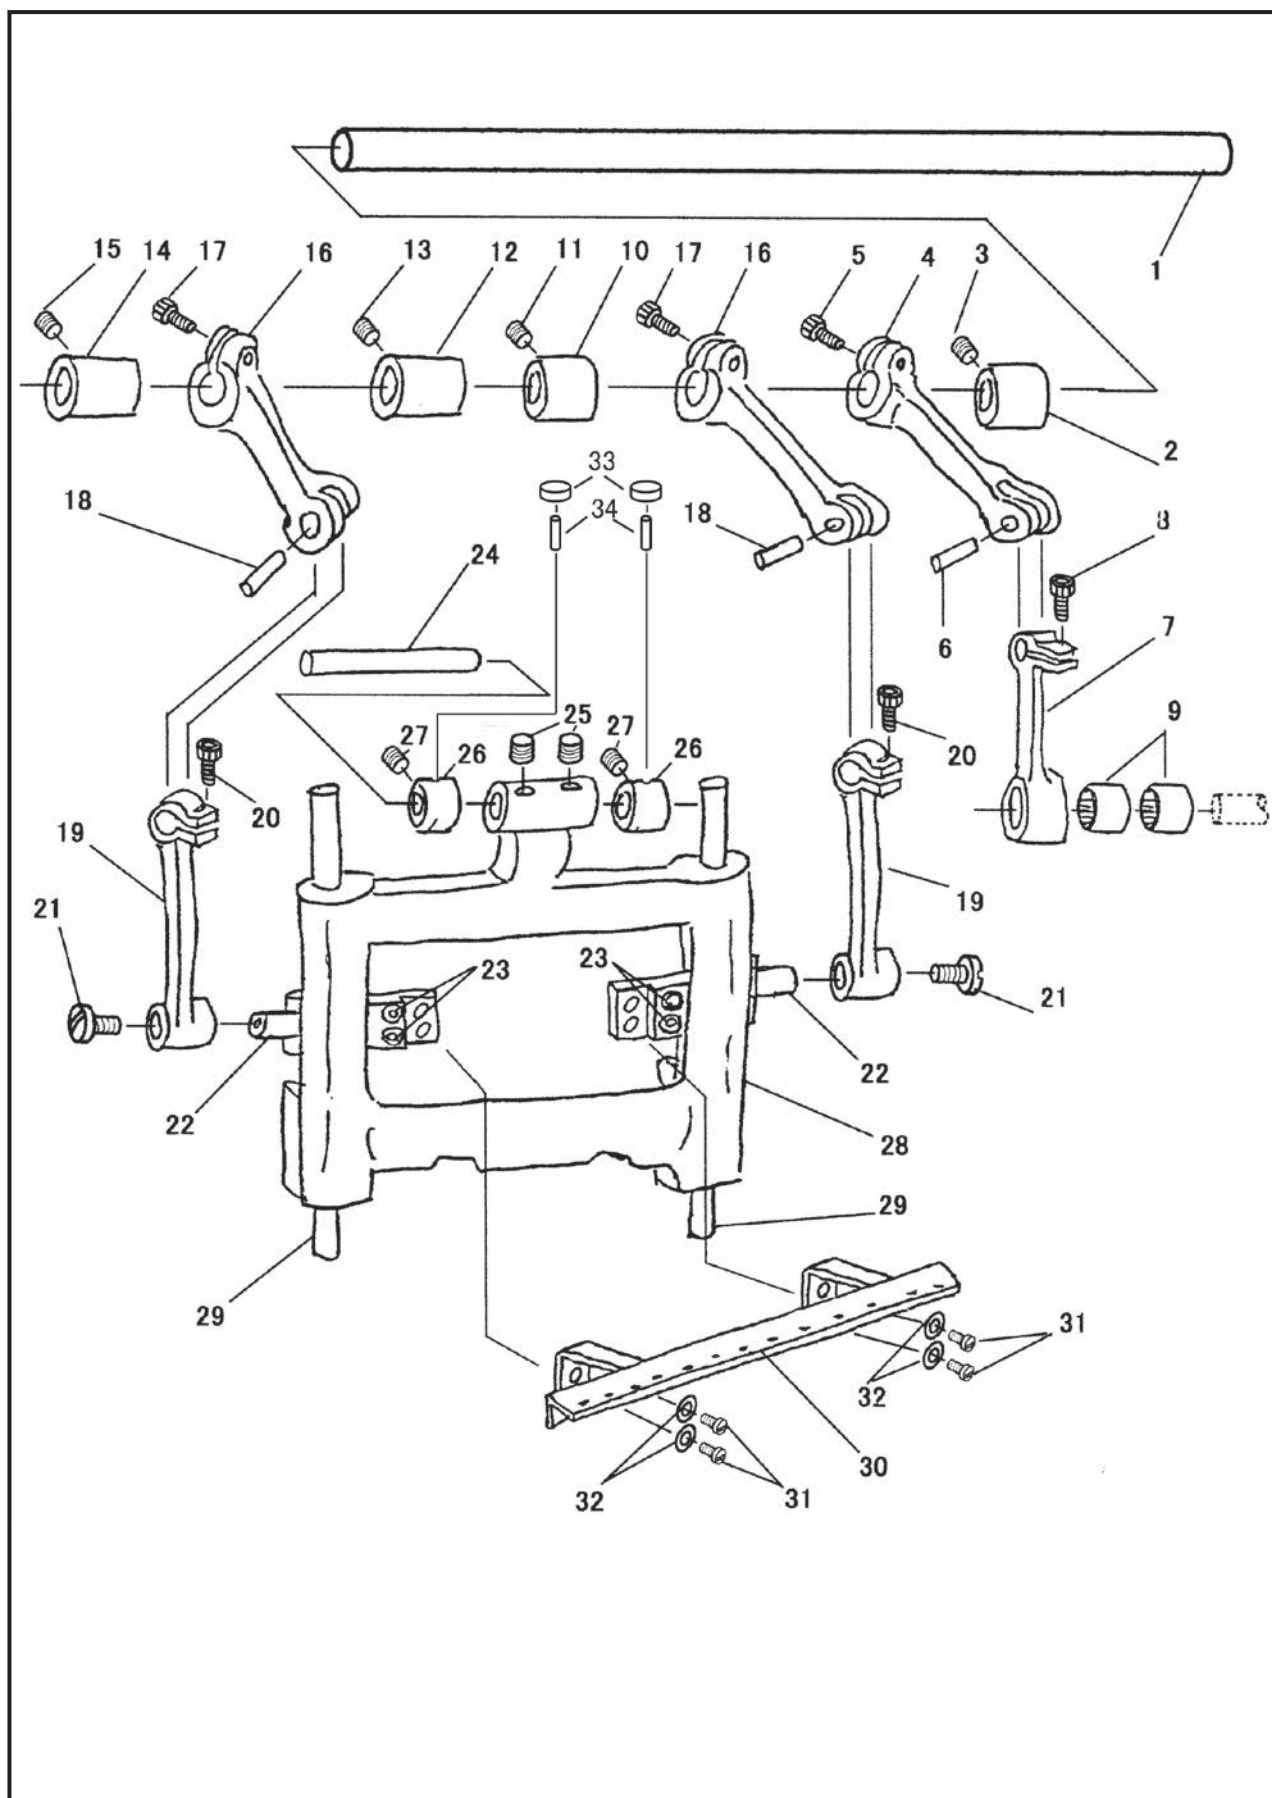


針棒機構

NEEDLE BAR MECHANISM

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27013	1	針棒上下軸	NEEDLE BAR CONNECTING LINK SHAFT
2	27014	1	針棒上下軸軸受(D)	NEEDLE BAR CONNECTING LINK SHAFT BUSHING (D)
3	10524	1	針棒上下軸軸受(D)止めねじ	SCREW 6.75×24 L=6.5
4	27011	1	針棒連結(A)	NEEDLE BAR CRANK CONNECTING LINK
5	27180	1	クランクモーションカム連結締めねじ	SCREW M8×1.25 L=16
6	27012	1	針棒連結(A)ピン	NEEDLE BAR CRANK CONNECTING ROD PIN
7	27009	1	クランクモーションカム連結	NEEDLE BAR CRANK CONNECTING ROD
8	30066	1	クランクモーションカム締めねじ	SCREW M5×0.8 L=12
9	70528	2	針棒クランクベアリング	NEEDLE BAR CRANK PIN BEARING
10	27014	1	針棒上下軸軸受(C)	NEEDLE BAR CONNECTING LINK SHAFT BUSHING (C)
11	10524	1	針棒上下軸軸受(C)止めねじ	SCREW 6.75×24 L=6.5
12	27015	1	針棒上下軸軸受(B)	NEEDLE BAR CONNECTING LINK SHAFT BUSHING (B)
13	10524	1	針棒上下軸軸受(B)止めねじ	SCREW 6.75×24 L=6.5
14	27015	1	針棒上下軸軸受(A)	NEEDLE BAR CONNECTING LINK SHAFT BUSHING (A)
15	10524	1	針棒上下軸軸受(A)止めねじ	SCREW 6.75×24 L=6.5
16	27016	2	針棒連結(B)	NEEDLE BAR CONNECTING LINK (B)
17	27180	2	針棒連結締めねじ	SCREW M8×1.25 L=16
18	27012	2	針棒連結(B)ピン	NEEDLE BAR CONNECTING LINK (B) PIN
19	27017	2	針棒駆動連結	NEEDLE BAR CONNECTING LINK (C)
20	30066	2	針棒駆動連結締めねじ	SCREW M5×0.8 L=12
21	18417	2	針棒駆動連結止めねじ	SCREW 4.5×32 L=8
22	27018	2	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
23	18065	4	針棒抱き締めねじ	SCREW M5×0.8 L=14
24	27021	1	針棒土台ピン	NEEDLE BAR ROCK FRAME HINGE STUD
25	10766	2	針棒土台ピン止めねじ	SCREW 1/4×32 L=7
26	27022	2	針棒土台ピンメタル	NEEDLE BAR ROCK FRAME HINGE STUD BUSHING
27	10571	2	針棒土台ピンメタル止めねじ	SCREW 6.75×24 L=20
28	27020	1	針棒土台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
29	27019	2	針棒	NEEDLE BAR
30	27055-A	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
31	6025	4	天秤止めねじ	SCREW 11/64×40 L=12
32	11142	4	天秤止めねじワッシャー	WASHER
33	10725	2	フェルト	FELT
34	0148-B	2	フェルト油芯	FELT φ3 L=15

押え上げ機構
FOOT LIFTER MECHANISM

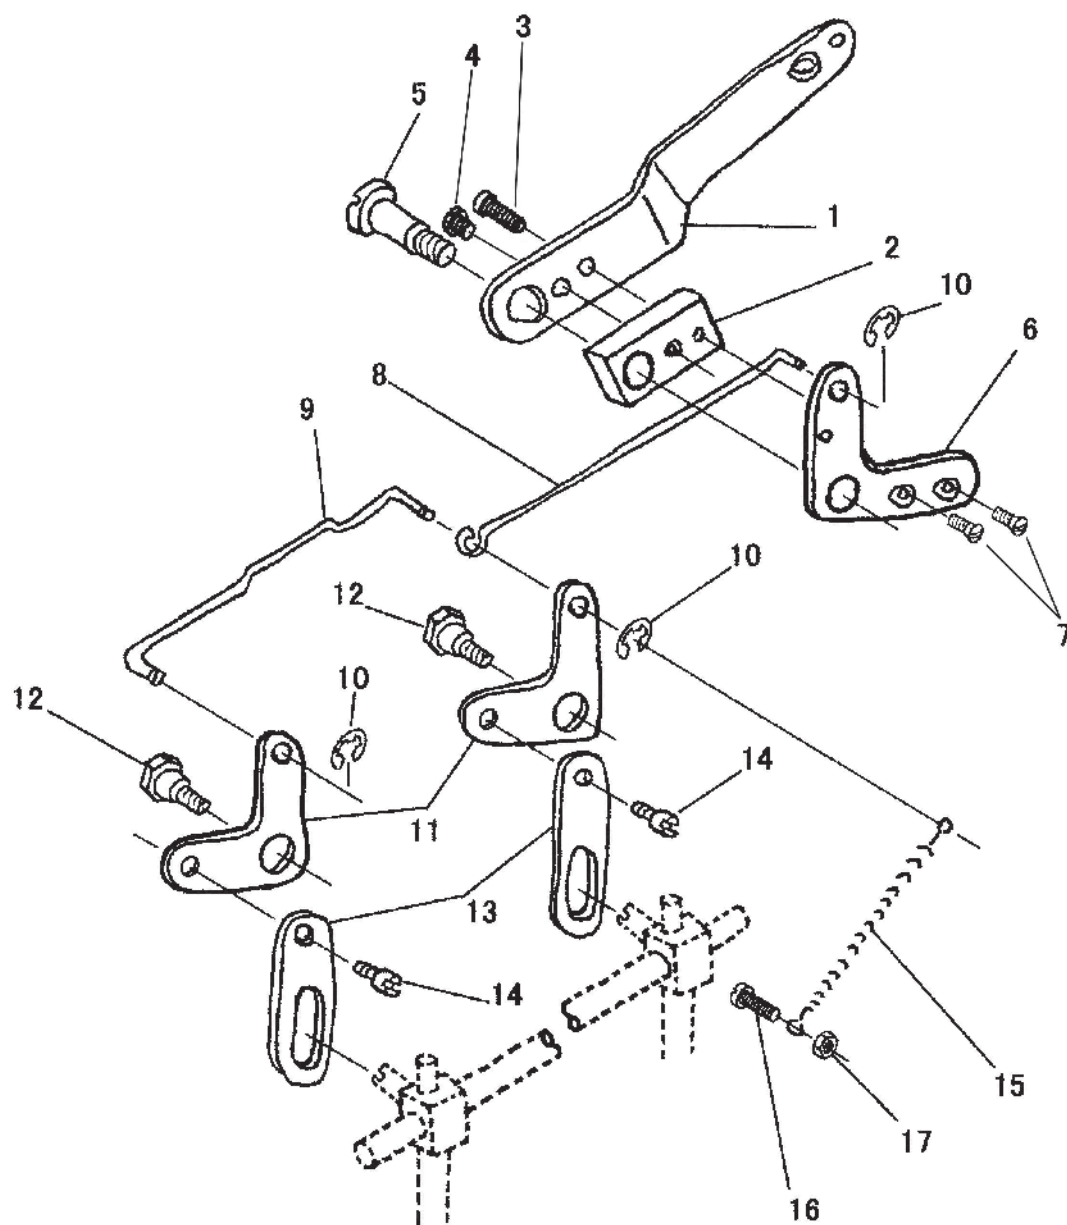


押え上げ機構

FOOT LIFTER MECHANISM

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27065	1	押え上げ弓	FOOT LIFTER LEVER
2	27064	1	押え上げ弓台	FOOT LIFTER LEVER BASE
3	6025	1	押え上げ弓止めねじ(A)	SCREW 11/64×40 L=12
4	6031-01	1	押え上げ弓止めねじ(B)	SCREW 11/64×40
5	27066	1	押え上げ弓段ねじ	STUD SCREW M8×1.25
6	27071	1	押え上げ連結(C)	FOOT LIFTER CONNECTING LINK (C)
7	6031-01	2	押え上げ連結(C)止めねじ	SCREW 11/64×40
8	27157	1	引き棒(後)	FOOT LIFTER CONNECTING ROD (REAR)
9	27156	1	引き棒(前)	FOOT LIFTER CONNECTING ROD (FRONT)
10	4839	3	ストッパー	RETAINING RING: E TYPE
11	27069	2	押え上げ連結(B)	FOOT LIFTER CONNECTING LINK (B)
12	20146	2	押え上げ連結段ねじ	SCREW 6.75×24
13	27067	2	押え上げ連結(A)	FOOT LIFTER CONNECTING LINK (A)
14	27070	2	押え上げピンねじ	SCREW 15/64×28
15	34040	1	押え上げ連結スプリング	FOOT LIFTER LEVER SPRING
16	11154	1	押え上げ連結スプリング止めねじ	SCREW 6.75×24
17	10636	1	押え上げ連結スプリング止めねじナット	NUT 6.75×24

上糸調子機構

UPPER THREAD TENSION REGULATOR MECHANISM

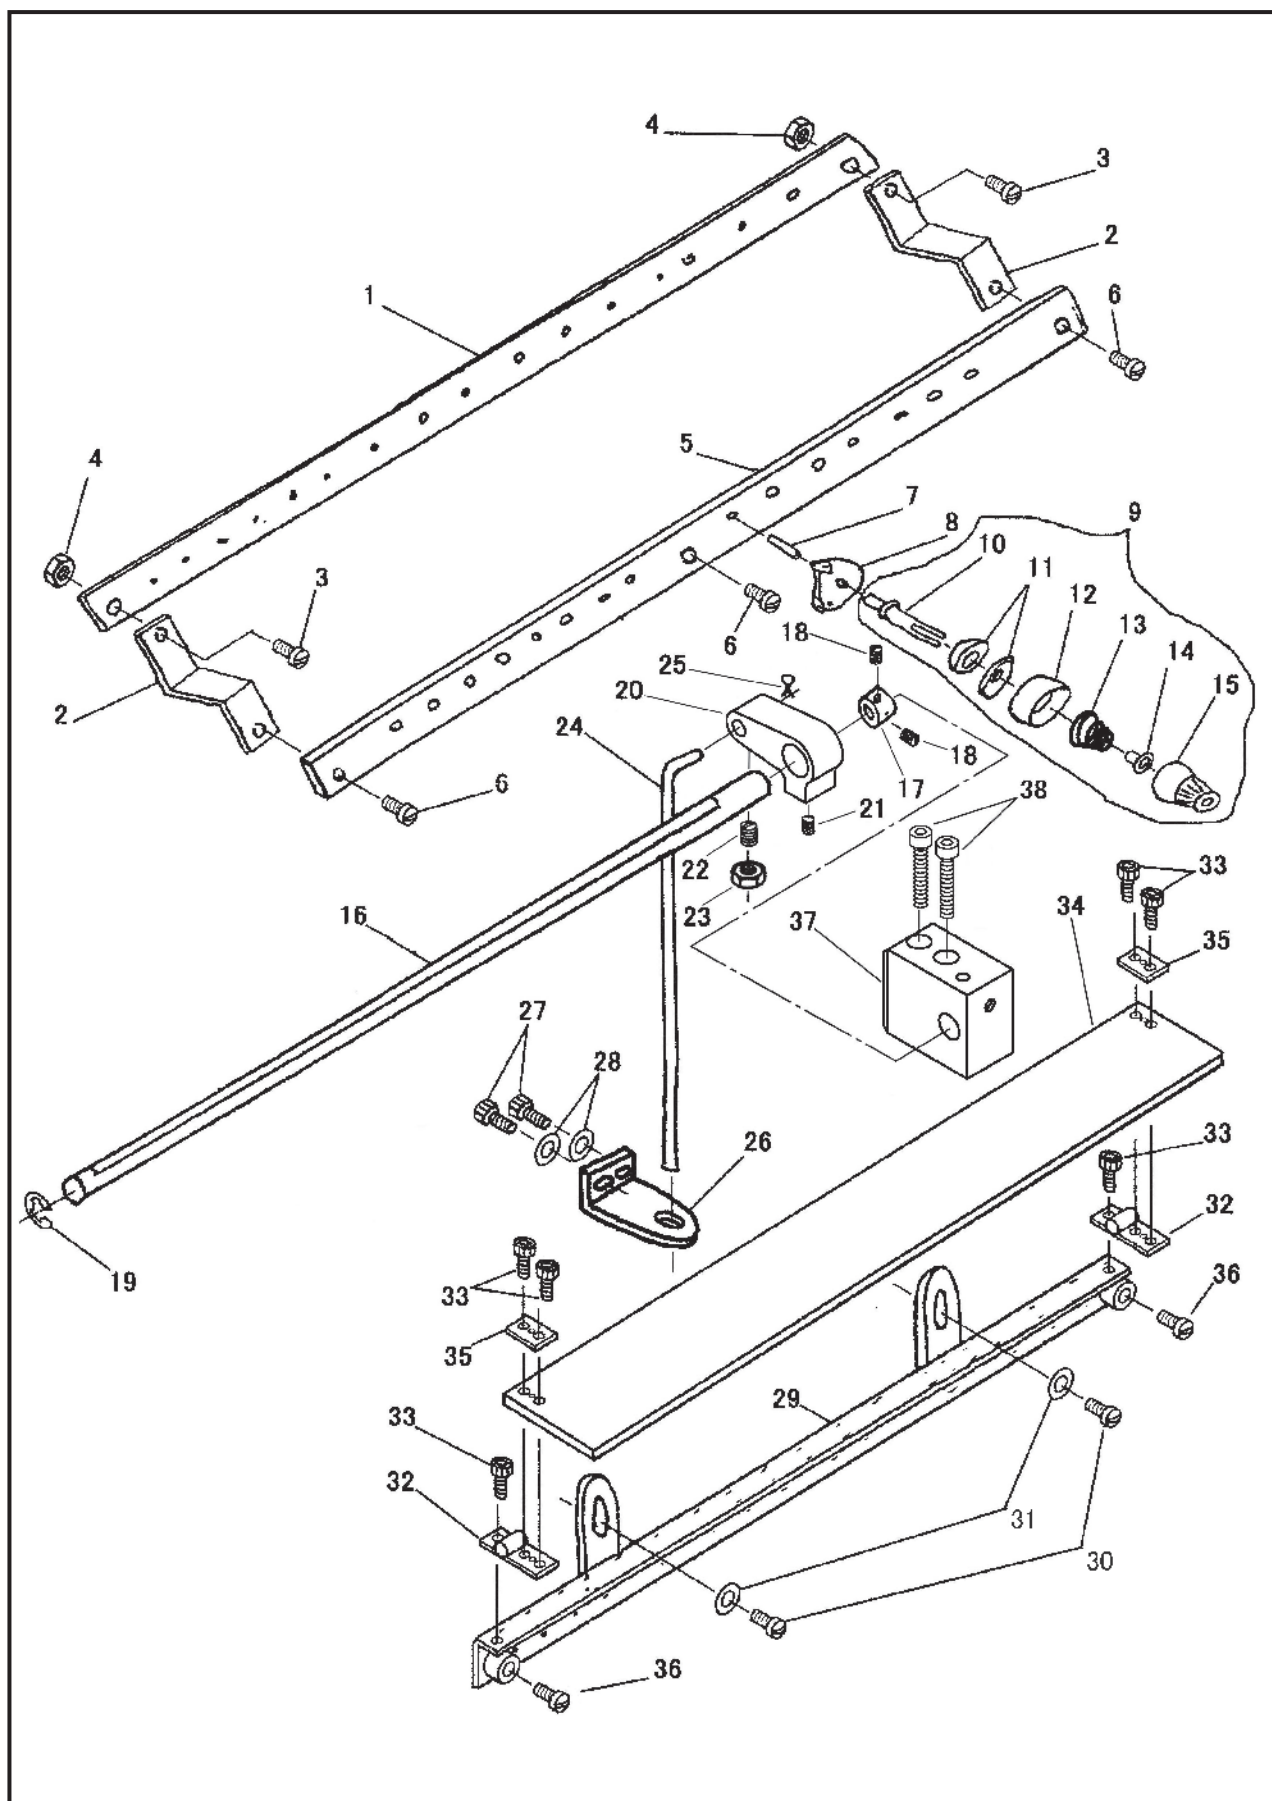

上糸調子機構


UPPER THREAD TENSION REGULATOR MECHANISM

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27192	1	上糸案内板	UPPER THREAD GUIDE PLATE
2	27193	2	上糸案内板受	UPPER THREAD GUIDE PLATE STAY
3	12418	2	上糸案内板止めねじ	SCREW 13/64×32 L=9
4	16285	2	上糸案内板止めねじナット	NUT 13/64×32
5	27059	1	上糸調子棒受板	UPPER THREAD TENSION STUD BASE
6	12361	3	上糸調子棒受板止めねじ	SCREW 13/64×32 L=14
7	27063	*	上糸ゆるめピン	TENSION RELEASE PIN
8	20025	*	糸掛	THREAD GUIDE
9	27061C	*	糸調子(組)	TENSION RETAINING DISC COMPLETE
10	150326	*	糸調子芯棒	THREAD TENSION STUD
11	8077	*	調子皿	TENSION RETAINING DISC
12	27060	*	丸一皿	TENSION RELEASE WASHER
13	20024	*	渦巻スプリング	SPIRAL SPRING
14	27062	*	ローレット戻り止めねじ	TENSION THUMB NUT STOP
15	27061	*	ローレット	TENSION THUMB NUT
16	27140	1	糸ゆるめ軸	UPPER THREAD RELEASE BAR
17	13049	1	糸ゆるめ軸カラー	UPPER THREAD RELEASE BAR COLLAR
18	13050	2	糸ゆるめ軸カラー止めねじ	SCREW 13/64×32 L=2.5
19	28208	1	糸ゆるめ軸止め輪	RETAINING RING: E TYPE
20	27141	1	糸ゆるめ軸クランク	UPPER THREAD RELEASE BAR CRANK
21	27172	1	糸ゆるめ軸クランク止めねじ	SCREW M6×1 L=8
22	11949	1	糸ゆるめ軸クランクストッパーねじ	SCREW M5×0.8 L=18
23	4135	1	糸ゆるめ軸クランクストッパーねじナット	NUT M5×0.8
24	27142	1	糸ゆるめ連結棒	UPPER THREAD RELEASE BAR CONNECTING ROD
25	15076	1	糸ゆるめ連結棒止め割りピン	UPPER THREAD RELEASE BAR CONNECTING ROD SPLIT PIN
26	27143	1	糸ゆるめ連結棒受	UPPER THREAD RELEASE BAR CONNECTING ROD GUIDE
27	27174	2	糸ゆるめ連結棒受止めねじ	SCREW M4×0.7 L=10
28	30078	2	糸ゆるめ連結棒受止めねじワッシャー	WASHER
29	27056-B	1	天秤糸掛	TAKE-UP LEVER THREAD GUIDE
30	12418	2	天秤糸掛止めねじ	SCREW 13/64×32 L=9
31	27186	2	天秤糸掛止めねじワッシャー	WASHER (M5)
32	27056B-1	2	天秤ガードヒンジ	THREAD TAKE-UP LEVER COVER HINGE
33	27174	6	天秤ガード止めねじ	SCREW M4×0.7 L=10
34	27056B-2	1	天秤ガード板	THREAD TAKE-UP LEVER COVER
35	27056B-3	2	天秤ガード押え板	THREAD TAKE-UP LEVER COVER SET PLATE
36	6604	2	天秤ガード固定ねじ	SCREW 9/64×40 L=12
37	27139	1	上糸ゆるめ軸受	UPPER THREAD RELEASE BAR BASE
38	27179	2	上糸ゆるめ軸受止めねじ	SCREW M5×0.8 L=30

* 数量は使用するゲージ部品で決まります/Quantity depends on the gauge parts to use.

上板・面板・針板支え

ARM TOP COVER, FACE PLATE, THROAT PLATE SET PLATE

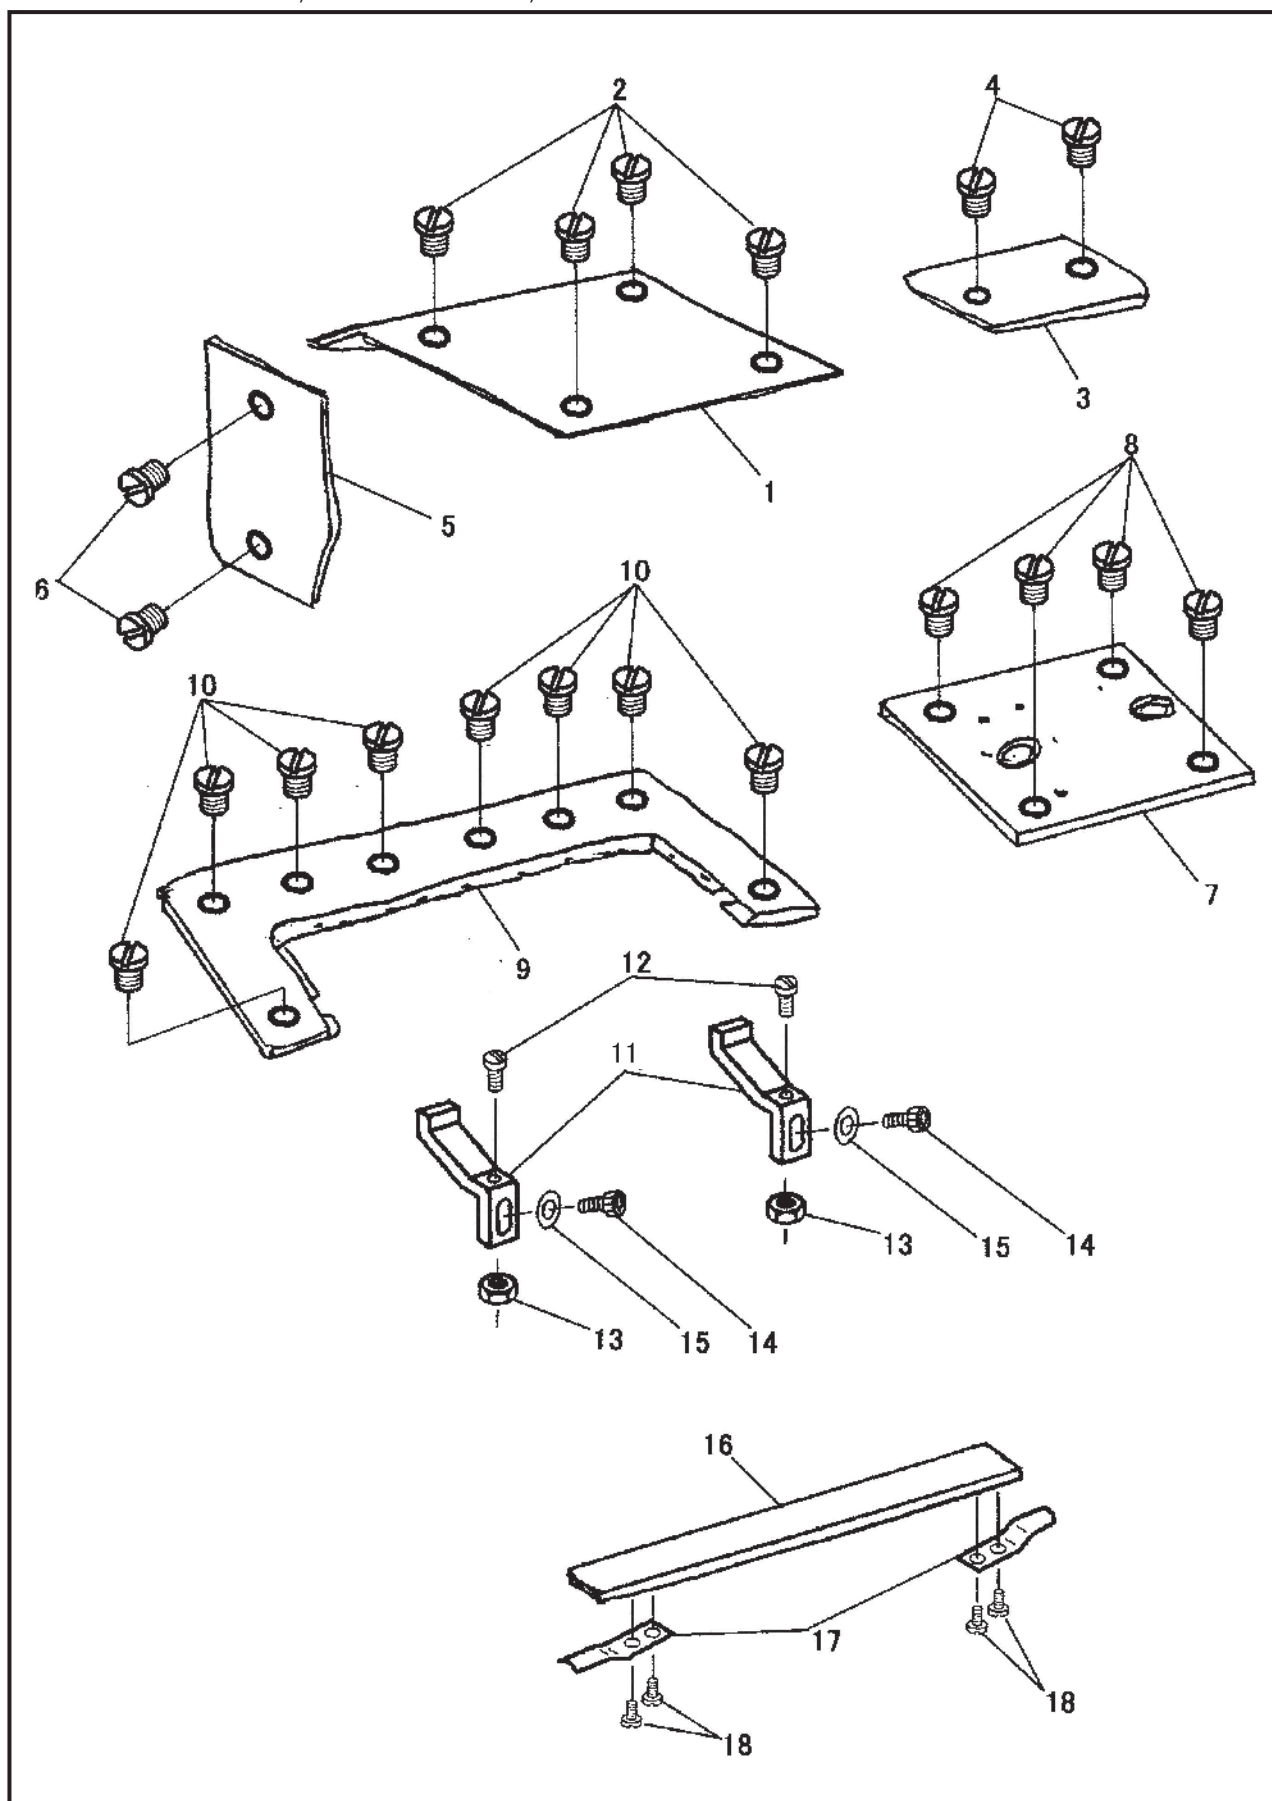


上板・面板・針板支え

ARM TOP COVER, FACE PLATE, THROAT PLATE SET PLATE

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27003	1	上板(左)	ARM TOP COVER (LEFT)
2	12418	4	上板(左)止めねじ	SCREW 13/64×32 L=9
3	27004	1	上板(右)	ARM TOP COVER (RIGHT)
4	12418	2	上板(右)止めねじ	SCREW 13/64×32 L=9
5	27005	1	面板	FACE PLATE
6	12418	2	面板止めねじ	SCREW 13/64×32 L=9
7	27074	1	ベッド上板(右)	BED PLATE (RIGHT)
8	12418	4	ベッド上板(右)止めねじ	SCREW 13/64×32 L=9
9	27073	1	ベッド上板(左)	BED PLATE (LEFT)
10	12418	8	ベッド上板(左)止めねじ	SCREW 13/64×32 L=9
11	27160	2	針板支え	THROAT PLATE SET PLATE
12	6025	2	針板支えねじ	SCREW 11/64×40 L=12
13	10652	2	針板支えねじナット	NUT 11/64×40
14	28076	2	針板支え止めねじ	SCREW M6×1 L=18
15	10599	2	針板支え止めねじワッシャー	WASHER
16	27075	1	差し板	BED SLIDE PLATE
17	20209	2	差し板ばね	BED SLIDE PLATE SPRING
18	10597	4	差し板ばね止めねじ	SCREW 1/8×40

送り機構(1)

FEED ROCK SHAFT MECHANISM 1

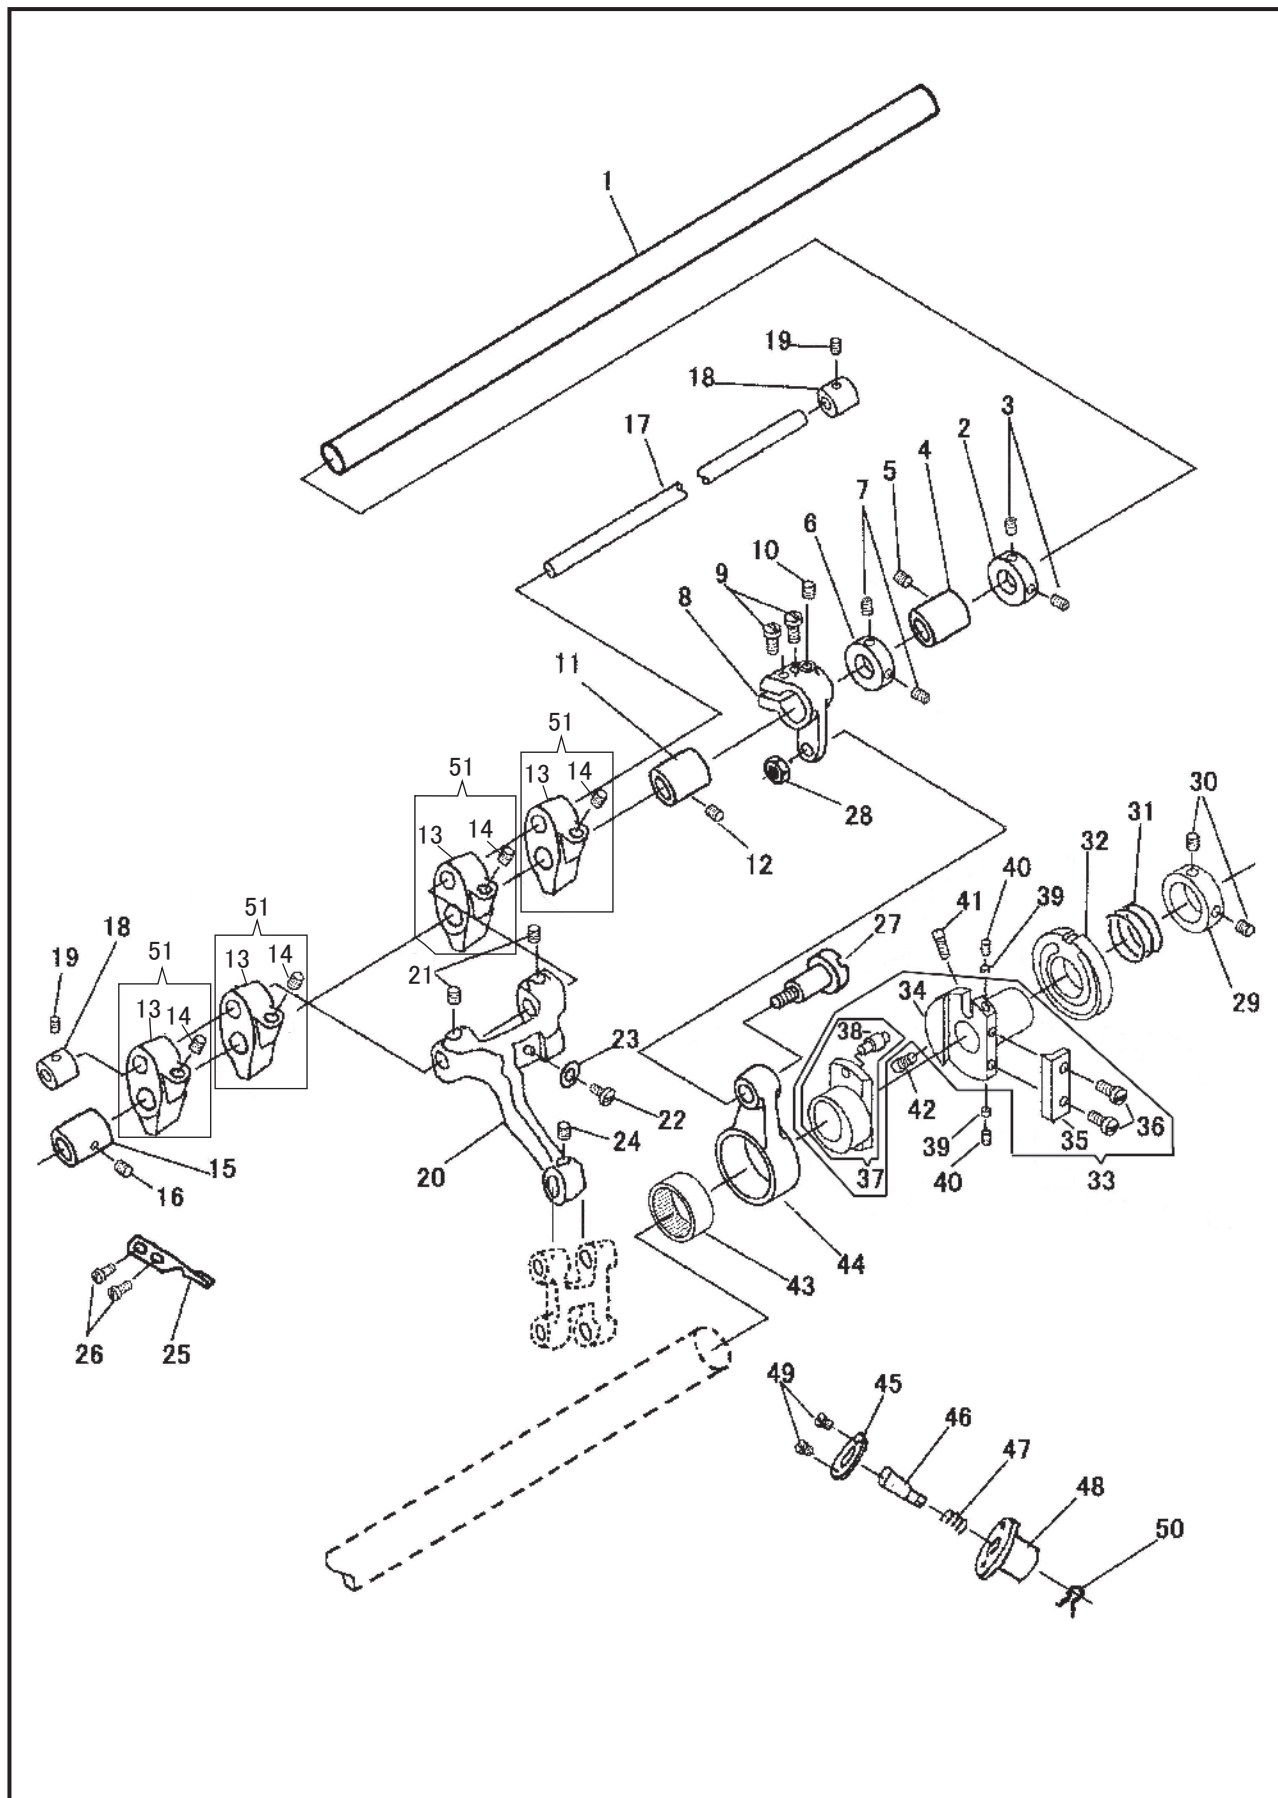

送り機構(1)


FEED ROCK SHAFT MECHANISM 1

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27086	1	送り軸	FEED ROCK SHAFT
2	20254	1	送り軸カラー	FEED ROCK SHAFT COLLAR
3	13085	2	送り軸カラー止めねじ	SCREW 13/64×32 L=4.3
4	20253	1	送り軸メタル(後)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (REAR)
5	10765	1	送り軸メタル(後)止めねじ	SCREW 1/4×32 L=11
6	20254	1	送り軸カラー	FEED ROCK SHAFT COLLAR
7	13085	2	送り軸カラー止めねじ	SCREW 13/64×32 L=4.3
8	20257	1	送りクランク	FEED ROCK SHAFT CRANK
9	11073	2	送りクランク締めねじ	SCREW 11/64×32 L=11
10	13085	1	送りクランク止めねじ	SCREW 13/64×32 L=4.3
11	20253	1	送り軸メタル(中)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (MIDDLE)
12	10765	1	送り軸メタル(中)止めねじ	SCREW 1/4×32 L=11
13	20258-A	4	送り軸土台	FEED ROCK FRAME
14	17098	4	送り軸土台止めねじ	SCREW M6×1 L=10
15	27084	1	送り軸メタル(前)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
16	10765	1	送り軸メタル(前)止めねじ	SCREW 1/4×32 L=11
17	27089	1	送り土台軸	FEED BAR HINGE SHAFT
18	20261	2	送り土台軸カラー	FEED BAR HINGE SHAFT COLLAR
19	12421	2	送り土台軸カラー止めねじ	SCREW 11/64×32 L=4
20	20265	*	送り土台	FEED BAR
21	11176	*	送り土台軸止めねじ	SCREW 7/32×32 L=5.5
22	13078	*	送り歯土台止めねじ	SCREW 7/32×32
23	16287	*	送り歯土台止めねじワッシャー	WASHER
24	11176	*	送り土台連結ピン止めねじ	SCREW 7/32×32 L=5.5
25	20505	*	ループ受	LOOP DEFLECTOR
26	20506	*	ループ受止めねじ	SCREW 2.25×48
27	20256	1	送りロッド段ねじ	STUD SCREW 9/32×28
28	8105	1	送りロッド段ねじナット	NUT 9/32×28
29	11100	1	スプリング押しカラー	SPRING PRESSER COLLAR
30	10566	2	スプリング押しカラー止めねじ	SCREW 1/4×32 L=5.5
31	11099	1	渦巻カムスプリング	ADJUSTING DISC SPRING
32	27024	1	渦巻カム	FEED ADJUSTING DISC
33	20244C	1	送りカム(組)	FEED ECCENTRIC COMPLETE
34	20075	1	送りカム土台	FEED ECCENTRIC FLANGE
35	11095	1	送りカム調節板	ECCENTRIC FRICTION GIB
36	11096	2	送りカム調節板止めねじ	SCREW 3/16×40 L=11
37	20244	1	送りカム(ピン付)	FEED ECCENTRIC WITH PIN
38	10634	1	送りカムピン	FEED ECCENTRIC PIN
39	11097	2	送りカム土台ライナー	LINER (BRASS)
40	2067	2	送りカム土台ライナー押えねじ	SCREW 11/64×40 L=6
41	11093	1	送りカム土台止めねじ(A)	SCREW 3/16×32 L=10.5
42	11094	1	送りカム土台止めねじ(B)	SCREW 3/16×32 L=10.5
43	20073	1	送りロッドベアリング	FEED CONNECTING ROD BEARING
44	20255	1	送りロッド	FEED CONNECTING ROD
45	20215	1	押しボタン土台パッキン	PUSH BUTTON SOCKET PACKING
46	27042-B	1	送り量押しボタン	FEED REGULATING PUSH BUTTON
47	20213	1	押しボタンスプリング	PUSH BUTTON SPRING
48	20210	1	押しボタン土台	PUSH BUTTON SOCKET
49	15055	2	押しボタン土台止めねじ	SCREW 11/64×32 L=9.0
50	10674	1	押しボタン止ピン	PUSH BUTTON SPLIT PIN
51	20258-AC	4	送り軸土台(ねじ付)	FEED ROCK FRAME WITH SCREW

* 数量は使用するゲージ部品で決まります/Quantity depends on the gauge parts to use.

送り機構(2)

FEED ROCK SHAFT MECHANISM 2

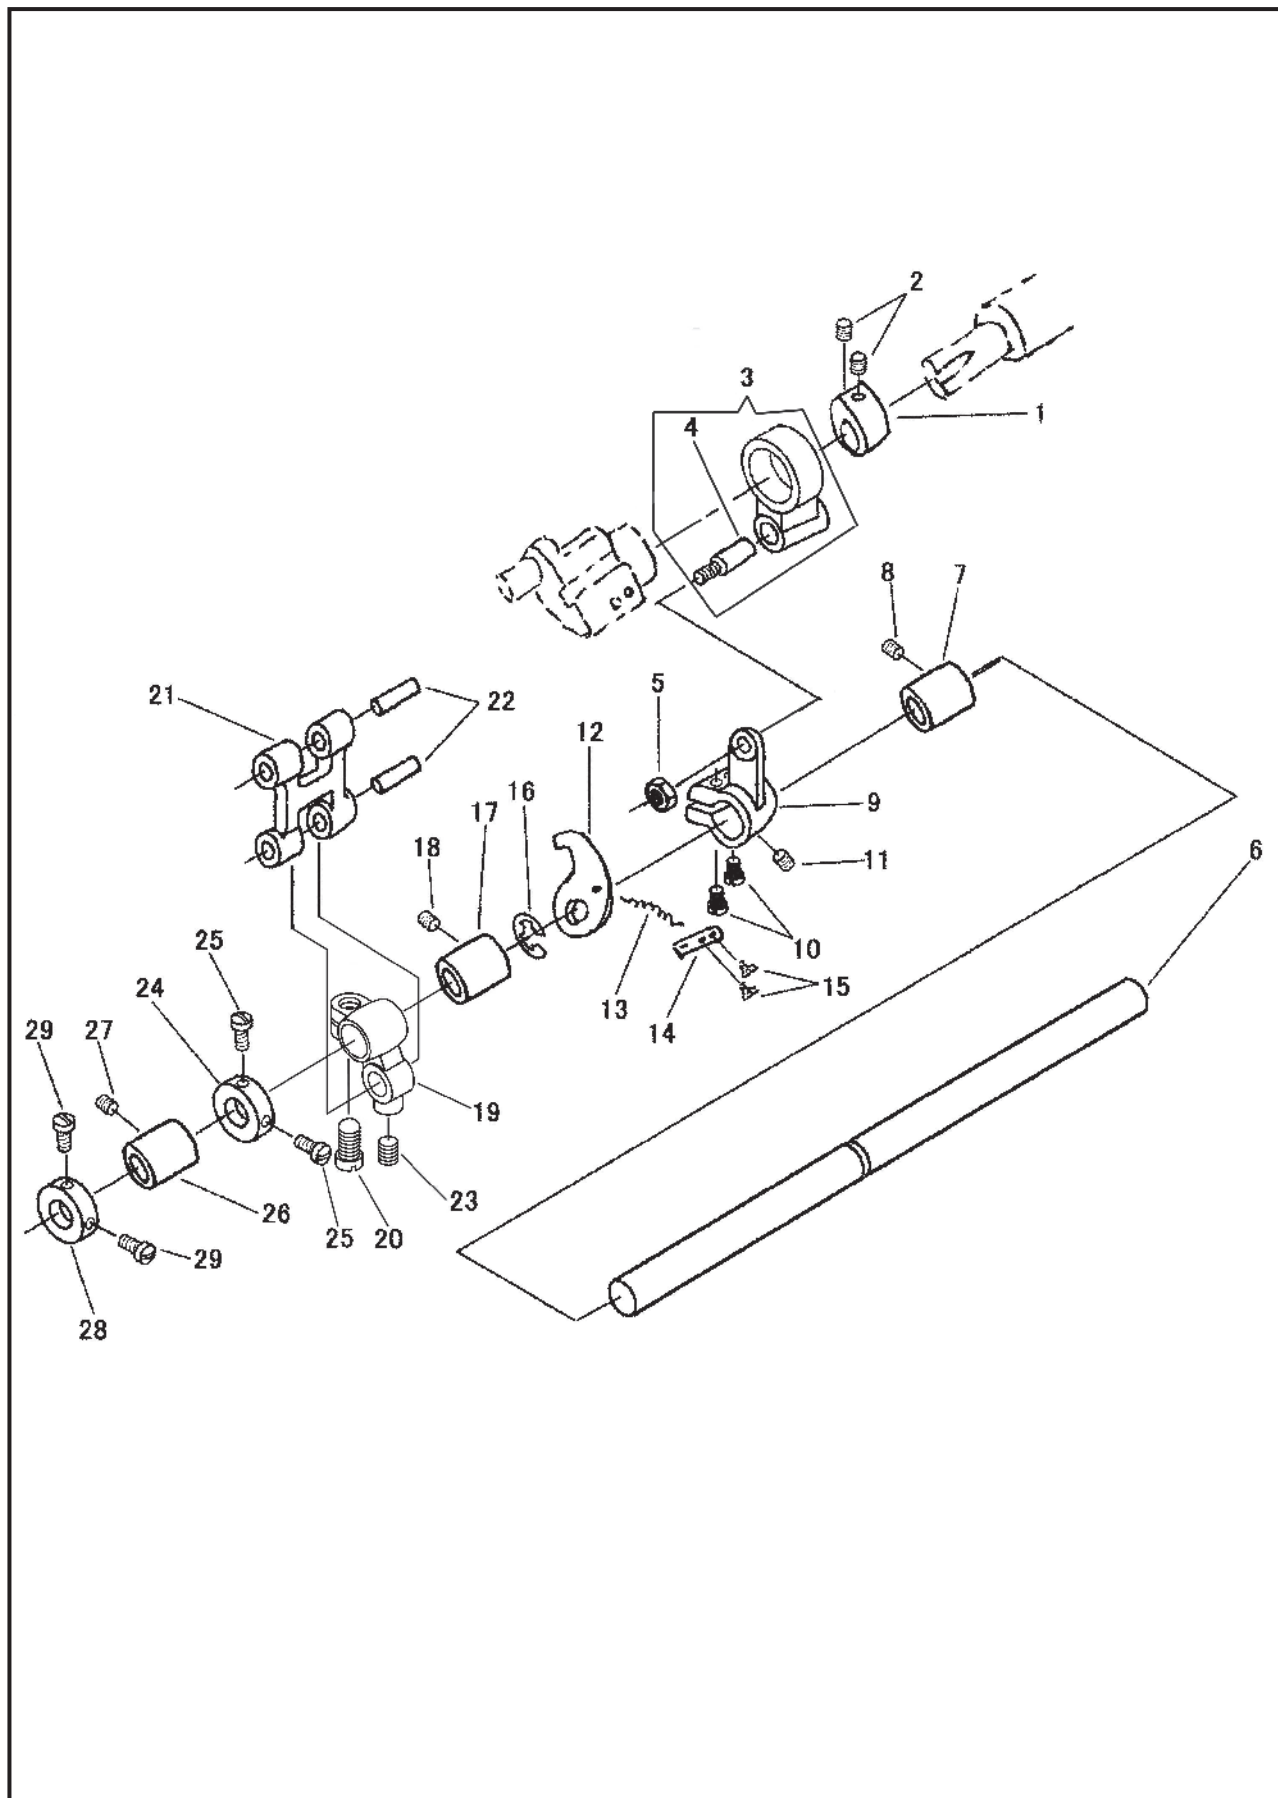

送り機構(2)


FEED ROCK SHAFT MECHANISM 2

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	20286	1	下送り上下カム	FEED LIFTING ECCENTRIC
2	13085	2	下送り上下カム止めねじ	SCREW 13/64×32 L=4.3
3	20285C	1	下送り上下カムロッド(組)	FEED LIFTING ECCENTRIC LINK COMPLETE
4	20284	1	下送り上下軸連結ピンねじ	STUD SCREW 9/32×28
5	8105	1	下送り上下軸連結ピンねじナット	NUT 9/32×28
6	27082	1	下送り上下軸	FEED LIFTING ROCK SHAFT
7	20253	1	下送り上下軸メタル(後)	FEED LIFTING ROCK SHAFT BUSHING (REAR)
8	10765	1	下送り上下軸メタル止めねじ	SCREW 1/4×32 L=11
9	20283	1	下送り上下軸クランク	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK
10	11073	2	下送り上下軸連結締めねじ	SCREW 11/64×32 L=11
11	13031	1	下送り上下軸連結止めねじ	SCREW 13/64×32 L=4.7
12	20320	1	ルーパークカム掛金	LOOPER THROW-OUT SAFETY LATCH
13	20321	1	掛金スプリング	LOOPER THROW-OUT SAFETY LATCH SPRING
14	20322	1	掛金スプリング受	LOOPER THROW-OUT SAFETY LATCH SPRING BRACKET
15	6031-01	2	掛金スプリング受止めねじ	SCREW 11/64×40
16	20336	1	ルーパークカム掛金止め輪	RETAINING RING: E TYPE
17	20282	1	下送り上下軸メタル(中)	FEED LIFTING ROCK SHAFT BUSHING (REAR)
18	10766	1	下送り上下軸メタル止めねじ	SCREW 1/4×32 L=7
19	20281	*	下送り上下軸連結	FEED LIFTING ROCK SHAFT LINK
20	10612	*	下送り上下軸連結締めねじ	SCREW 1/4×32
21	20278	*	送り土台連結	FEED BAR LINK
22	20279	*	送り土台連結ピン	FEED BAR LINK PIN
23	10581	*	下送り土台連結ピン止めねじ	SCREW 7/32×32 L=7
24	20254	1	下送り上下軸カラー	FEED LIFTING ROCK SHAFT COLLAR
25	13033	2	下送り上下軸カラー止めねじ	SCREW 13/64×32 L=5
26	27084	1	下送り上下軸メタル(前)	FEED LIFTING ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
27	10765	1	下送り上下軸メタル止めねじ	SCREW 1/4×32 L=11
28	20254	1	下送り上下軸カラー	FEED LIFTING ROCK SHAFT COLLAR
29	13033	2	下送り上下軸カラー止めねじ	SCREW 13/64×32 L=5

* 数量は使用するゲージ部品で決まります/Quantity depends on the gauge parts to use.

下軸・ルーパー連結機構

BED SHAFT AND LOOPER DRIVING CONNECTION MECHANISM

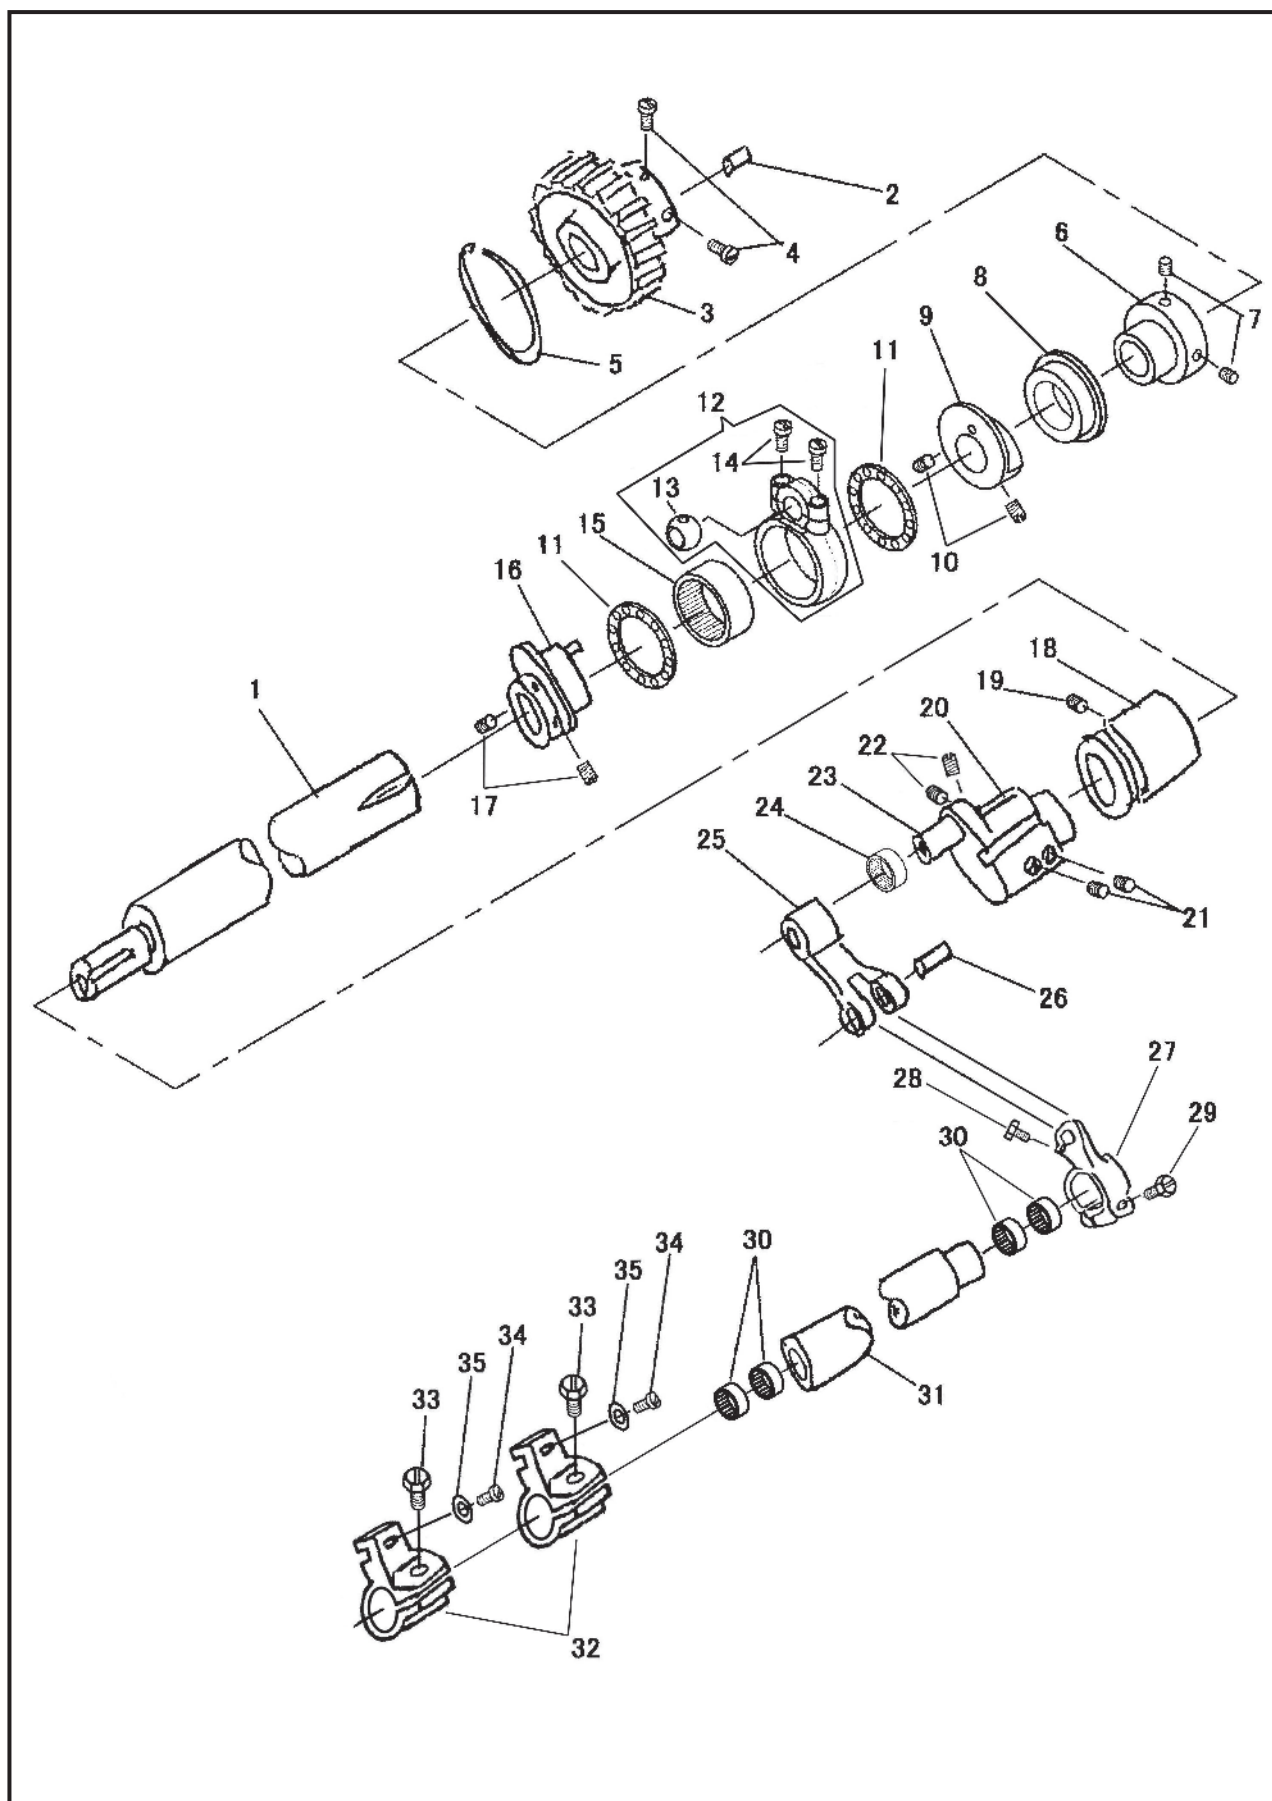


下軸・ルーパー連結機構

BED SHAFT AND LOOPER DRIVING CONNECTION MECHANISM

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27150	1	下軸	BED SHAFT
2	20067	1	下軸ゴム栓	BED SHAFT RUBBER PLUG
3	20239	1	下ベルトプーリー	TIMING BELT LOWER PULLEY
4	10612	2	下ベルトプーリー止めねじ	SCREW 1/4 × 32
5	10574	1	プーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
6	20238	1	下軸ベアリングカラー	BED SHAFT BEARING COLLAR
7	10566	2	下軸ベアリングカラー止めねじ	SCREW 1/4 × 32 L=5.5
8	11031	1	下軸ベアリング	BED SHAFT BEARING
9	20242	1	糸引きカムカラー	SPREADER ECCENTRIC COLLAR
10	10581	2	糸引きカムカラー止めねじ	SCREW 7/32 × 32 L=7
11	20243	2	油リング	SPREADER DRIVING CONNECTION WASHER
12	20354	1	糸引きジョイント(組)	SPREADER DRIVING CONNECTION COMPLETE
13	20353	1	ジョイントボール	CONNECTION BALL
14	10532	2	ジョイントボール締めねじ	SCREW 5/32 × 40 L=9
15	20355	1	糸引きジョイントベアリング	SPREADER DRIVING CONNECTION BEARING
16	20240	1	糸引きカム(ピン付)	SPREADER ECCENTRIC WITH PIN
17	10581	2	糸引きカム止めねじ	SCREW 7/32 × 32 L=7
18	20237	1	下軸メタル(前)	BED SHAFT BUSHING (FRONT)
19	10566	1	下軸前メタル止めねじ	SCREW 1/4 × 32 L=5.5
20	20313-A	1	ルーパーカム	LOOPER DRIVING CRANK
21	20314	2	ルーパーカム調節ねじ	SCREW 11/64 × 32
22	10766	2	ルーパーカム止めねじ	SCREW 1/4 × 32 L=7
23	11068	1	ルーパーカム油栓	METAL PLUG
24	23348	1	ルーパー連結ベアリング	LOOPER DRIVING CONNECTION BEARING
25	20315	1	ルーパー連結	LOOPER DRIVING CONNECTION
26	20317	1	ルーパー連結ピン	LOOPER DRIVING CONNECTION HINGE PIN
27	20318	1	ルーパー連結クランク	LOOPER CARRIER CRANK
28	6604	1	ルーパー連結ピン締めねじ	SCREW 9/64 × 40 L=12
29	10754	1	ルーパー連結クランク締めねじ	SCREW 6.75 × 24
30	20105-A	4	ルーパー軸受ベアリング	LOOPER CARRIER BEARING
31	27079	1	ルーパー軸受	LOOPER CARRIER
32	27078	2	ルーパー受連結	LOOPER CLAMP CONNECTION
33	27177	2	ルーパー受連結締めねじ	SCREW M5 × 0.8 L=16
34	20306	2	ルーパー受止めねじ	SCREW 13/64 × 32 L=14
35	16287	2	ルーパー受止めねじワッシャー	WASHER

系引き機構(1)
SPREADER MECHANISM 1

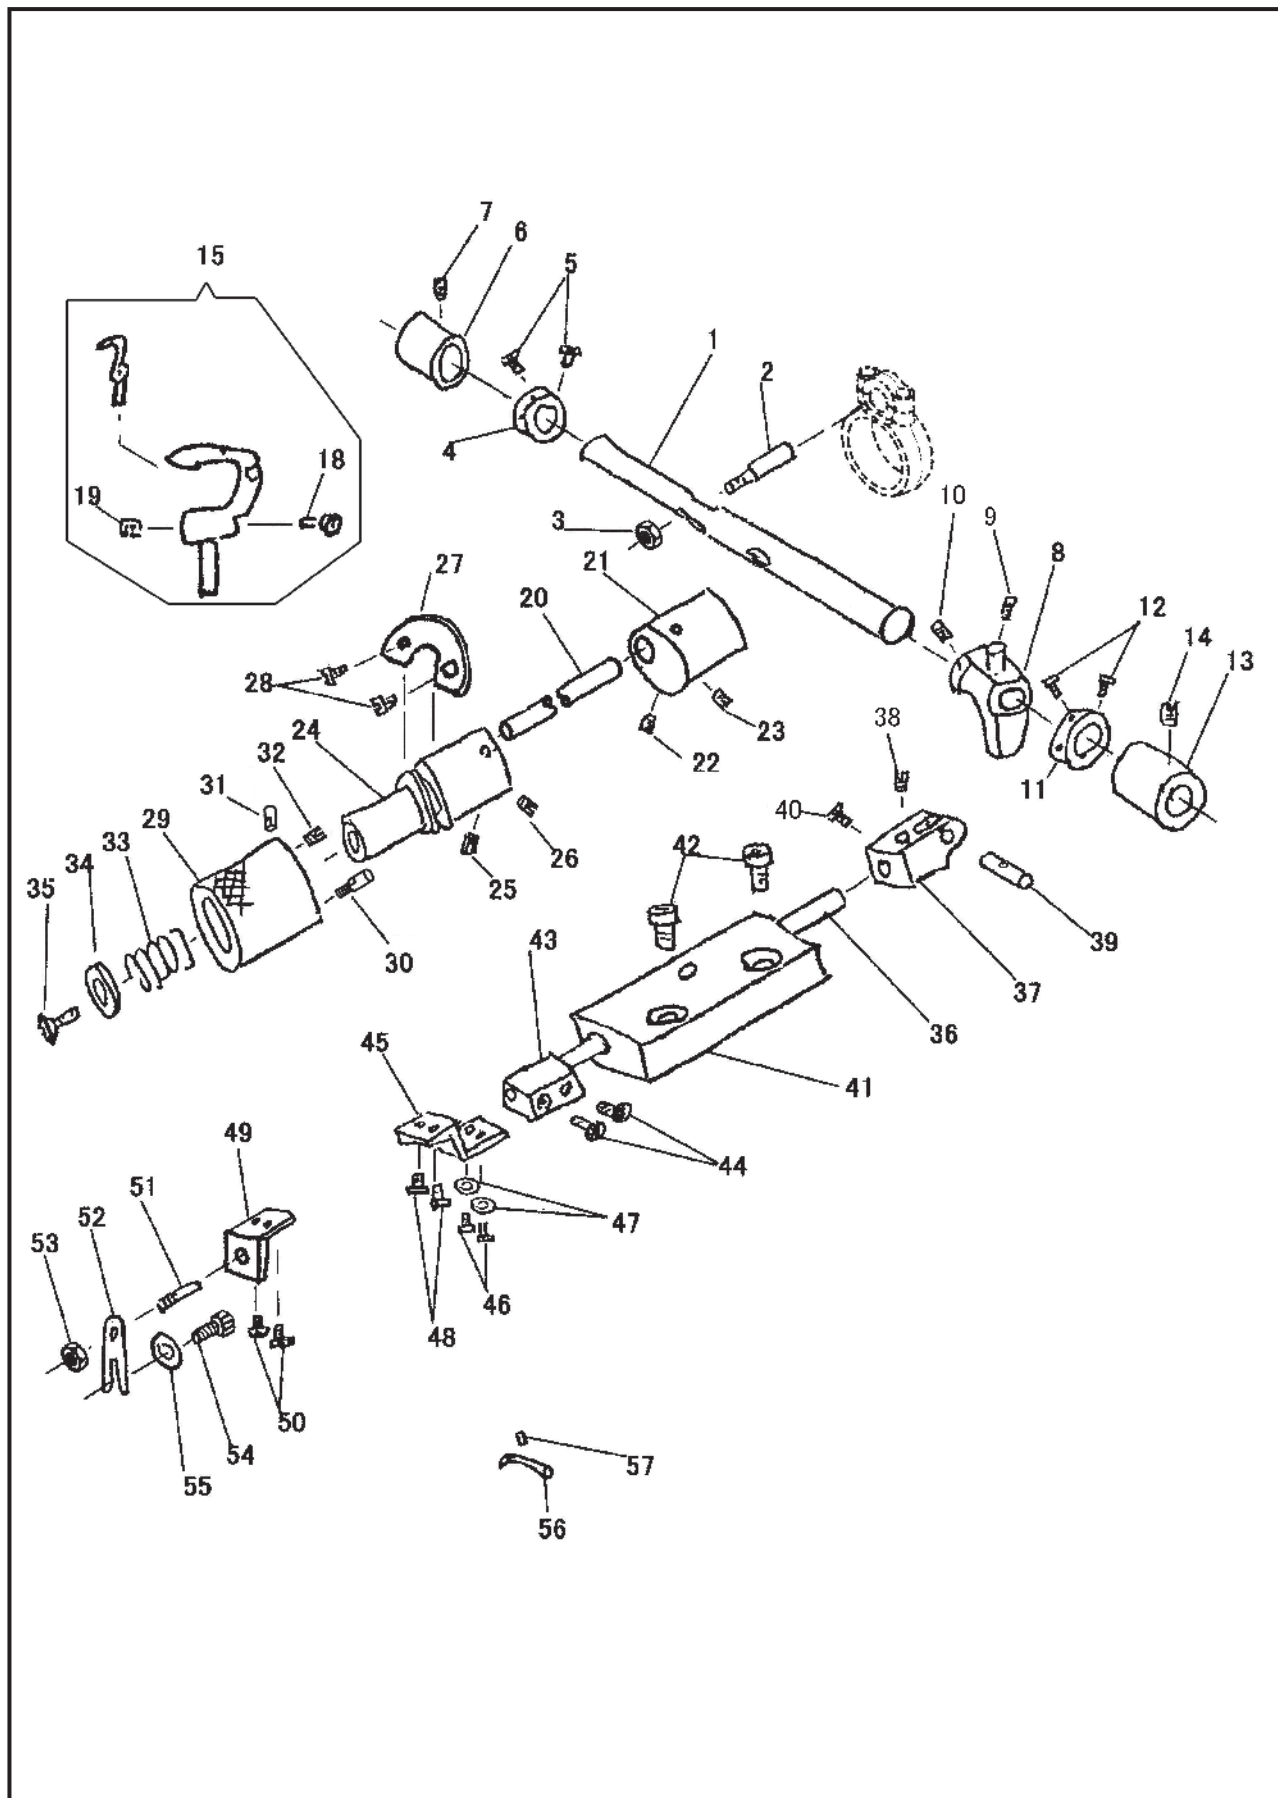


系引き機構(1)

SPREADER MECHANISM 1

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27135	1	下糸天秤軸	LOOPER THREAD TAKE-UP SHAFT
2	20352	1	ジョイントピンねじ	STUD SCREW 9/32×28
3	8105	1	ジョイントピンねじナット	NUT 9/32×28
4	20254	1	下糸天秤軸カラー	LOOPER THREAD TAKE-UP SHAFT COLLAR
5	13033	2	下糸天秤軸カラー止めねじ	SCREW 13/64×32 L=5
6	20252	1	下糸天秤軸メタル(A)	LOOPER THREAD TAKE-UP SHAFT BUSHING (A)
7	10766	1	下糸天秤軸メタル(A)止めねじ	SCREW 1/4×32 L=7
8	20356	1	糸引き揺動台	SPREADER DRIVING CRANK
9	20357	1	糸引き揺動台止めねじ(A)	SCREW 7/32×32 L=6
10	11953	1	糸引き揺動台止めねじ(B)	SCREW 7/32×32 L=5.5
11	20254	1	下糸天秤軸カラー	LOOPER THREAD TAKE-UP SHAFT COLLAR
12	13033	2	下糸天秤軸カラー止めねじ	SCREW 13/64×32 L=5
13	20350	1	下糸天秤軸メタル(B)	LOOPER THREAD TAKE-UP SHAFT BUSHING (B)
14	10766	1	下糸天秤軸メタル(B)止めねじ	SCREW 1/4×32 L=7
15	27077C	*	ルーパー(組)	LOOPER COMPLETE
18	20304	*	ルーパー針受止めねじ	NEEDLE GUARD SCREW No.4-40 UNC L=12.7
19	20305	*	ルーパー針受決めねじ	NEEDLE GUARD SET SCREW No.4-40 UNC L=3.2
20	27081	1	ルーパー軸	LOOPER CARRIER SHAFT
21	20310	1	ルーパー軸メタル(右)	LOOPER CARRIER SHAFT BUSHING (RIGHT)
22	10639	1	ルーパー軸メタル(右)止めねじ(A)	SCREW 1/4×32 L=8
23	10766	1	ルーパー軸メタル(右)止めねじ(B)	SCREW 1/4×32 L=7
24	20311	1	ルーパー軸メタル(左)	LOOPER CARRIER SHAFT BUSHING (LEFT)
25	10639	1	ルーパー軸メタル(左)止めねじ(A)	SCREW 1/4×32 L=8
26	10766-G	1	ルーパー軸メタル(左)止めねじ(B)	SCREW 1/4×32 L=7
27	20312	1	固定板	LOOPER CARRIER BUSHING POSITION PLATE
28	8089	2	固定板止めねじ	SCREW 3/16×32 L=11
29	20325	1	ルーパー切換ダイヤル	LOOPER THROW-OUT RACK ROD LEVER
30	20327	1	ストップピンねじ	SCREW 3/16×32
31	20326	1	スラストピン	LOOPER THROW-OUT RACK ROD LEVER PROTECTOR PIN
32	50230	1	スラストピン止めねじ	SCREW 3/16×32 L=5
33	20329	1	ダイヤルスプリング	COIL SPRING
34	20328	1	スプリング受板	COIL SPRING SUPPORTING PLATE
35	13330-4B	1	スプリング受板止めねじ	SCREW 11/64×40
36	20345	1	糸引き軸	SPREADER BAR
37	20347	1	糸引き連結	SPREADER DRIVER
38	2067	1	糸引き連結止めねじ(A)	SCREW 11/64×40 L=6
39	20348	1	糸引き連結ピン	SPREADER DRIVING PIN
40	8042	1	糸引き連結止めねじ(B)	SCREW 11/64×40 L=5
41	27146	1	糸引き軸土台	SPREADER BASE BLOCK
42	28068	2	糸引き軸土台止めねじ	SCREW M5×0.8 L=20
43	27092	1	糸引き台(A)	SPREADER BASE (A)
44	15055	2	糸引き台(A)止めねじ	SCREW 11/64×32 L=9
45	27093	1	糸引き台(B)	SPREADER BASE (B)
46	30075	2	糸引き台(B)止めねじ1	SCREW M4×0.7 L=8
47	31208	2	糸引き台(B)止めねじ1ワッシャー	WASHER
48	31017	2	糸引き台(B)止めねじ2	SCREW M3×0.5 L=8
49	27096	1	糸引き台(C)	SPREADER BASE (C)
50	31017	2	糸引き台(C)止めねじ	SCREW M3×0.5 L=8
51	10660	1	糸引き台(C)ピンねじ	SCREW 4.5×32
52	27097	1	糸引き台(D)	SPREADER BASE (D)
53	6360	1	糸引き台(C)ピンねじナット	NUT 3/16×32
54	30601	1	糸引き台(D)止めねじ	SCREW M5×0.8 L=10
55	27186	1	糸引き台(D)止めねじワッシャー	WASHER (M5)
56	27095	*	糸引き爪	SPREADER POINT
57	10630	*	糸引き爪止めねじ	SCREW 1/8×40 L=5

* 数量は使用するゲージ部品で決まります/Quantity depends on the gauge parts to use.

系引き機構(2)
SPREADER MECHANISM 2

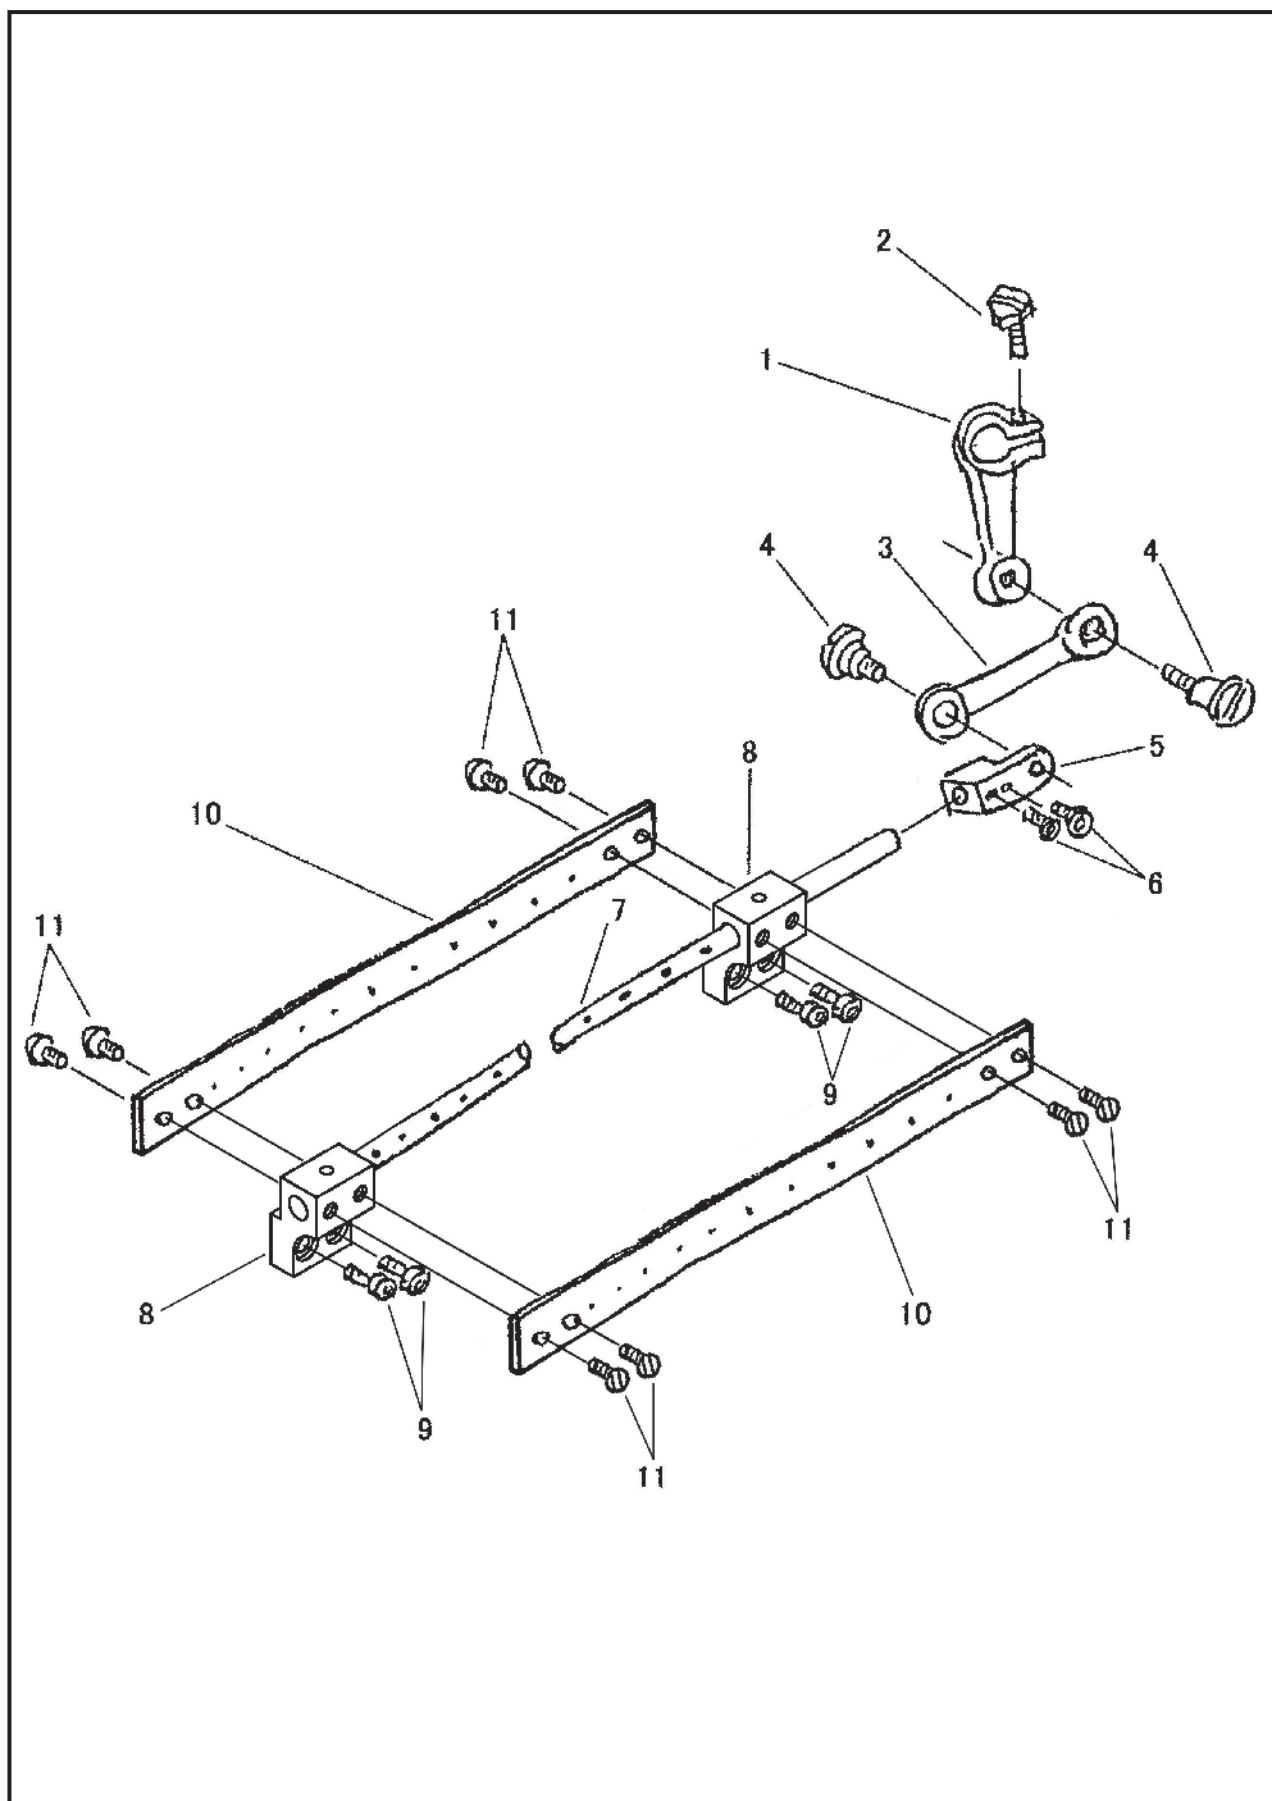


糸引き機構(2)

SPREADER MECHANISM 2

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27098	1	下糸引き揺動連結	LOOPER THREAD TAKE-UP CRANK
2	10754	1	下糸引き揺動連結締めねじ	SCREW 6.75 × 24
3	27099	1	下糸引き連結(A)	LOOPER THREAD TAKE-UP CRANK CONNECTION (A)
4	11472	2	下糸引き連結段ねじ	STUD SCREW 9/32 × 28
5	27100	1	下糸引き連結(B)	LOOPER THREAD TAKE-UP CRANK CONNECTION (B)
6	30075	2	下糸引き連結(B)止めねじ	SCREW M4 × 0.7 L=8
7	27101	1	下糸引き軸	LOOPER THREAD TAKE-UP SHAFT
8	27102	2	下糸引き台	LOOPER THREAD TAKE-UP BASE
9	27177	4	下糸引き台止めねじ	SCREW M5 × 0.8 L=16
10	27104	2	下糸案内板(B)	LOOPER THREAD GUIDE (BED)
11	28597	8	下糸案内板(B)止めねじ	SCREW 13/64 × 32 L=5.7

プーラー機構(1)
PULLER MECHANISM 1

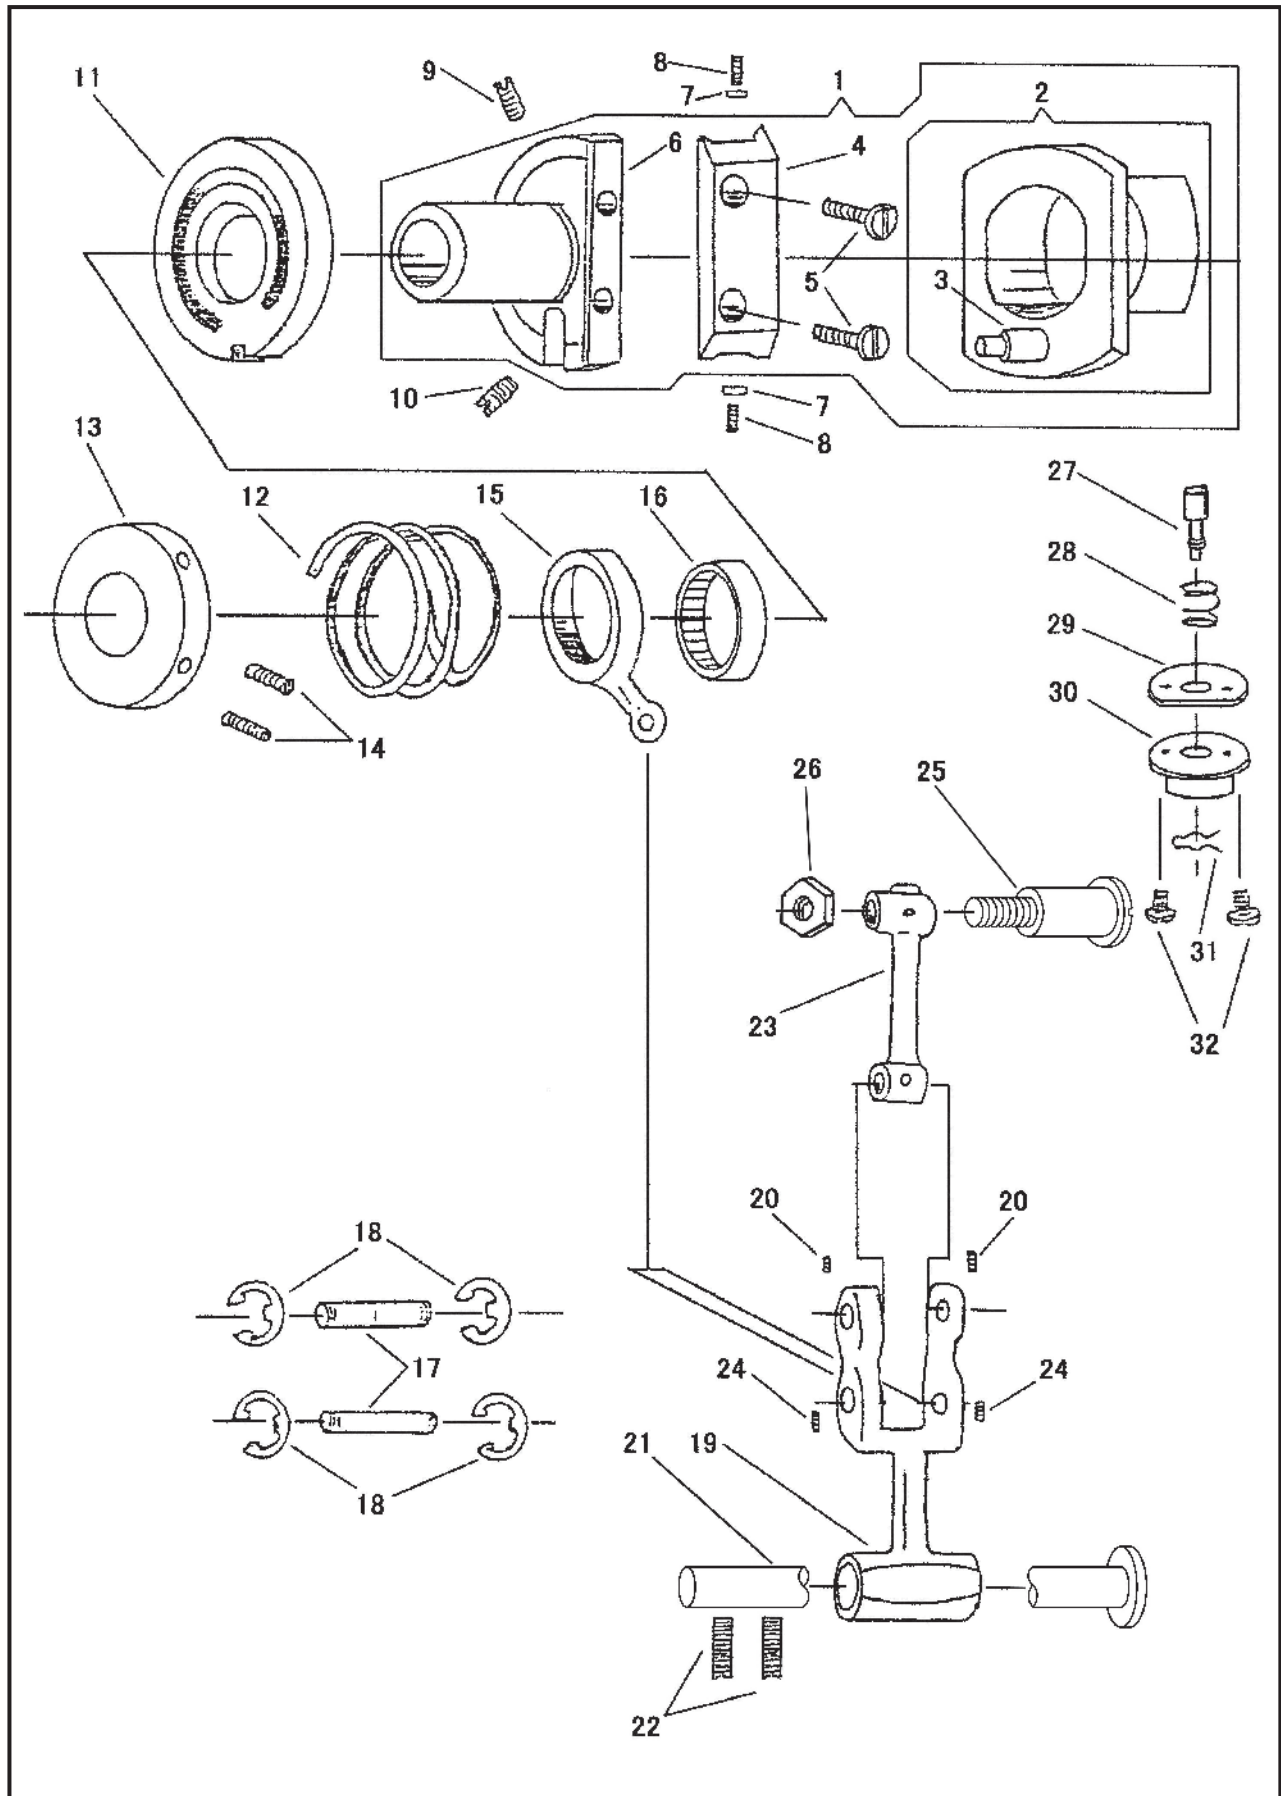


プーラー機構(1)

PULLER MECHANISM 1

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	20244C	1	プーラーカム(組)	PULLER ECCENTRIC COMPLETE
2	20244	1	プーラーカム(ピン付)	PULLER ECCENTRIC WITH PIN
3	10634	1	プーラーカムピン	PULLER ECCENTRIC PIN
4	11095	1	プーラーカム調整板	ECCENTRIC FRICTION GIB
5	11096	2	プーラーカム調整板止めねじ	SCREW 3/16×40 L=11
6	20075	1	プーラーカム土台	PULLER ECCENTRIC FLANGE
7	11097	2	プーラーカム土台ライナー	LINER (BRASS)
8	2067	2	プーラーカム土台ライナー押えねじ	SCREW 11/64×40 L=6
9	11093	1	プーラーカム土台止めねじ(A)	SCREW 3/16×32 L=10.5
10	11094	1	プーラーカム土台止めねじ(B)	SCREW 3/16×32 L=10.5
11	27024	1	渦巻カム	FEED ADJUSTING DISC
12	11099	1	渦巻カムスプリング	ADJUSTING DISC SPRING
13	11100	1	スプリング押しカラー	SPRING PRESSER COLLAR
14	10566	2	スプリング押しカラー止めねじ	SCREW 1/4×32 L=5.5
15	20255	1	プーラーロッド	PULLER ROD
16	20073	1	プーラーロッドベアリング	PULLER ROD BEARING
17	27113	2	プーラー連結ピン	FEED LINK CONNECTING PIN
18	17095	4	プーラー連結ピン止め輪	RETAINING RING: E TYPE
19	21164	1	ロッド揺動連結	FEED LINK CONNECTION
20	21168	2	プーラー連結ピン止めねじ(短)	SCREW 3.4×36 L=4.5 (SHORT)
21	21169	1	ロッド揺動連結軸	FEED LINK CONNECTION SHAFT
22	10571	2	ロッド揺動連結軸止めねじ	SCREW 6.75×24 L=20
23	21160	1	クランクロッド	FEED CLUTCH CONNECTING LINK
24	21167	2	プーラー連結ピン止めねじ(長)	SCREW 3.4×36 L=9 (LONG)
25	21162	1	クランクロッド段ねじ	STUD SCREW 1/4×24UNE
26	21163	1	クランクロッド段ねじナット	NUT 1/4×24UNE
27	27042-C	1	プーラー押しボタン	PULLER REGULATING PUSH BUTTON
28	20213	1	押しボタンスプリング	PUSH BUTTON SPRING
29	20215	1	押しボタン土台パッキン	PUSH BUTTON SOCKET PACKING
30	20210	1	押しボタン土台	PUSH BUTTON SOCKET
31	10674	1	押しボタン止ピン	PUSH BUTTON SPLIT PIN
32	15055	2	押しボタン土台止めねじ	SCREW 11/64×32 L=9.0

プーラー機構(2)

PULLER MECHANISM 2

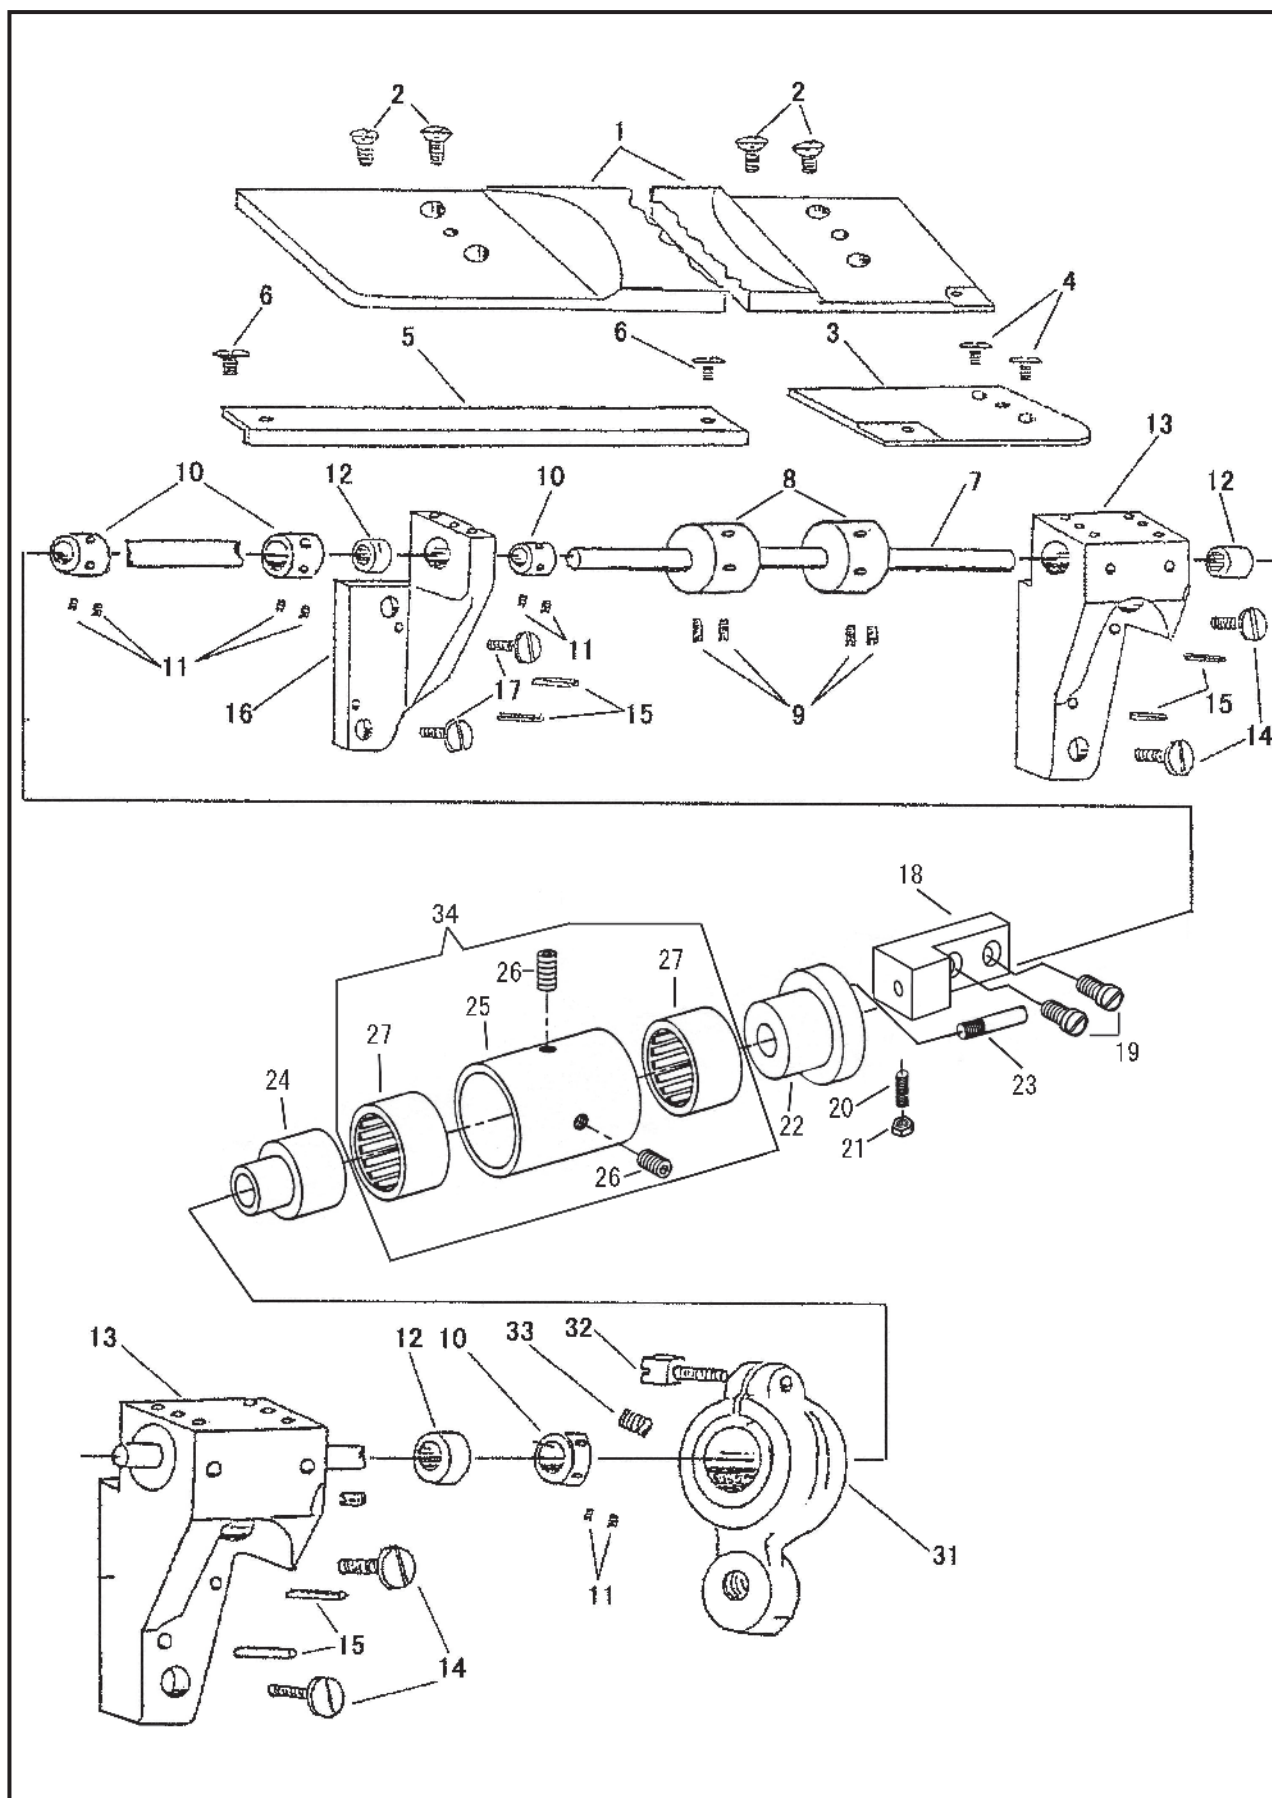


プーラー機構(2)

PULLER MECHANISM 2

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	21171	1	ローラーカバー板(大)	ROLLER COVER (LARGE)
2	21172	4	ローラーカバー板(大)止めねじ	SCREW 3/16 × 30
3	27123	1	ローラーカバー板(小)	ROLLER COVER (SMALL)
4	21172	2	ローラーカバー板(小)止めねじ	SCREW 3/16 × 30
5	27122	1	ローラーカバー板(中)	ROLLER COVER (MIDDLE)
6	21177	2	ローラーカバー板(中)止めねじ	SCREW 11/64 × 40
7	27120	1	ローラー送り軸	LOWER ROLLER SHAFT
8	21122	10	ローラー	ROLLER (RUBBER)
9	1786	20	ローラー止めねじ	SCREW 15/64 × 28 L=12
10	21140	4	ローラー送り軸カラー	LOWER ROLLER SHAFT COLLAR
11	10566	8	ローラー送り軸カラー止めねじ	SCREW 1/4 × 32 L=5.5
12	21141	3	ローラー送り軸ベアリング	LOWER ROLLER SHAFT BEARING
13	21135	2	ローラー送り軸台(大)	LOWER ROLLER SHAFT BRACKET (LARGE)
14	21137	4	ローラー送り軸(大)止めねじ	SCREW 7.85 × 20
15	21138	6	スプリングピン	SPRING-TYPE PIN (4.5 × 25L)
16	21136	1	ローラー送り軸台(小)	LOWER ROLLER SHAFT BRACKET (SMALL)
17	21137	2	ローラー送り軸(小)止めねじ	SCREW 7.85 × 20
18	21181	1	クラッチ支え台	FEED CLUTCH BRACKET
19	10519	2	クラッチ支え台止めねじ	SCREW 6.75X24 L=17.5
20	70759	1	ピン固定ねじ	SCREW M5X0.8 L=15
21	4135	1	ナット	NUT M5X0.8
22	71053	1	クラッチ(右)	FEED CLUTCH (RIGHT)
23	15909-10	1	クラッチ止めピンねじ	FEED CLUTCH STUD SCREW Φ6, 15/64X28 L=28
24	71054	1	クラッチ(左)	FEED CLUTCH (LEFT)
25	71052	1	クラッチ本体	FEED CLUTCH BODY
26	11486	2	クラッチ本体止めねじ	SCREW 15/64X28 L=8
27	71060	2	ローラークラッチ	CLUTCH
31	21153	1	クラッチ揺動台	FEED CLUTCH BELL CRANK
32	21154	1	クラッチ揺動台締めねじ	SCREW 1/4 × 28
33	21155	1	クラッチ揺動台止めねじ	SCREW 1/4 × 40 L=7.5
34	71052C	1	本体、ローラークラッチ(組)	FEED CLUTCH BODY, CLUTCH COMPLETE

プーラー機構(3)
PULLER MECHANISM 3

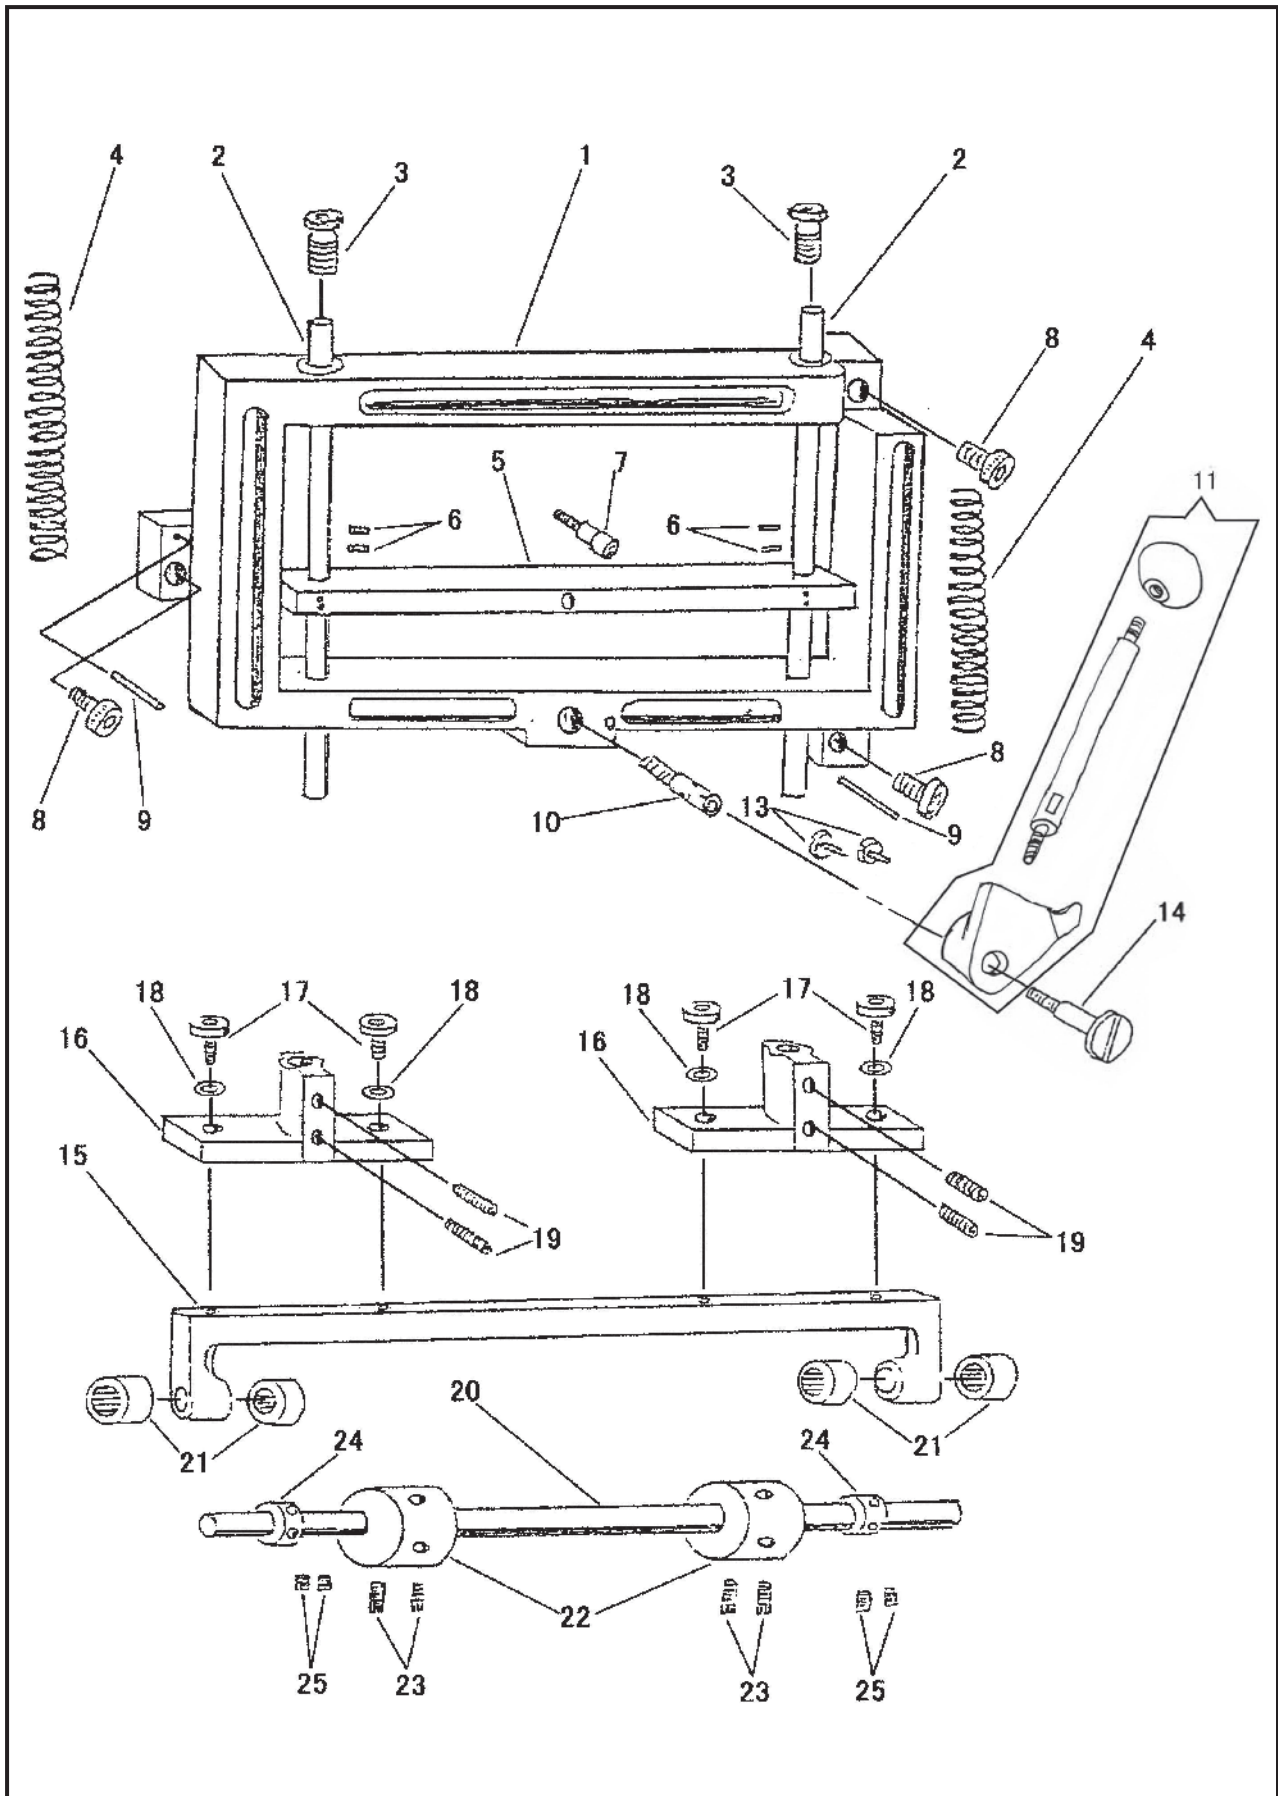


プーラー機構(3)

PULLER MECHANISM 3

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27111	1	プーラー土台	PULLER BASE BLOCK
2	21114	2	ローラー押え棒	ROLLER PRESSER BAR
3	21116	2	ローラー押え調節ねじ	THUMB SCREW 11/16×28
4	21115	2	ローラー押えスプリング	ROLLER PRESSER BAR SPRING
5	27112	1	プーラー押え棒抱き	PULLER PRESSER BAR CONNECTION
6	27171	4	プーラー押え棒抱き止めねじ	SCREW M5×0.8 L=10
7	27154	1	プーラー押え棒抱きベアリング	PULLER PRESSER BAR CONNECTION BEARING
8	27181	3	プーラー土台止めねじ	SCREW M8×1.25 L=20
9	18859	2	ピン	PIN
10	10516	1	ローラーレバーピンねじ	STUD SCREW 1/4×32
11	27214C	1	ローラーレバー(組)	ROLLER LIFTING LEVER COMPLETE
14	27116	1	ローラーレバー段ねじ	SCREW 3/8×28
15	27118	1	ローラー受	UPPER ROLLER BAR
16	27117	2	ローラー受台	UPPER ROLLER BAR BASE
17	35034	4	ローラー受止めねじ	SCREW M6×1 L=20
18	10599	4	ローラー受止めねじワッシャー	WASHER
19	10639	4	ローラー受台止めねじ	SCREW 1/4×32 L=8
20	27119	1	ローラー輪	UPPER ROLLER SHAFT
21	27153	4	ローラー軸ベアリング	UPPER ROLLER BAR BEARING
22	21122	8	ローラー	ROLLER (RUBBER)
23	1786	16	ローラー止めねじ	SCREW 15/64×28 L=12
24	21140	2	ローラー軸カラー	UPPER ROLLER SHAFT COLLAR
25	10566	4	ローラー軸カラー止めねじ	SCREW 1/4×32 L=5.5

付属品(1)
ACCESSORIES 1

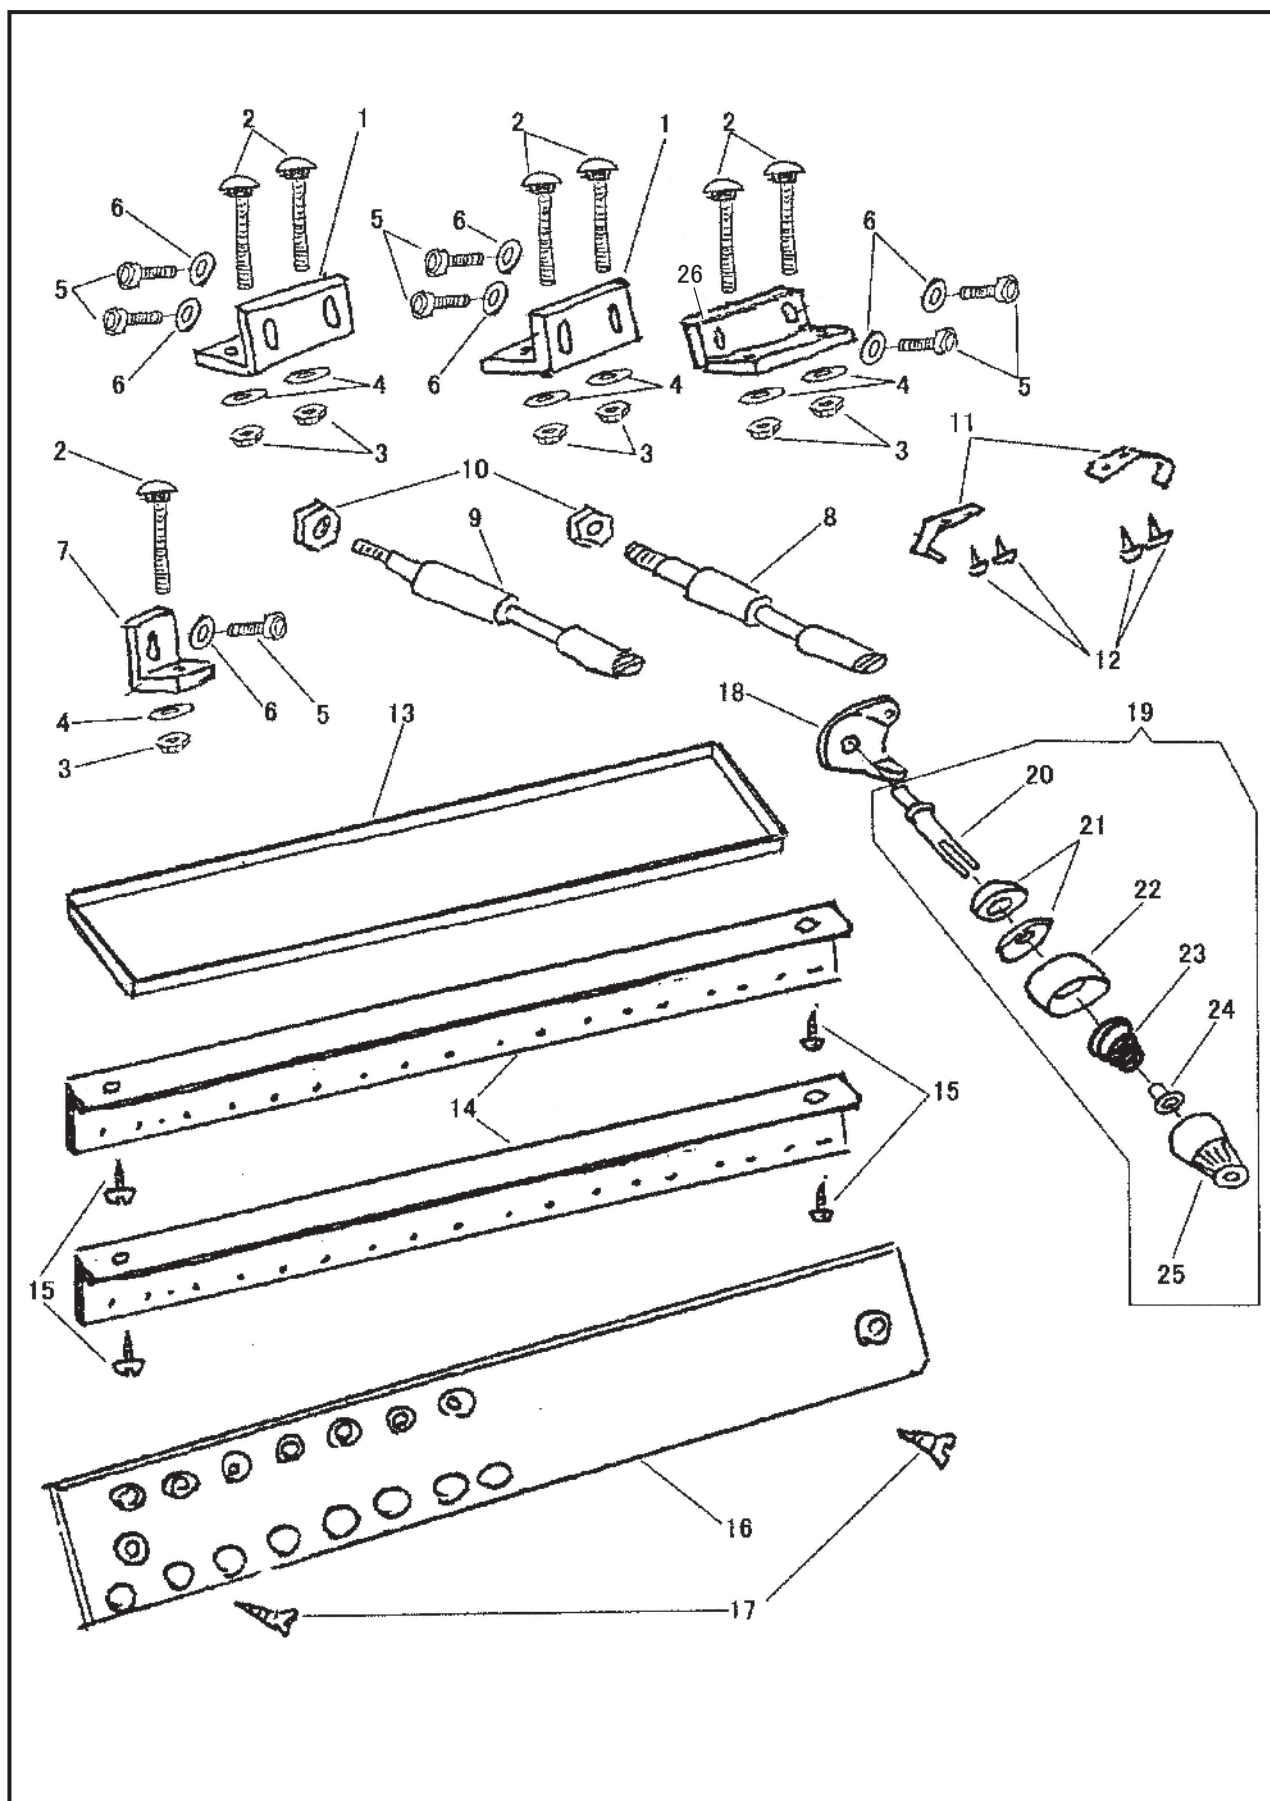


付属品(1)

ACCESSORIES 1

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	122794	2	ベッド受板(A)	MACHINE MOUNTING BRACKET (A)
2	27183	7	ベッド受板取付けボルト	SCREW M6×1 L=65
3	11412	7	ベッド受板取付けナット	NUT M6×1
4	27187	7	平ワッシャー M6	WASHER (M6)
5	27182	7	ベッド取付けボルト	SCREW M10×1.5
6	27188	7	平ワッシャー M10	WASHER (M10)
7	27159	1	ベッド受板(B)	MACHINE MOUNTING BRACKET (B)
8	27129	1	テーブル受棒	TABLE SUPPORT BAR
9	27129	1	テーブル受棒	TABLE SUPPORT BAR
10	27131	2	テーブル受棒ナット	NUT M10×1.5
11	27130	2	テーブル受ばね	TABLE SUPPORT SPRING
12	15081	4	テーブル受ばね止め木ねじ	WOOD SCREW
13	27155	1	油受	OIL PAN
14	27103	2	下糸案内板(A)	LOOPER THREAD GUIDE (TABLE)
15	10734-24	4	下糸案内板(A)止め木ねじ	WOOD SCREW
16	27137	1	下糸調子台	LOOPER THREAD TENSION REGULATOR BASE
17	6052	2	下糸調子台止め木ねじ	WOOD SCREW
18	20025	*	糸掛	THREAD GUIDE
19	27085C	*	糸調子(組)	TENSION RETAINING DISC COMPLETE
20	150326	*	糸調子芯棒	THREAD TENSION STUD
21	8077	*	調子皿	TENSION RETAINING DISC
22	27060	*	丸一皿	TENSION RELEASE WASHER
23	70095	*	渦巻スプリング	SPIRAL SPRING
24	27062	*	ローレット戻り止め	TENSION THUMB NUT STOP
25	27061	*	ローレット	TENSION THUMB NUT
26	27158-A	1	側板(A)	MACHINE MOUTING BRACKET(A)

* 数量は使用するゲージ部品で決まります/Quantity depends on the gauge parts to use.

付属品(2)
ACCESSORIES 2

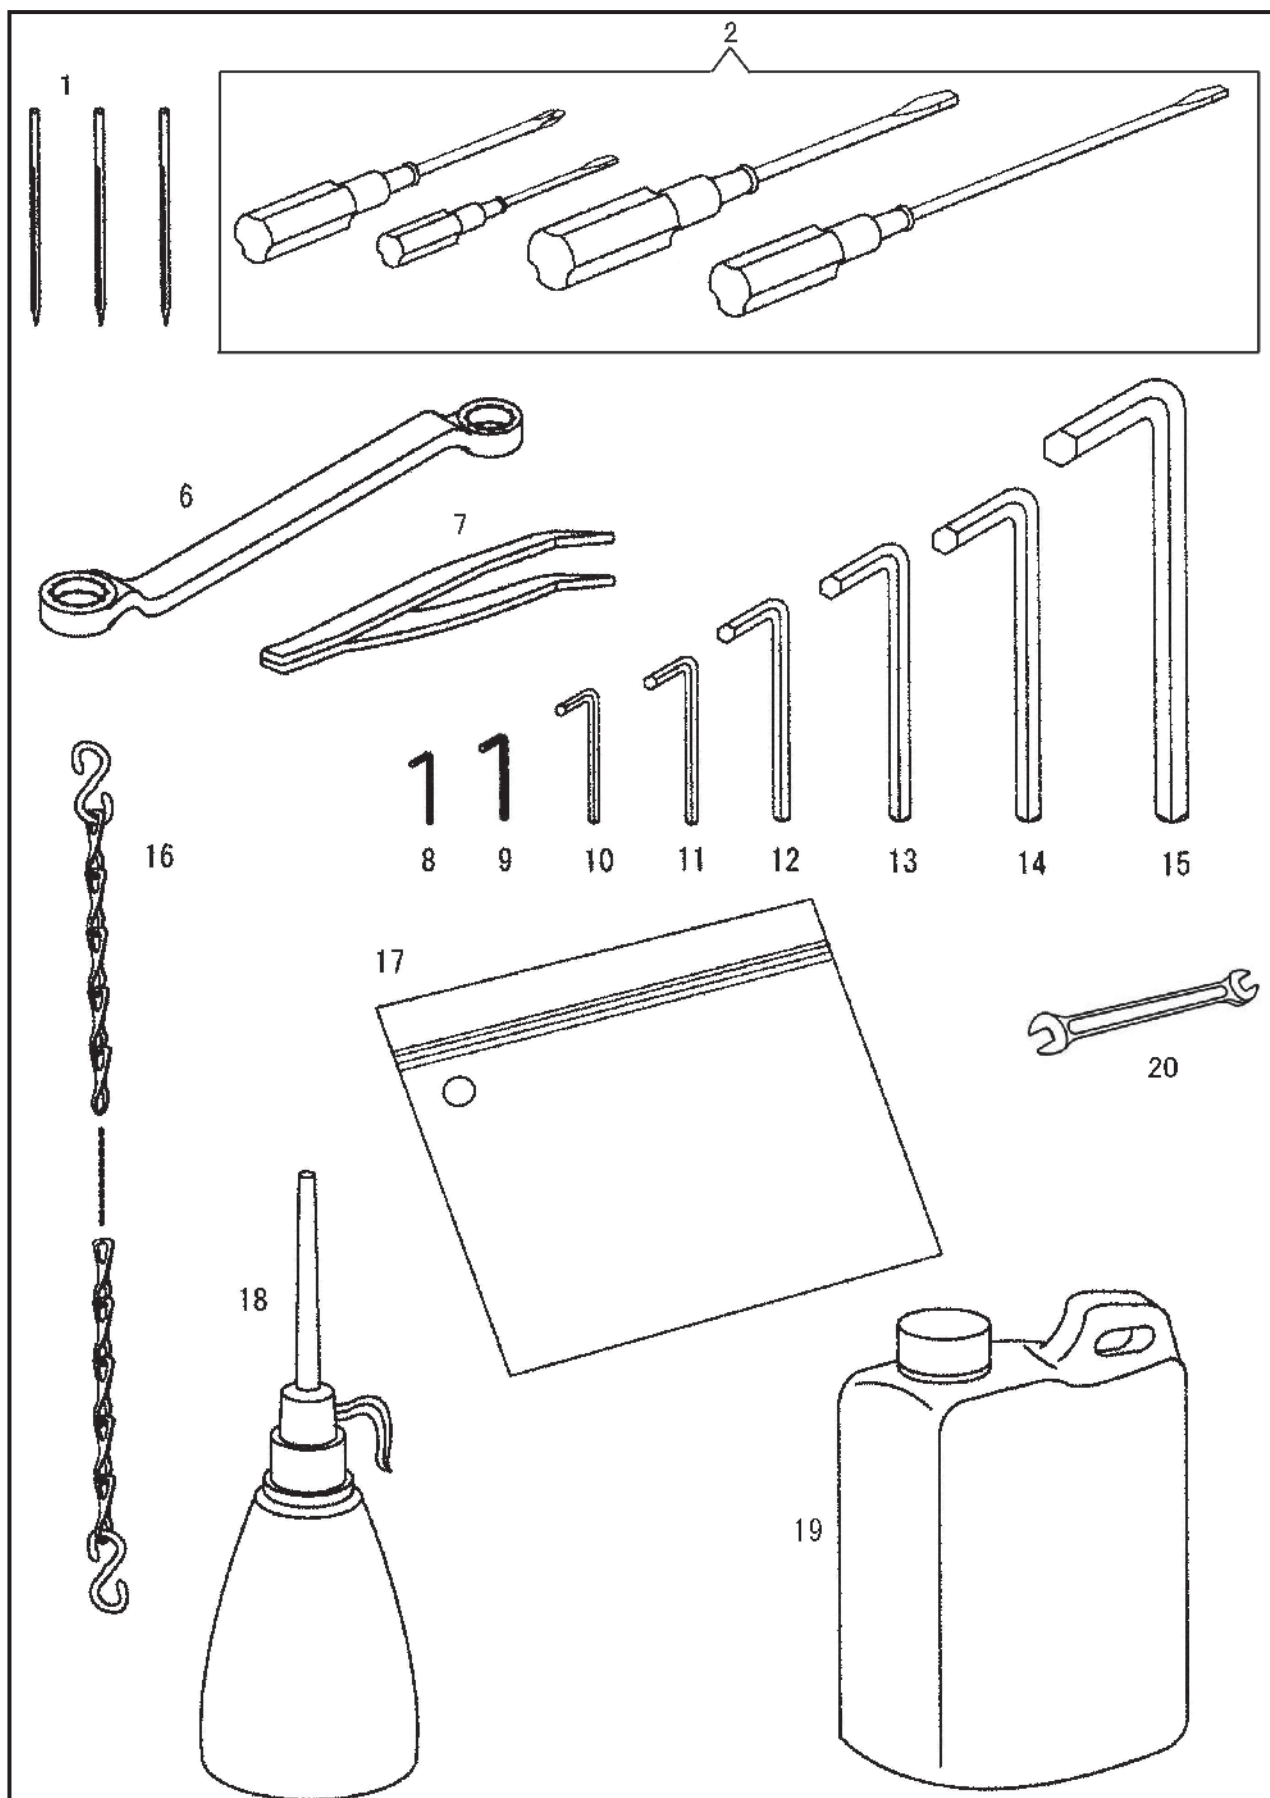


付属品(2)
ACCESSORIES 2

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	N0522	*	針 DVX59 #22	NEEDLE DVX59 #22
2	25649C	1	ドライバー4点(組)	SCREW DRIVER COMPLETE
6	19462	1	メガネレンチ(10X11)	WRENCH 10X11
7	11196	1	ピンセット	TWEEZERS
8	20333	1	六角レンチ(1/20")	HEXAGONAL WRENCH (1/20")
9	10747	1	六角レンチ(1/16")	HEXAGONAL WRENCH (1/16")
10	20332	1	六角レンチ(3/32")	HEXAGONAL WRENCH (3/32")
11	19458	1	六角レンチ(3mm)	HEXAGONAL WRENCH (3mm)
12	19459	1	六角レンチ(4mm)	HEXAGONAL WRENCH (4mm)
13	1870	1	六角レンチ(5mm)	HEXAGONAL WRENCH (5mm)
14	1871	1	六角レンチ(6mm)	HEXAGONAL WRENCH (6mm)
15	27189	1	六角レンチ(8mm)	HEXAGONAL WRENCH (8mm)
16	13079A	1	くさり	CHAIN
17	9032-A	1	部品袋	ACCESSORY BAG
18	8125	1	油差し	OILER
19	11193	1	油	OIL
20	19461	1	スパナ(6X7)	SPANNER 6X7

* 数量は使用するゲージ部品で決まります / Quantity depends on the gauge parts to use.

付属品(3)
ACCESSORIES 3

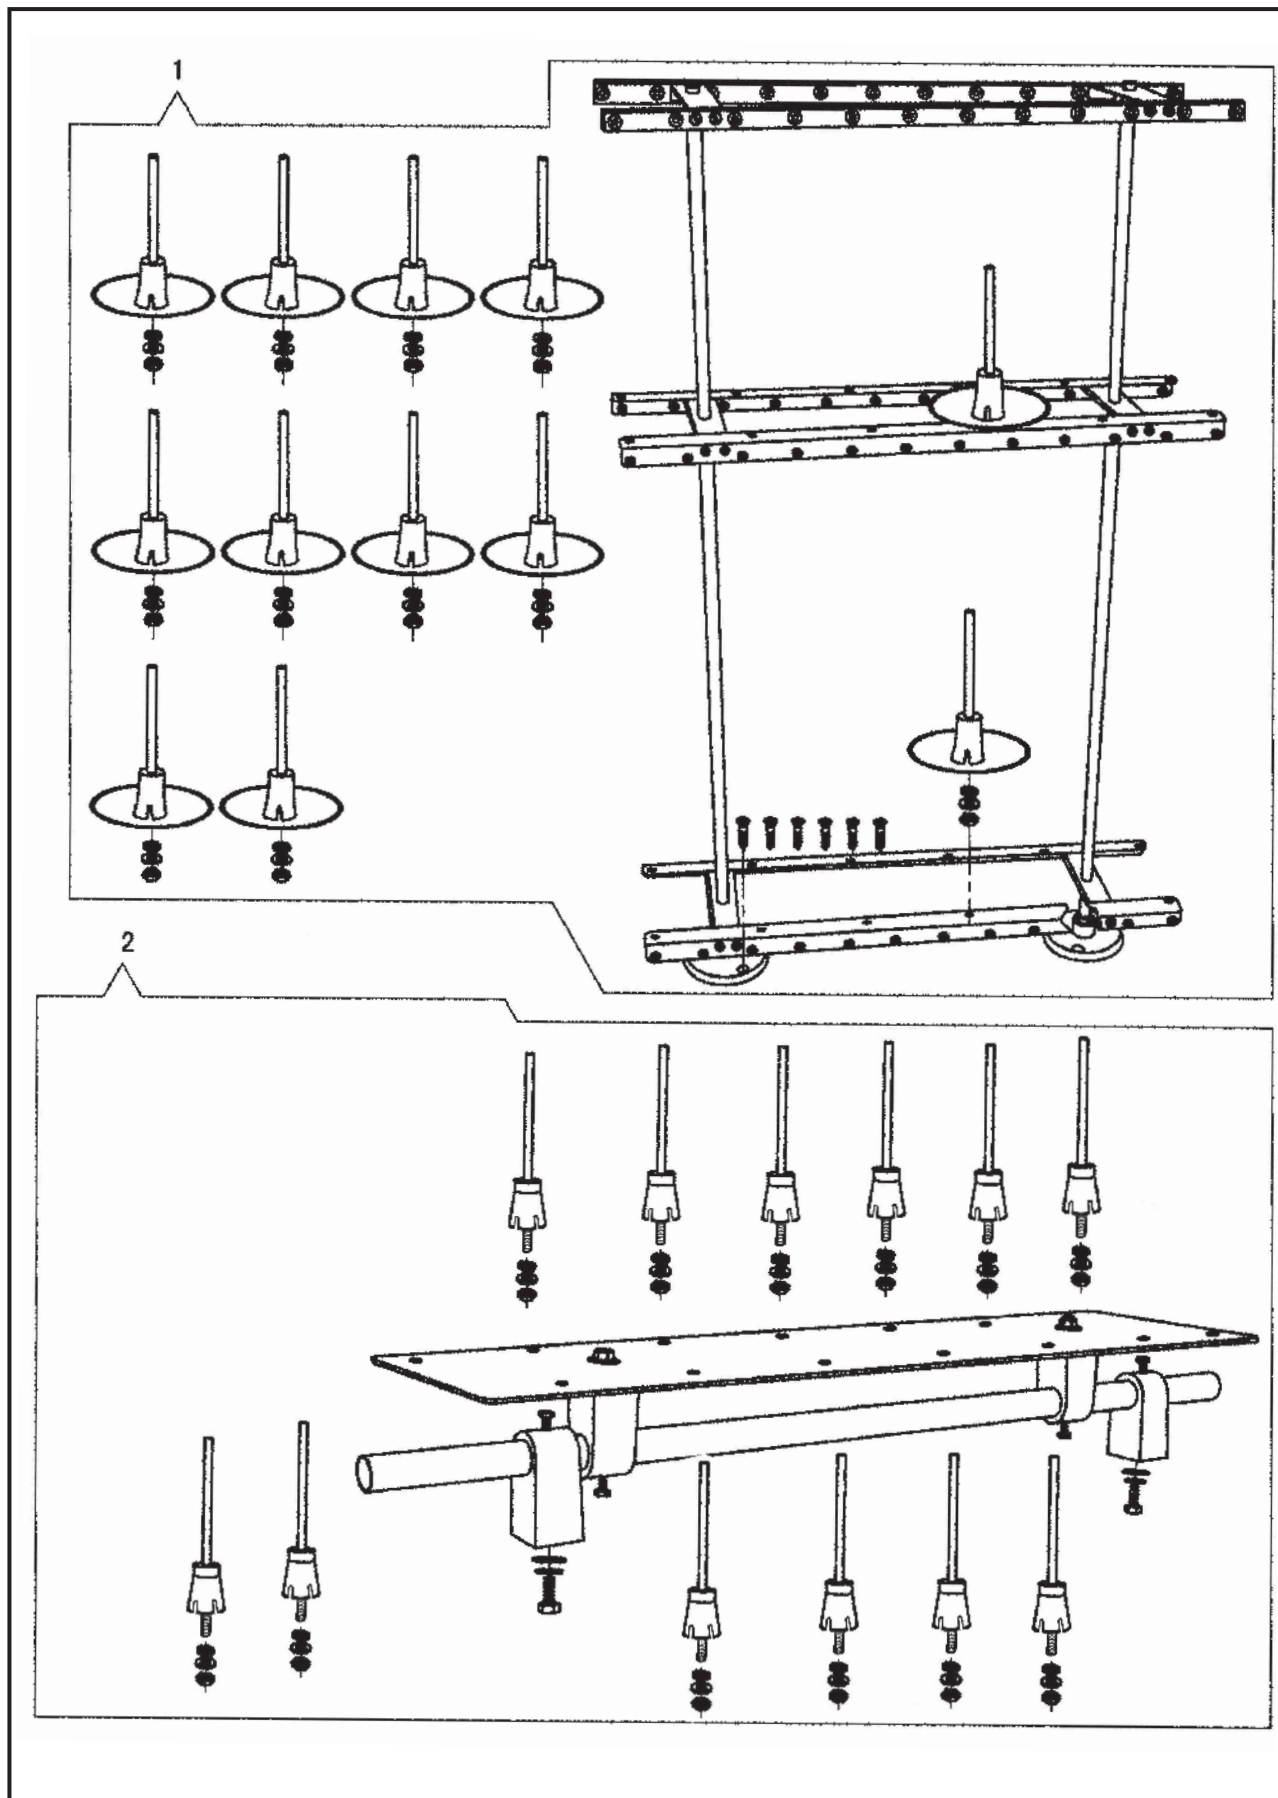


付属品(3)

ACCESSORIES 3

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27125	1	上糸立台一式	UPPER THREAD STAND COMPLETE
2	27136	1	下糸立台一式	LOWER THREAD STAND COMPLETE

ゲージ部品
GAUGE PARTS

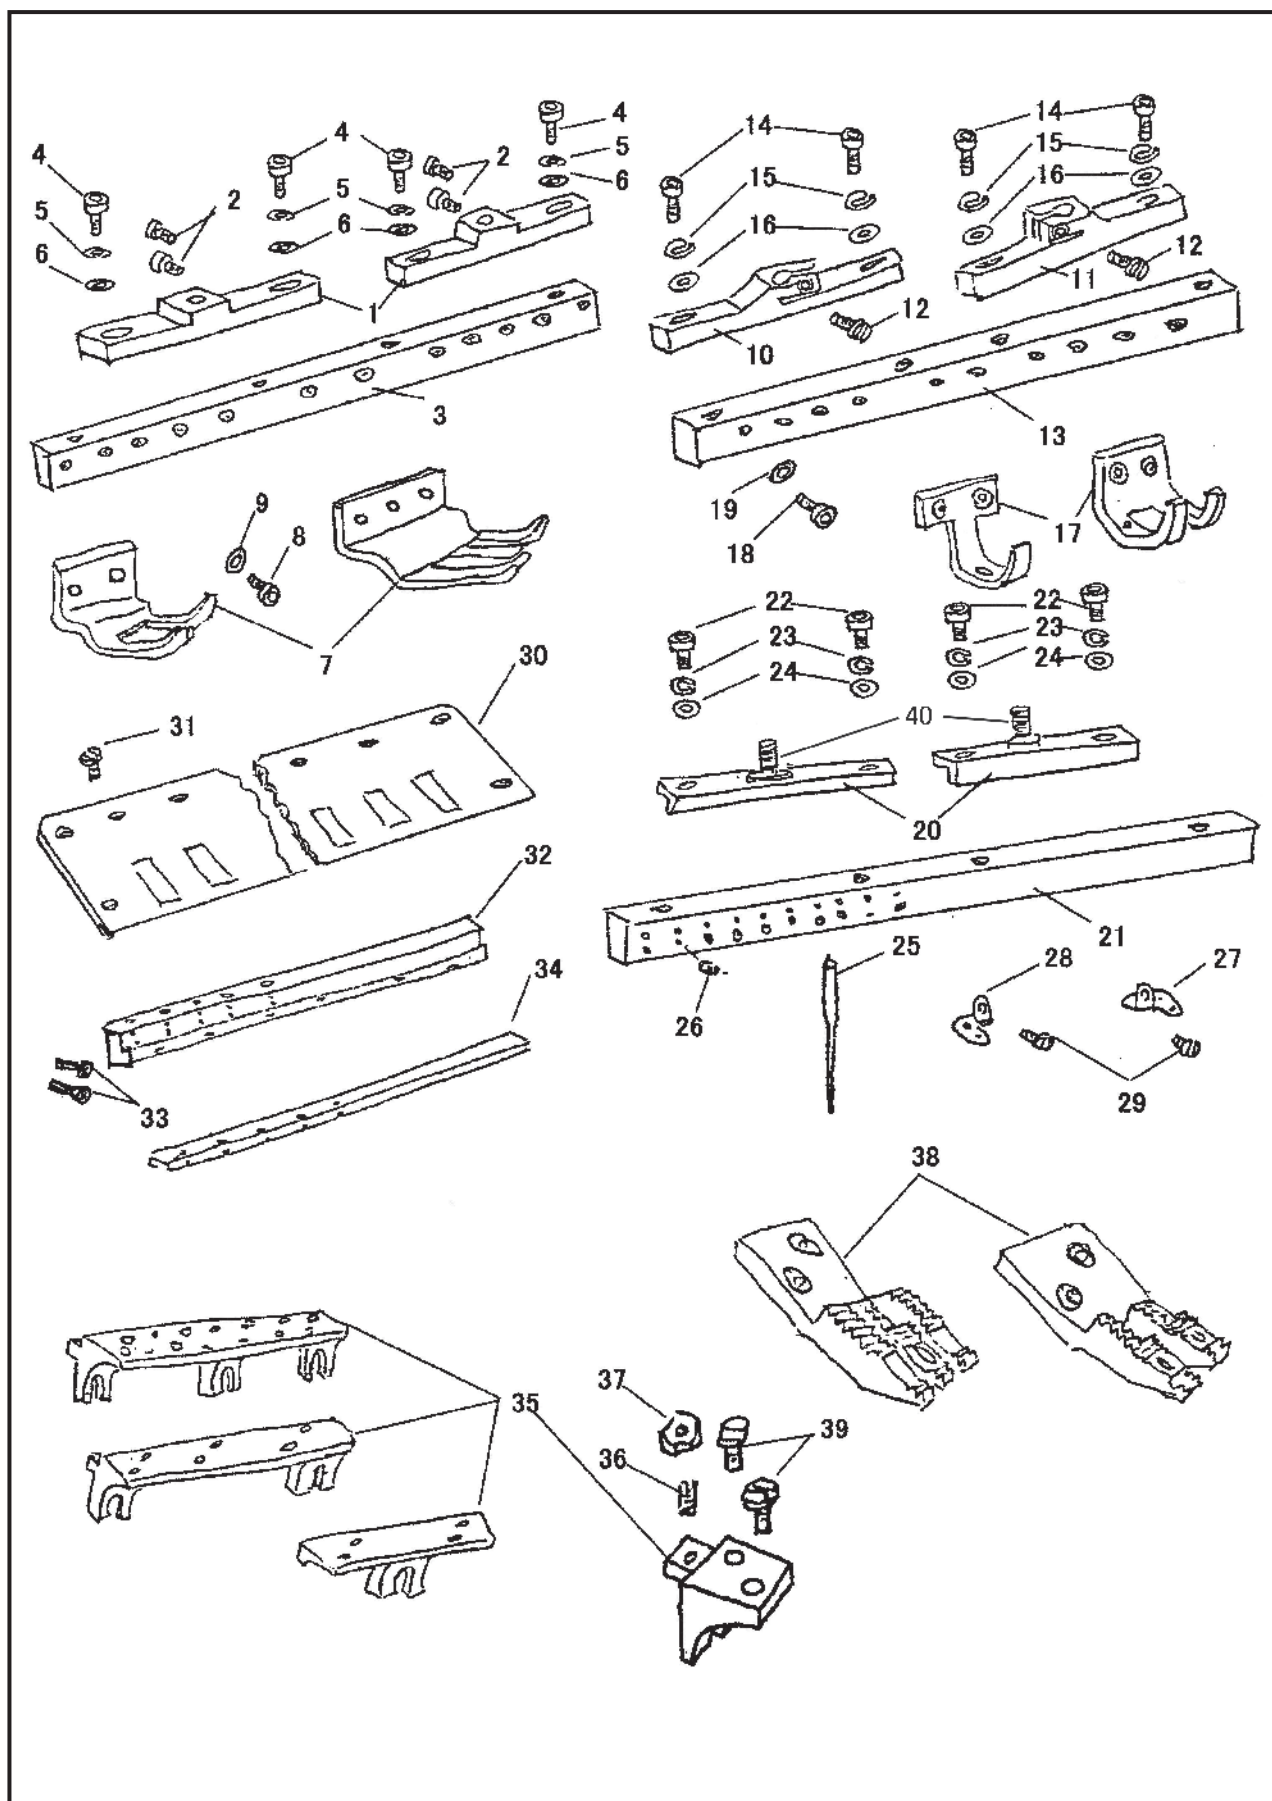

ゲージ部品
GAUGE PARTS

NO.	部品番号 PARTS NO.	数量 QTY	品 名	DESCRIPTION
1	27049-*	1	外押え支持台左右(組)	LIFTING PRESSER FOOT BASE CLASP COMPLETE
2	31092	4	外押え支持台止めねじ	SCREW M4×0.7 L=12
3	27107-*	1	外押え土台	LIFTING PRESSER FOOT BASE
4	27176	4	外押え土台止めねじ	SCREW M4×0.7 L=20
5	31208	4	外押え土台止めねじスプリングワッシャー	SPRING LOCK WASHER
6	30078	4	外押え土台止めねじワッシャー	WASHER
7	*	*	外押え	LIFTING PRESSER FOOT
8	31092	*	外押え止めねじ	SCREW M4×0.7 L=12
9	30078	*	外押え止めねじワッシャー	WASHER
10	27054-*	1	中押え支持台(左)	VIBRATING PRESSER FOOT BASE CLASP (LEFT)
11	27053-*	1	中押え支持台(右)	VIBRATING PRESSER FOOT BASE CLASP (RIGHT)
12	30066	2	中押え支持台止めねじ	SCREW M5×0.8 L=12
13	*	1	中押え土台	VIBRATING PRESSER FOOT BASE
14	27176	4	中押え土台止めねじ	SCREW M4×0.7 L=20
15	31208	4	中押え土台止めねじスプリングワッシャー	SPRING LOCK WASHER
16	30078	4	中押え土台止めねじワッシャー	WASHER
17	*	*	中押え	VIBRATING PRESSER FOOT
18	31092	*	中押え止めねじ	SCREW M4×0.7 L=12
19	30078	*	中押え止めねじワッシャー	WASHER
20	27023-*	2	針株支持台	NEEDLE CLAMP STAY
21	*	1	針株	NEEDLE CLAMP
22	31092	4	針株止めねじ	SCREW M4×0.7 L=12
23	31208	4	針株止めねじスプリングワッシャー	SPRING LOCK WASHER
24	30078	4	針株止めねじワッシャー	WASHER
25	N0522	*	針 DV×59 #22	NEEDLE DV×59 #22
26	8103	*	針止めねじ	SCREW 11/64×40 L=3.5
27	27058-01	*	針株糸掛(左)	NEEDLE CLAMP THREAD GUIDE (LEFT)
28	27058-02	*	針株糸掛(右)	NEEDLE CLAMP THREAD GUIDE (RIGHT)
29	16245	*	針株糸掛止めねじ	SCREW 5/64×64 L=5.5
30	*	1	針板	THROAT PLATE
31	20276	10	針板止めねじ	SCREW 3/16×30 L=7
32	*	1	ルーパー受	LOOPER CLAMP
33	20302	*	ルーパー止めねじ	SCREW No.4-48UNF
34	*	*	糸引き台	SPREADER POINT CLAMP
35	*	*	送り歯土台	FEED DOG SHANK
36	20271	*	送り歯土台調節ねじ	SCREW 3.4×36 L=11
37	20272	*	送り歯土台調節ねじナット	NUT 3.4×36
38	*	*	送り歯	FEED DOG
39	20276	*	送り歯止めねじ	SCREW 3/16×30 L=7
40	27010	2	針株支持台ねじ	NEEDLE CLAMP STAY SCREW

* 別紙のゲージ表を参照してください/Refer to the enclosed gauge parts list.

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan
TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)
FAX: 81-47-420-3560
E-mail: exsales@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/en>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
TEL: 047-420-3561
FAX: 047-420-3560
E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/>